ATLAS W
WCDMA-/GSM-Mobiltelefon
Benutzerhandbuch

RECHTLICHE HINWEISE

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieses Benutzerhandbuchs dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE CORPORATION in keiner Form zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel, ob elektronisch oder mechanisch, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Druckfehler zu korrigieren bzw. Spezifikationen in diesem Handbuch zu aktualisieren.

Die *Bluetooth*® Marke und ihre Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken vonseiten der ZTE Corporation ist lizenziert. Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Das Produkt kann vom Benutzer aktualisiert werden. Bitte gehen Sie auf www.zte.com.cn, oder wenden Sie sich an die Service-Hotline, um technischen Support zu erhalten.

Versionsnr.: R1.0

Bearbeitung: 10.04.2012

Inhalt

Erste Schritte 11
Übersicht 11
Tasten und ihre Funktionen 12
Inbetriebnahme 13
Einlegen von SIM-/microSD-Karte und Akku 13
Herausnehmen von Akku und SIM-/microSD-Karte 16
Laden des Akkus 16
Ein- und Ausschalten des Handys 17
Erstes Einrichten Ihres Handys 18
Umschalten in den Standby-Modus 18
Aktivieren Ihres Handys 19
Orientierung auf Ihrem Handy 19
Steuern durch Berührung 19
Startseite 20
Status- und Benachrichtigungssymbole 23
Verwendung des Benachrichtigungsfeldes 25
Anwendungs- und Einstellungsansicht 26

Telefongespräche 33
Tätigen von Anrufen 33
Anrufen über das Wählprogramm 33
Anrufe von den Kontakten aus tätigen 33
Anrufe von Ihrer Anruferliste aus tätigen 34
Anrufe von einer Textnachricht aus tätigen 34
Verwenden der Kurzwahl 34

Annehmen von Anrufen 35
Annehmen von Anrufen 35
Ablehnen von Anrufen 35
Stummschalten von Anrufen 35
Setzen eines Anrufs auf Halten 36
Ein-/Ausschalten des Lautsprechers 36
Beenden eines Anrufs 36
Anrufeinstellungen 36
Kontakte 38
Importieren und Exportieren von Kontakten 38
Importieren/Exportieren von Kontakten (SIM-Karte) 38
Importieren/Exportieren von Kontakten (microSD-Karte) 39
Kontaktinformationen freigeben 40
Erstellen eines Kontakts 40
Hinzufügen eines Kontakts zu den Favoriten 40
Suchen eines Kontakts 41
Erstellen einer neuen Gruppe 41
Texteingabe 43
Android-Tastatur 43
TouchPal-Eingabe 45
Auswahl der Touchscreen-Eingabeeinstellungen 48
Mitteilung 49
Das Nachrichtenfeld 49
Senden einer Nachricht 49

Nachrichteneinstellungen 50

E-Mail 53

Erstellen eines E-Mail-Kontos 53
Empfangen von E-Mails 54
Erstellen und Versenden von E-Mails 54
Beantworten bzw. Weiterleiten von E-Mails 55
Löschen eines E-Mail-Kontos 55
E-Mail-Einstellungen 56

Verbindungsaufbau mit dem Internet 57

Hinzufügen einer neuen GPRS/EDGE/3G-Verbindung. 57
Aktivieren des WLANs 58
Verbinden mit WLAN-Netzwerk 58
Prüfen des WLANStatus 59
Verwenden des Telefons als Modem 59
Aktivieren des Telefons als Modem 59
Deaktivieren der Modemfunktion 61
Verwenden des Telefons als WLAN-Hotspot 61
Aktivieren des WLAN-Hotspots 62
Deaktivieren des WLAN-Hotspots 62

Browsen im Internet 63

Suchoptionen 63
Verwendung von Lesezeichen 64
Bearbeiten eines Lesezeichens 65
Löschen eines Lesezeichens 65
Browser-Einstellungen 65

Bluetooth® 66
Aktivieren/Deaktivieren von Bluetooth..... 66
Sichtbarmachen Ihres Handys..... 66
Ändern des Gerätenamens..... 67
Paaren Ihres Handys mit einem anderen Bluetooth-Gerät 68
Optimale Multimedia-Nutzung 69
Aufnahme von Fotos mit Ihrer Kamera 69
Anpassung der Kameraeinstellungen 69
Aufnahme von Videos mit Ihrem Camcorder..... 70
Anpassung der Camcorder-Einstellungen..... 71
Anhören von Radio (UKW) 71
Wiedergabe Ihrer Musik..... 73
Erstellen von Playlists 74
Verwaltung von Playlists 75
Hinzufügen eines Songs zu einer Playlist..... 75
Festlegen eines Songs als Klingelton 75
Verwenden von Google™ Music..... 76
Öffnen der Musik-Anwendung 76
Anzeigen der Musikbibliothek und Wiedergeben von Titeln..... 76
Wiedergabe von Videos..... 77
Öffnen Ihrer Galerie..... 77
Erstellen von Sprachnotizen 78

Aktivieren/Deaktivieren des USB-Massenspeichers 80

Verwendung Ihrer Google™ Anwendungen 81

Google Mail 81
Google-Kalender 82
Google Talk 83
Öffnen von Google Talk 83
Hinzufügen von Freunden 83
Ändern Ihres Onlinestatus 83
Starten eines Chats 84
Google+ 84
Organisieren Ihrer Kontakte 84
Abrufen von Updates 85
Chatten mit Kontakten 85
Anschauen von Fotos 86
Anschauen und Verwalten des Profils 86
Places 87
Latitude 87

Ihre Telefoneinstellungen 89

Festlegen des Datums und der Zeit 89
Display-Einstellungen 89
Soundeinstellungen 90
Spracheinstellungen 91
Mobilfunkdienste 91
Datendienste beim Roaming 92

Deaktivierung von Datenservices 92
Aktivieren von Immer an-Datendiensten 92
Wechsel des Netzwerkmodus 93
Wechsel von Netzwerken 93
Festlegen der Zugangspunktnamen 93
Sicherheitseinstellungen 94
Schützen Ihres Handys mit einem Entsperrmuster . 94
Schützen Ihres Handys mit einer PIN oder einem Kennwort 96
Deaktivieren der Einstellungen der Display-Sperre. 96
Schützen Ihrer SIM-Karte mit einer PIN 97
Einrichten des Speichers für Anmeldeinformationen98
Verwalten des Gerätespeichers 99
Datenschutz: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 99
Verwalten von Anwendungen 100
Installieren einer Anwendung 100
Entfernen einer Anwendung 101
Verschieben einer Anwendung 102
Verwaltung anderer Einstellungen 102
Sucheinstellungen 102
Spracheingabe und -ausgabe 103
Eingabehilfen 103
Weitere Anwendungen 104
Alarme 104
Rechner 104
Notizblock 104

Betreiber-Dienste 105
Stoppuhr 105
Task-Manager 106
Spezifikationen 107
Zu Ihrer Sicherheit 108
Allgemeine Sicherheit 108
Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF) 109
Allgemeine Anmerkungen zu HF-Energie 109
Spezifische Absorptionsrate (SAR) 110
Betrieb bei Tragen am Körper 111
Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder) 111
Behördliche Informationen 112
Nationale Einschränkungen der WLAN-Nutzung 112
Ablenkung 113
Fahren 113
Bedienen von Maschinen 114
Handhabung des Produkts 114
Allgemeine Anmerkungen zu Handhabung und Verwendung 114
Kleinkinder 115
Entmagnetisierung 116
Elektrostatische Entladung 116
Antenne 116
Normale Gebrauchsposition 116

Airbags 117
Anfälle/Blackouts 118
Sehnenscheidenentzündungen 118
Notrufe 118
Laute Geräusche 119
Aufheizung des Handys 119
Elektrosicherheit 119
Zubehör 119
Anschluss im Auto 119
Fehlerhafte und beschädigte Produkte 120
Funkfrequenz-Interferenzen 120
Allgemeine Anmerkungen zu Interferenzen 120
Herzschrittmacher 120
Hörgeräte 121
Medizinische Geräte 121
Krankenhäuser 121
Flugzeug 121
Interferenzen in Autos 122
Explosionsgefährdete Umgebungen 122
Tankstellen und explosive Luft 122
Sprengkapseln und Sprenggebiete 123
Einhalten der RoHS-Richtlinie 124
Entsorgen von Altgeräten 125
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 126

Erste Schritte

Übersicht

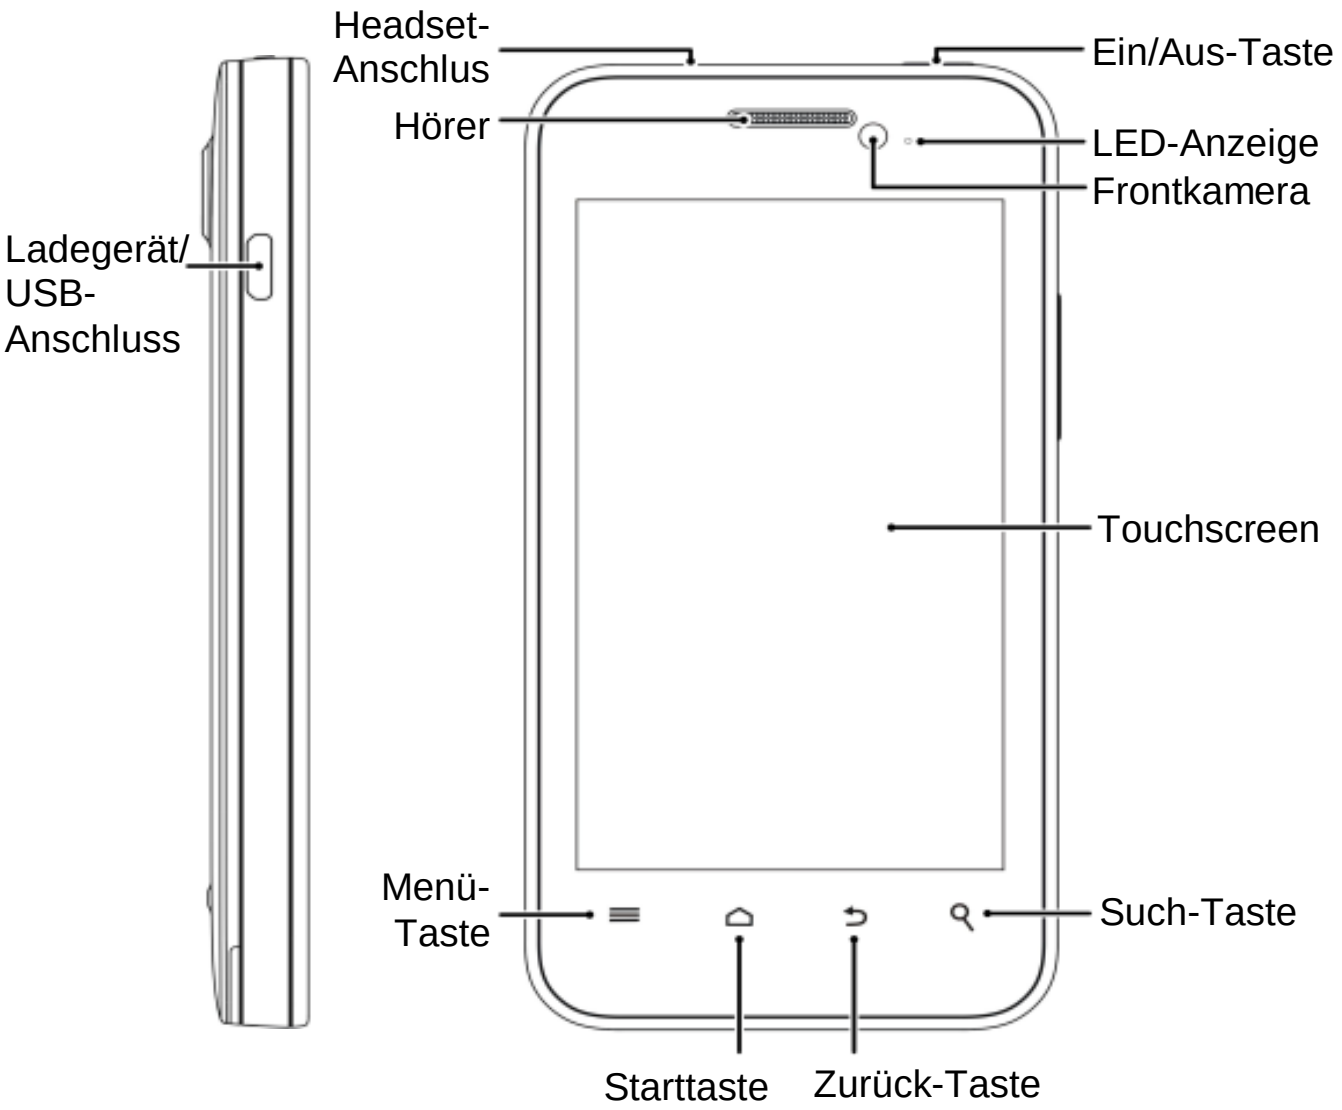

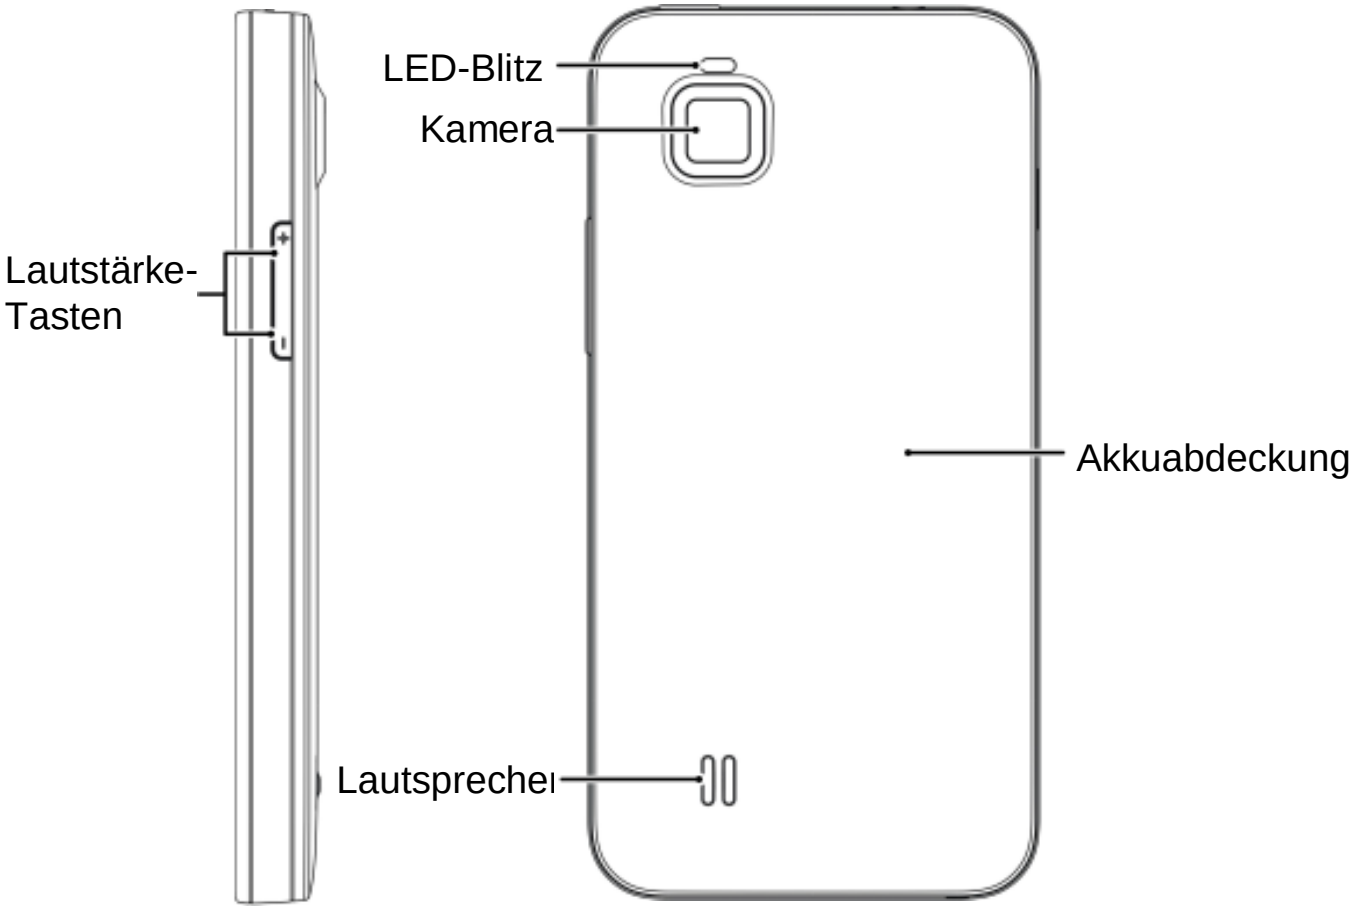

Tasten und ihre Funktionen

Taste	Funktion
Ein/Aus-Taste	• Halten Sie die Taste gedrückt, um den Lautlos- oder Flugzeugmodus ein- oder auszuschalten oder um das Gerät auszuschalten. • Drücken Sie diese Taste, um in den Standby-Modus zu wechseln. • Drücken Sie diese Taste, um das Handy zu aktivieren.

Taste	Funktion
Starttaste	• Drücken Sie diese Taste, um von jeder Anwendung und jedem Bildschirm aus zur Startseite zurückzukehren. • Halten Sie diese Taste gedrückt, um zuletzt verwendete Anwendungen anzuzeigen.
Menü-Taste	Drücken Sie diese Taste, um Optionen für den aktuellen Bildschirm anzuzeigen.
Zurück-Taste	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen.
Such-Taste	Drücken Sie diese Taste, um nach Informationen zu suchen.
Lautstärke-Tasten	Drücken oder halten Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Inbetriebnahme

Einlegen von SIM-/microSD-Karte und Akku

Schalten Sie Ihr Handy vor dem Einlegen oder Auswechseln des Akkus oder der SIM-Karte aus. Sie können die microSD-Karte entnehmen, ohne das Handy auszuschalten. Sie müssen jedoch zuvor die Bereitstellung der Karte aufheben. (Siehe *Ihre Telefoneinstellungen – Verwalten des Gerätespeichers.)*

1. Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.

2. Halten Sie die SIM-Karte so, dass die abgeschrägte Ecke wie dargestellt ausgerichtet ist, und schieben Sie die Karte in den Kartenhalter.

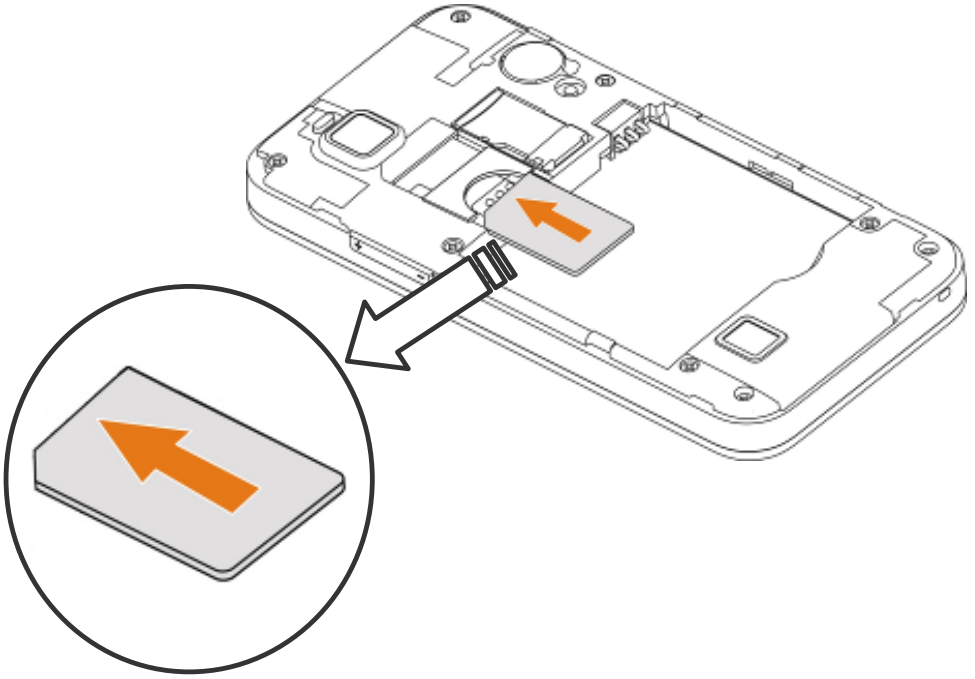

3. Halten Sie Ihre microSD-Karte mit den Metallkontakten nach unten, und schieben Sie sie ein.

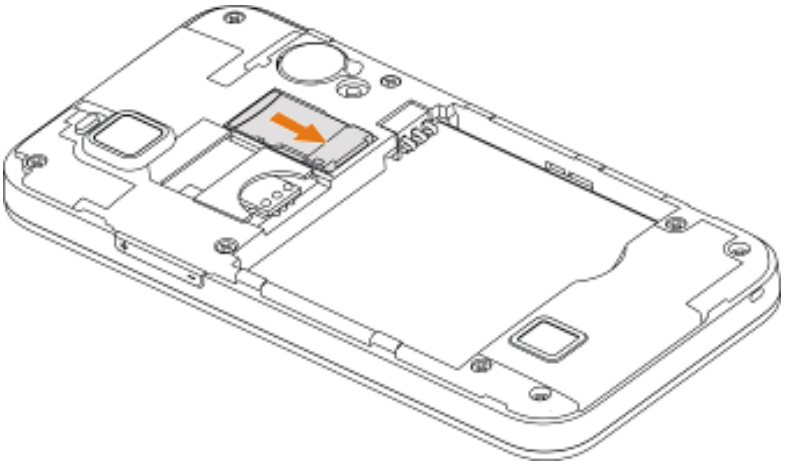

HINWEIS: Das microSD-Logo ist eine Marke der SD Card Association.

4. Setzen Sie den Akku so ein, dass die goldenen Kontakte am Akku an den goldenen Kontakten im Akkufach liegen. Drücken Sie den Akku mit einem leisen Klicken fest.

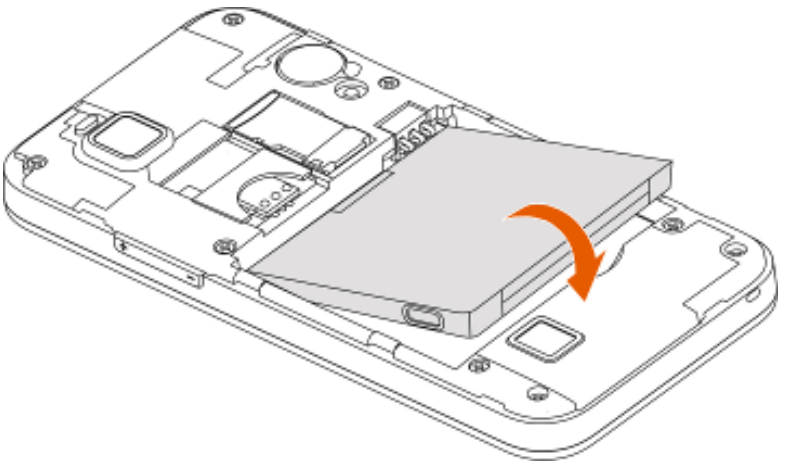

5. Drücken Sie dann die Abdeckung vorsichtig wieder auf, bis Sie auch dabei ein Klicken hören.

Herausnehmen von Akku und SIM-/microSD-Karte

1. Vergewissern Sie sich, dass das Handy ausgeschaltet ist.
2. Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.
3. Heben Sie den Akku leicht an, und nehmen Sie ihn dann heraus.
4. Ziehen Sie die SIM-Karte heraus.
5. Ziehen Sie die microSD-Karte heraus.

Laden des Akkus

Vor dem ersten Gebrauch Ihres Handys müssen Sie den Akku aufladen.

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Handy. Stellen Sie sicher, dass der Stecker mit der richtigen Ausrichtung in die Buchse gesteckt wird. Gehen Sie dabei nicht mit Gewalt vor.

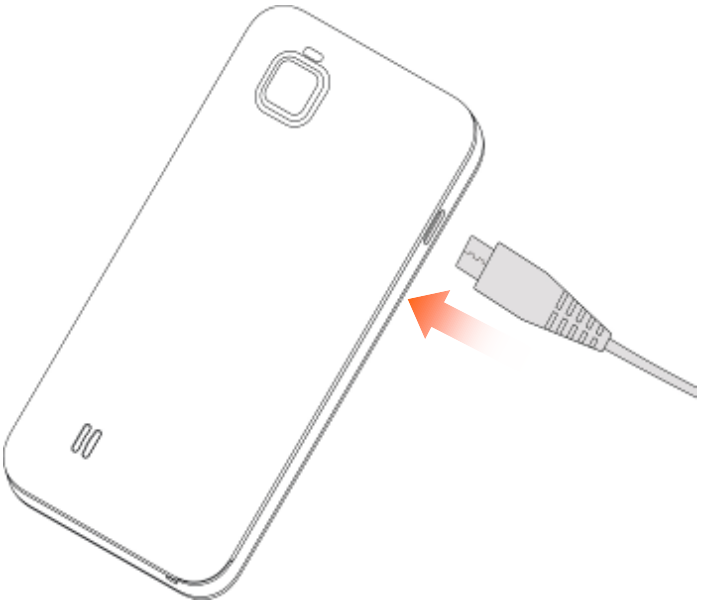

2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an.
3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Wie viel Akkulaufzeit verbleibt noch?

Bei niedrigem Akkustand wird eine Popupmeldung auf dem Display angezeigt. Beim Aufladen des Akkus erfahren Sie bei jedem Wecken Ihres Handys den genauen Ladezustand.

Ist das Handy eingeschaltet, wird dieses Ladesymbol in der Statusleiste angezeigt. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird dieses Symbol in der Statusleiste angezeigt.

Ein- und Ausschalten des Handys

Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte eingelegt und der Akku aufgeladen ist.

- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um Ihr Handy einzuschalten.
- Um das Handy auszuschalten, halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um die Telefonoptionen anzuzeigen. Wählen Sie die Option **Ausschalten** und anschließend **OK**.

Erstes Einrichten Ihres Handys

Beim ersten Einschalten Ihres Handys oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (siehe *Ihre Telefoneinstellungen – Datenschutz: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen*) müssen Sie vor dem Gebrauch zunächst einige Einstellungen vornehmen.

1. Tippen Sie auf **Sprache ändern**, um ggf. Ihre Spracheinstellung zu ändern.
2. Tippen Sie auf den Android-Roboter auf dem Bildschirm.
3. **Erstellen Sie** ein Google-Konto, oder **Melden Sie sich** bei Ihrem Konto an.

   Sie können auch auf **Überspringen** tippen, um später ein Konto einzurichten.
4. Konfigurieren Sie die Optionen zum Google-Standort, und tippen Sie auf **Weiter**.
5. Konfigurieren Sie die Optionen zu Datum und Uhrzeit, und tippen Sie auf **Weiter**.

Umschalten in den Standby-Modus

Mit dem Standby-Modus wird Ihr Gerät in einen Zustand mit geringerem Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Display versetzt, um so Akkuleistung zu sparen. Ihr Gerät schaltet außerdem automatisch in den Standby-Modus um, wenn nach einer gewissen Zeit das Display abgeschaltet wird. Diese Zeit können Sie einstellen unter **Einstellungen > Display > Display-Timeout**.

Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um in den Standby-Modus umzuschalten.

Aktivieren Ihres Handys

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Display wieder zu aktivieren.
2. Ziehen Sie das Symbol nach rechts.

HINWEIS: Wenn Sie für Ihr Handy ein Entsperrmuster, eine PIN oder ein Kennwort eingestellt haben (siehe *Ihre Telefoneinstellungen – Sicherheitseinstellungen*), müssen Sie dieses Muster, diese PIN oder dieses Kennwort eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.

Orientierung auf Ihrem Handy

Steuern durch Berührung

Sie können Ihr Handy ganz einfach mit Fingergesten steuern. Die Steuerelemente auf dem Touchscreen ändern sich dynamisch je nachdem, welche Aufgaben Sie gerade durchführen.

- Tippen Sie auf die Tasten, Symbole oder Anwendungen, um Elemente auszuwählen oder Anwendungen zu öffnen.
- Wenn Sie Ihren Finger auf ein Element halten, werden die jeweils verfügbaren Optionen angezeigt.

- Schnippen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um ihn nach oben, unten, rechts oder links zu verschieben.
- Außerdem können Sie mit dem Finger auf Elemente zeigen, sie über den Bildschirm ziehen und an anderer Stelle wieder ablegen.
- Ziehen Sie zwei Finger zusammen, oder doppeltippen Sie auf den Bildschirm, um eine Website oder ein Bild zu vergrößern/verkleinern.

HINWEIS: Sie können das Display im Hoch- oder Querformat anzeigen, indem Sie das Handy aufrecht oder seitlich halten. Nicht alle Seiten können im Querformat angezeigt werden.

Startseite

Sie entscheiden, was auf Ihrer Startseite angezeigt werden soll. Legen Sie Ihren eigenen Hintergrund fest, fügen Sie Kurzbefehle für Widgets oder Anwendungen hinzu, die Sie benötigen, oder entfernen Sie diese auf Wunsch.

Erweiterte Startseite

Die Startseite kann über die Display-Breite hinaus erweitert werden, so dass Ihnen jede Menge Platz zur Verfügung steht. Schnippen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm, oder tippen Sie auf die Punkte in den unteren Bildschirmecken, um die gesamte Startseite zu sehen.

Auswahl des Hintergrunds

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, um zur Startseite zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste**, und wählen Sie **Hintergrund**.
3. Tippen Sie auf **Galerie**, **Lebendige Hintergründe** oder **Hintergründe**, und wählen Sie das Bild oder die Animation aus, die als Hintergrund verwendet werden soll. Bilder aus der **Galerie** müssen eventuell beschnitten werden.
4. Tippen Sie auf **Speichern** oder **Hintergrund festlegen**.

Hinzufügen von Elementen zu Ihrer Startseite

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, um zur Startseite zurückzukehren.
2. Schnippen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um auf der Startseite nach einer leeren Stelle zu suchen.
3. Tippen Sie auf die **Menü-Taste**, und wählen Sie **Hinzufügen**.

   TIPP: Sie können auch mit dem Finger auf einen freien Bereich tippen und halten, bis das Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** angezeigt wird.
4. Wählen Sie eine Kategorie (Kurzbefehle, Widgets oder Ordner).
5. Wählen Sie das Element, das Sie zur Startseite hinzufügen möchten.

Entfernen von Elementen von Ihrer Startseite

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, um zur Startseite zurückzukehren.
2. Tippen Sie solange auf das Element, das Sie löschen möchten, bis das Symbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.
3. Ziehen Sie das Element zu , und lassen Sie den Finger los, wenn das Element rot wird.

Status- und Benachrichtigungssymbole

	GPRS-Verbindung		Kein Signal
	GPRS in Benutzung		Signalstärke

	EDGE-Verbindung		Lautsprecher aus
	EDGE in Benutzung		Mikrofon aus
	3G-Verbindung		Keine SIM-Karte eingelegt
	3G in Benutzung		GPS aktiv
	USB-Verbindung		Anruf wird aufgezeichnet
	Akku fast leer		microSD-Karte entfernt
	Akku sehr schwach		microSD-Karte wird vorbereitet
	Akku fast leer		Verbindung mit WLAN-Netz
	Akku schwach		Alarm eingestellt
	Akku voll		Headset mit Kabel angeschlossen
	Akku wird geladen		Bluetooth an
	Synchronisierung		Lautsprecher ein
	Vibrationsmodus		Problem bei der Zustellung einer SMS/MMS
	Flugmodus		Neue Instant Message

	Neue E-Mail		Anstehendes Ereignis
	Neue SMS		Song wird wiedergegeben
	Neue MMS		Daten werden heruntergeladen
	Neue Google Mail-Nachricht		Inhalt erfolgreich heruntergeladen und installiert
	Verpasster Anruf		Daten werden gesendet
	Verbindungsaufbau		USB-Tethering ist aktiviert
	Anruf in Warteposition		Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert
	Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen		Neues Wi-Fi-Netzwerk erkannt
	Fehler oder Warnung		

Verwendung des Benachrichtigungsfeldes

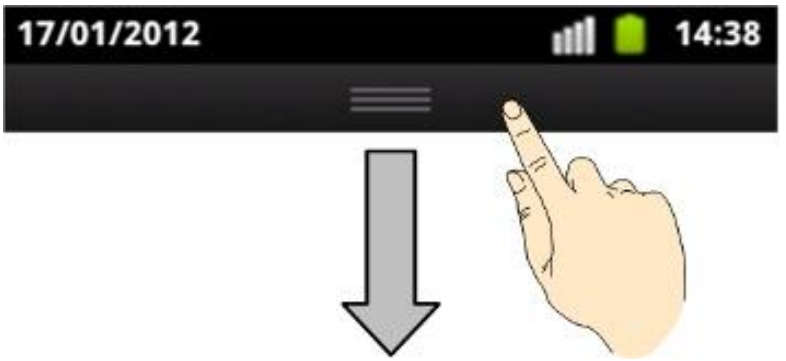

Schnippen Sie mit dem Finger von oben über die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, auf dem Ihre Kalendererereignisse, neuen Nachrichten und aktuellen Einstellungen, wie Rufumleitung oder Anrufstatus, angezeigt werden. Außerdem können Sie von hier aus Nachrichten, Erinnerungen usw. öffnen.

TIPP: Sie können das Benachrichtigungsfeld auch über die Startseite öffnen, indem Sie auf die **Menü-Taste > Benachrichtigungen** tippen.

Anwendungs- und Einstellungsansicht

Anwendungsansicht

Ihr Handy bietet zahlreiche Funktionen. Tippen Sie auf , um Folgendes anzuzeigen. Beachten Sie, dass die Anzeige auf Ihrem Telefon abweichen kann.

Anwendungen	Beschreibung
Alarm	Einstellen von Alarmen.
Browser	Browsen im Internet.
Rechner	Rechner für die Grundrechenarten.
Kalender	Planung von Terminen und Veranstaltungen.
Anrufe	Anzeigen von gewählten Nummern, empfangenen Anrufen und entgangenen Anrufe.
Camcorder	Aufnehmen von Videoclips.
Kamera	Aufnehmen von tollen Fotos.

Anwendungen	Beschreibung
Kontakte	Verwalten der Kontaktdaten.
Wählprogramm	Wählen einer Nummer.
Docs-To-Go	Anzeigen Ihrer Word-, Excel-, Powerpoint- und PDF-Dokumente.
Downloads	Zugreifen auf heruntergeladene Dateien.
E-Mail	Senden und Empfangen von E-Mails.
Facebook	Austauschen und Verbinden mit Ihren Freunden auf Facebook.
Dateimanager	Verwaltung der Dateien auf Ihrer microSD-Karte.
UKW-Radio	Suchen, Anhören und Speichern von Radiosendern.
Galerie	Multimedia-Dateien verwalten.
Google Mail	Zugreifen auf Ihr Google-Mail-Konto und Lesen Ihrer Nachrichten auf dem Mobiltelefon.
Google-Suche	Suche nach Informationen online oder auf Ihrem Handy.
Google+	Austausch von Updates und Neuigkeiten in Ihrem Umfeld mit Google+.
Latitude	Anzeige der Standorte Ihrer Freunde oder Ihres eigenen Standorts für Ihre Freunde über Google Maps Latitude.

Anwendungen	Beschreibung
Maps	Verfolgung Ihres aktuellen Standorts, von Verkehrsinformationen in Echtzeit und detaillierte Wegbeschreibung zu Ihrem Zielort.
Market (Play Store)	Zugang zu nützlichen Anwendungen und unterhaltsamen Spielen als Download.
Nachrichten	Öffnen des Nachrichtenbildschirms, über den Sie SMS- und MMS-Nachrichten senden und empfangen können.
Messenger	Führen von einfachen Gruppengesprächen mit Freunden über Messenger.
Musik	Einkauf von Musik im Android Market und sofortiges Abspielen der Musik über die Google Music-Anwendung
Musik	Durchsuchen Ihrer Audiodateien und Anhören von Songs.
Navigation	Wegbeschreibungen mit Google Maps Navigation.
Nachrichten & Wetter	Anzeigen der Wettervorhersage und der aktuellen Nachrichten, die Sie interessieren.
Notizblock	Erstellung kurzer Notizen.
Places	Suche nach Restaurants, Geldautomaten, Unternehmen oder Sehenswürdigkeiten in Ihrer Nähe.

Anwendungen	Beschreibung
Einstellungen	Anpassung der Telefoneinstellungen.
Betreiber-Dienste	Wird nur auf dem Display angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion bereitstellt. Nähere Informationen erhalten Sie vom Serviceprovider.
Soundrekorder	Erfassen von Audioclips.
Stoppuhr	Messen der genauen Dauer einer Aktion.
Talk	Senden und Erhalten von Instant Messages mit Google Talk.
Task-Manager	Verwaltung aller Programme, die auf Ihrem Handy ausgeführt werden.
TouchPal-Tastatur	Konfigurieren der Einstellungen der TouchPal-Tastatur.
Twitter	Offizielle Twitter-Anwendung für Android.
Videos	Durchsuchen Ihrer Videodateien und Ansehen von Videos.
Sprachsuche	Suche, Steuerung und Kommunikation mit Stimme.
YouTube	Ansehen oder Hochladen von YouTube-Videos.

Einstellungsansicht

Um Ihre Telefoneinstellungen zu ändern oder anzuzeigen, tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen**.

Alternativ dazu können Sie auf der Startseite auf die **Menü-Taste > Einstellungen** tippen.

Wireless & Netzwerke	Konfiguration und Verwaltung Ihrer Wireless-Verbindungen, wie z. B. WLAN, Bluetooth®, mobile Netzwerke, Freigabe mobiler Datenverbindungen und virtuelle private Netzwerke. Hier können Sie auch den **Flugmodus** auswählen.
Anrufeinstellungen	Festlegen von festen Rufnummern, Voicemail, Kurzwahl, Anrufsperre, Rufumleitung, Anklopfen, Anrufer-ID und Einstellungen für Internetanrufe.
Töne	Einstellen der Toneinstellungen, wie z. B. Klingeltöne und Benachrichtigungen
Display	Einstellen von Display-Einstellungen, wie z. B. Helligkeit.
Ort & Sicherheit	Erstellen Ihres Entsperrmusters, Festlegen der SIM-Kartensperre oder Verwaltung des Speichers der Anmeldeinformationen für Ihr Handy. Unter **Mein Standort** können Sie außerdem die Quellen wählen, die bei der Ortsbestimmung verwendet werden sollen.

Anwendungen	Verwalten bestehender Anwendungen, Installation neuer Anwendungen, Anzeige der Speicherauslastung und des Akkustands und Festlegen von Optionen für die Anwendungsentwicklung.
Konten & Synchronisation	Verwaltung Ihrer Konten und Konfiguration der Synchronisationseinstellungen.
Datenschutz	Konfiguration der Datenschutzeinstellungen, wie z. B. Backup und Wiederherstellung und personenbezogene Daten.
Speicher	Prüfen des verfügbaren Speichers auf der externen Karte und dem internen Telefonspeicher.
Sprache & Tastatur	Einstellung der Betriebssystemsprache und Region sowie der Texteingabeoptionen.
Spracheingabe & Ausgabe	Einrichten der Spracherkennung und Text-zu-Sprache-Optionen.
Eingabehilfen	Auswahl der Eingabehilfeoptionen nach der Installation von Eingabehilfen-Anwendungen.
Datum & Uhrzeit	Einstellen von Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Datums-/Uhrzeitformat.
Info	Anzeigen des Handy-Status, Akkustands und rechtlicher Informationen. Sie können auch nach System-Updates suchen.

Öffnen zuletzt verwendeter Anwendungen

1. Halten Sie die **Starttaste** auf einem beliebigen Bildschirm gedrückt. Das Handy zeigt Symbole von Anwendungen an, die Sie kürzlich verwendet haben.

2. Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie öffnen möchten.

Telefongespräche

Tätigen von Anrufen

Es gibt viele Möglichkeiten, mit Ihrem Handy Anrufe zu tätigen. Und sie sind alle ganz einfach.

Anrufen über das Wählprogramm

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Wählprogramm**, oder tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Geben Sie die Telefonnummer über die Bildschirmtastatur ein.

   Tippen Sie auf , um falsche Ziffern zu löschen.
3. Tippen Sie auf .

TIPP: Halten Sie für internationale Anrufe , um das "+" einzugeben.

Anrufe von den Kontakten aus tätigen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Kontakte**.
2. Schnippen Sie mit dem Finger nach oben oder unten, um durch die Kontaktliste zu blättern, und tippen Sie auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

   TIPP: Sie können auch nach einem Kontakt suchen, indem Sie unten auf dem Bildschirm auf tippen oder indem Sie auf die **Such-Taste** tippen.
3. Tippen Sie auf .

Anrufe von Ihrer Anruferliste aus tätigen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Anrufe**.
2. Tippen Sie neben der Nummer, die Sie anrufen möchten, auf .

Anrufe von einer Textnachricht aus tätigen

Wenn eine Textnachricht eine Telefonnummer enthält, können Sie diese anrufen, während Sie die Textnachricht anzeigen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf das Gespräch und dann auf die Nachricht, die die gewünschte Telefonnummer enthält.
3. Sollte die Nachricht mehrere Nummern enthalten, wählen Sie die gewünschte Nummer aus.
4. Tippen Sie auf

.

Verwenden der Kurzwahl

Tippen Sie im Wählprogramm lange auf eine der Tasten 1- 9, um die jeweilige Kurzwahlnummer zu wählen.

Die Zahlentaste 1 ist als Kurzwahltaste für Ihre Voicemail reserviert.

Zuweisen einer Kurzwahltaste:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf die **Menü-Taste > Einstellungen > Anrufeinstellungen > Kurzwahl**.

2. Tippen Sie auf eine Kurzwahltaste.
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein, oder tippen Sie auf , um eine Nummer aus der Kontaktliste auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Annehmen von Anrufen

Annehmen von Anrufen

Ziehen Sie das Symbol nach rechts, um den Anruf anzunehmen.

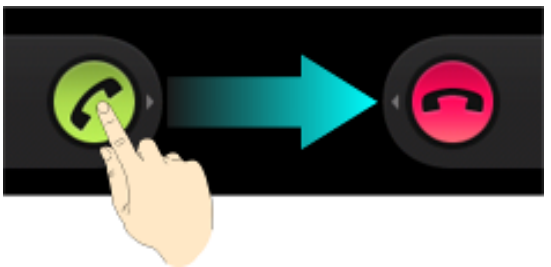

Ablehnen von Anrufen

Ziehen Sie das Symbol nach links, um den Anruf abzulehnen.

Stummschalten von Anrufen

Sie können während eines Anrufs das Mikrofon stummschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann, Sie ihn aber noch hören.

Tippen Sie auf **Ton aus**, um das Mikrofon auszuschalten. Das „Ton aus“-Symbol wird in der Statusleiste angezeigt. Um

das Mikrofon wieder einzuschalten, tippen Sie erneut auf das **Ton aus**-Symbol.

Setzen eines Anrufs auf Halten

Sie können einen Anruf auch auf Halten setzen, indem Sie auf die **Menü-Taste > Halten** tippen. Daraufhin wird das Symbol auf dem Display angezeigt.

TIPP: Wenn Sie während eines Telefongesprächs einen weiteren Anruf annehmen, wird der erste Anruf automatisch auf Halten gesetzt. Um zwischen den beiden Anrufen hin- und herzuwechseln, tippen Sie einfach auf die **Menü-Taste > Wechseln.**

Ein-/Ausschalten des Lautsprechers

Tippen Sie während eines Anrufs auf **Lautspr.**, um den Lautsprecher einzuschalten. Daraufhin wird das Symbol in der Statusleiste angezeigt. Tippen Sie erneut auf **Lautspr.**, um den Lautsprecher wieder auszuschalten.

Beenden eines Anrufs

Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden.

Anrufeinstellungen

Öffnen Sie das Menü mit den Anrufeinstellungen von der Startseite aus, indem Sie auf die **Menü-Taste > Einstellungen > Anrufeinstellungen** tippen.

Feste Rufnummern	Schränkt ausgehende Anrufe auf fest eingestellte Rufnummern ein. Für diese Einstellung müssen Sie den PIN2-Code Ihrer SIM-Karte kennen.	
Voicemail-Service	Wählen Sie einen Voicemail-Serviceprovider.	
Voicemail-Einstellungen	Geben Sie eine Voicemail-Nummer ein.	
Kurzwahl	Festlegen von Zielwahltasten und Nummern.	
Einstellungen zur Anrufsperre	Untersagung bestimmter Anruftypen.	
Rufumleitung	Umleitung Ihrer eingehenden Anrufe zu einer anderen Nummer. Und wählen Sie, wann Anrufe umgeleitet werden sollen: **Immer weiterleiten**; **Weiterleiten wenn besetzt**; **Weiterleiten wenn unbeantwortet** oder **Wenn nicht erreichbar weiterleiten**.	
Zusätzliche Einstellungen	Anrufer-ID	Legen Sie fest, ob Personen, die Sie anrufen, Ihre Telefonnummer sehen sollen.
	Anklopfen	Anzeige von eingehenden Anrufen während eines Anrufs.
Konten	Richten Sie Konten für Internetanrufe (SIP) ein.	
Internetanrufe verwenden	Wählen Sie, wann die Funktion für Internetanrufe verwendet werden soll.	

Kontakte

Sie können Kontakte zu Ihrem Handy hinzufügen und diese mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.

Rufen Sie Ihre Kontakte auf, indem Sie auf die **Starttaste >** **> Kontakte** tippen. Dort können Sie auf die Registerkarten am oberen Rand tippen, um schnell zwischen Wähler, Anrufen, wichtigen Kontakten oder Kontaktgruppen zu wechseln.

Importieren und Exportieren von Kontakten

Sie können Kontakte von Ihrer/auf Ihre SIM-Karte oder microSD-Karte importieren oder exportieren. Das ist besonders dann hilfreich, wenn Sie Kontakte zwischen unterschiedlichen Geräten übertragen möchten.

Importieren/Exportieren von Kontakten (SIM-Karte)

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kontakte von der SIM-Karte zu importieren oder auf die SIM-Karte zu exportieren.

1. Tippen Sie auf dem Kontaktbildschirm auf die **Menü-Taste > Importieren/Exportieren**.

2. Wählen Sie **Von SIM-Karte importieren** oder **In SIM-Karte exportieren**. Ihr Handy zeigt die Kontakte automatisch an.
3. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie importieren oder exportieren möchten. Oder tippen Sie einfach auf die **Menü-Taste > Alle auswählen**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Importieren/Exportieren von Kontakten (microSD-Karte)

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kontakte von der microSD-Karte zu importieren oder auf die microSD-Karte zu exportieren.

1. Tippen Sie auf dem Kontaktbildschirm auf die **Menü-Taste > Importieren/Exportieren**.
2. Wählen Sie **Von SD-Karte importieren** oder **An SD-Karte exportieren**.

- Für das Importieren sollten vCard-Dateien auf der microSD-Karte gespeichert sein. Sind mehrere vCard-Dateien auf der microSD-Karte gespeichert, müssen Sie die gewünschte Datei wählen und auf **OK** tippen.
- Beim Exportieren fragt Sie das Gerät nach dem Namen der vCard-Datei. Tippen Sie auf **OK**, um die Datei auf der microSD-Karte zu erstellen.

Kontaktinformationen freigeben

1. Tippen Sie auf dem Kontaktbildschirm auf die **Menü-Taste > Importieren/Exportieren > Sichtbare Kontakte weitergeben**. Ihr Handy exportiert alle Informationen der Kontakte auf dem Kontaktbildschirm in eine temporäre vCard-Datei.
2. Wählen Sie, wie die vCard-Datei gesendet werden soll. Sie können die Datei über Bluetooth, E-Mail oder als Nachricht senden.

Erstellen eines Kontakts

1. Tippen Sie auf dem Kontaktbildschirm auf oder die **Menü-Taste > Neuer Kontakt**.
2. Tippen Sie auf **Kontaktart**, um auszuwählen, wo der Kontakt gespeichert werden soll.
3. Geben Sie den Kontaktnamen, Telefonnummern und andere Informationen ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, um den Kontakt zu speichern.

Hinzufügen eines Kontakts zu den Favoriten

1. Tippen Sie auf dem Kontaktbildschirm lange auf den Kontakt, den Sie zu den **Favoriten** hinzufügen möchten.

2. Tippen Sie im Kontextmenü auf **Zu Favoriten hinzufügen**.

TIPP: Sie können auch erst auf einen Kontakt und dann neben dem Namen auf tippen, um ihn zu den **Favoriten** hinzuzufügen.

Suchen eines Kontakts

1. Tippen Sie am unteren Rand des Kontaktbildschirms auf .
2. Geben Sie den Kontaktnamen ein, den Sie suchen möchten.

Die übereinstimmenden Kontakte werden angezeigt.

Erstellen einer neuen Gruppe

1. Tippen Sie am oberen Rand des Kontaktbildschirms auf die Registerkarte **Gruppen**.
2. Tippen Sie am unteren Rand des Bildschirms auf das Symbol .
3. Geben Sie den Gruppennamen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie auf die neue Gruppe und auf , um Gruppenmitglieder hinzuzufügen.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den gewünschten Kontakten. Tippen Sie dann auf **OK**.

Um Nachrichten an die Gruppenmitglieder zu senden, können Sie auf neben der Gruppe tippen und die Nachrichtenempfänger aus den aufgeführten Gruppenmitgliedern auswählen.

Texteingabe

Wenn in einem Feld Text oder Ziffern eingegeben werden müssen, wird die Tastatur automatisch auf dem Bildschirm angezeigt. Halten Sie das Eingabefeld gedrückt, und wählen Sie im Kontextmenü **Eingabemethode**, um die Eingabemethode zu ändern.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatur hat ein ähnliches Layout wie eine Computertastatur. Drehen Sie das Handy auf die Seite, damit das Display vom Hoch- in das Querformat wechselt.

Um die Tastatur im Querformat zu verwenden, aktivieren Sie unter **Einstellungen > Display** das Kontrollkästchen **Display autom. drehen**. (Die QWERTZ-Tastatur im Querformat wird nicht in allen Anwendungen unterstützt.)

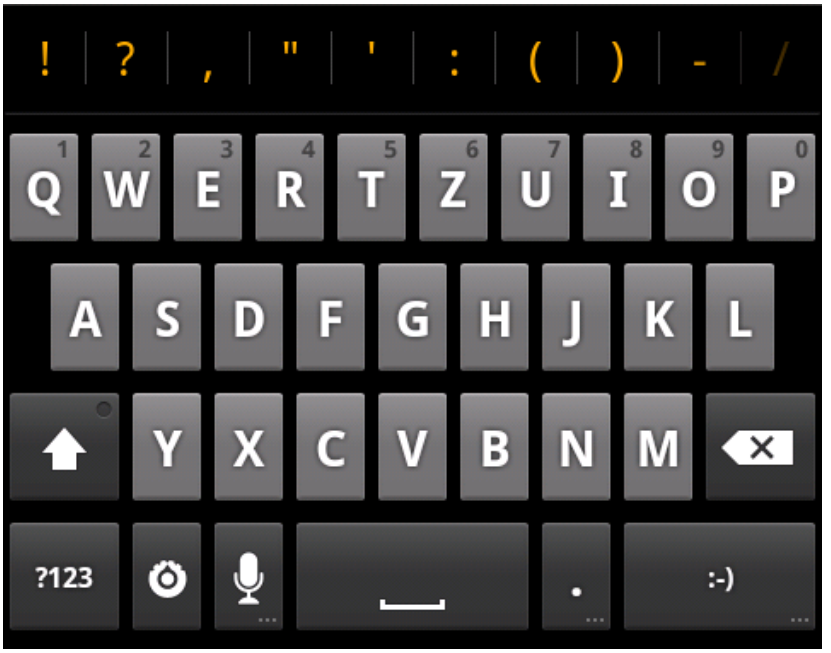

- Tippen Sie auf die Buchstabentasten, um Buchstaben einzugeben. Tippen und halten Sie die Tasten, um dazugehörige Buchstaben mit Akzent oder Ziffern einzugeben. Um z. B. È einzugeben, tippen und halten Sie , und die verfügbaren Buchstaben mit Akzent sowie die Ziffer 3 werden angezeigt. Ziehen Sie dann, um È auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um Groß- oder Kleinbuchstaben einzugeben. Außerdem ändert sich diese Taste, um anzuzeigen, ob aktuell Groß- oder Kleinschreibung verwendet wird: für Kleinbuchstaben, für Großbuchstaben und , wenn die Feststelltaste für Großbuchstaben aktiv ist.
- Tippen Sie auf , um eingegebenen Text zu löschen.
- Tippen Sie auf , um Ziffern und Symbole auszuwählen. Dann können Sie auf tippen, damit mehr angezeigt wird. Außerdem werden häufig verwendete Symbole am oberen Rand der Tastatur angezeigt. Schnippen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um das gewünschte Symbol zu finden, und tippen Sie dann darauf, um es einzugeben.
- Tippen Sie auf , um ein Smiley einzugeben; halten Sie die Taste gedrückt, und ziehen Sie, um weitere Emoticons auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um die Eingabemethode zu ändern oder die Android-Tastatur einzurichten.

- Tippen Sie auf , um die vernetzte Spracheingabe von Google zu verwenden.

TouchPal-Eingabe

Sie können auf der TouchPal-Tastatur mit dem Finger nach links oder rechts schnippen, um eines der drei TouchPal-Tastaturlayouts zu wählen.

QWERTZ vollständig

- Tippen Sie auf die Buchstabentasten, um Buchstaben einzugeben. Tippen Sie auf die Tasten, und schnippen Sie mit dem Finger nach unten, um die Ziffern oder Symbole auf diesen Tasten zu wählen.
- Tippen Sie auf , um Groß- oder Kleinbuchstaben einzugeben. Außerdem ändert sich diese Taste, um anzuzeigen, ob aktuell Groß- oder Kleinschreibung verwendet wird: für Kleinbuchstaben, für Großbuchstaben und , wenn die Feststelltaste für Großbuchstaben aktiv ist.

- Tippen Sie auf / , um den Texterkennungsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Tippen Sie auf / , um die Eingabesprache zu ändern.
- Tippen Sie auf , um Zahlen, Symbole, Smileys und andere zuvor erstellte Texte einzugeben.
- Tippen Sie auf , um eine neue Zeile zu beginnen.
- Tippen Sie auf , oder halten Sie das Symbol getippt, um Text vor dem Cursor zu löschen.
- Tippen Sie auf , um die TouchPal-Eingabeeinstellungen zu öffnen. Dies entspricht der Auswahl **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Sprache & Tastatur > TouchPal-Tastatur**.
- Tippen Sie auf , um die Textbearbeitungsoptionen zu öffnen. Sie können Text auswählen, ausschneiden, kopieren, einfügen und löschen oder den Cursor bewegen.
- Tippen Sie auf , um die Spracheingabe zu verwenden.
- Tippen Sie auf , um die virtuelle Tastatur auszublenden. Um die Tastatur wieder anzuzeigen, tippen Sie erneut auf das Textfeld.

Telefontastatur 12 Tasten

Tippen Sie wiederholt auf eine Taste, bis der gewünschte Buchstabe oder das gewünschte Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf die Tasten und schnippen Sie mit dem Finger nach unten, um die Ziffern auf diesen Tasten zu wählen.

Wenn der Texterkennungsmodus aktiviert ist ( ), tippen Sie nur einmal auf die Tasten, und wählen Sie das gewünschte Wort.

CooTek T+

- Tippen Sie auf die Taste, um den linken Buchstaben auf der Taste einzugeben.
- Tippen und schnippen Sie nach rechts, um den rechten Buchstaben/das rechte Symbol auf der Taste einzugeben.
- Tippen und schnippen Sie nach unten, um die Ziffer/das Symbol auf der Taste einzugeben.

Wenn der Texterkennungsmodus aktiviert ist ( ), tippen Sie nur auf die Tasten, und wählen Sie das gewünschte Wort.

Auswahl der Touchscreen-Eingabeeinstellungen

Sie können die Einstellungen für die Eingabe über den Touchscreen wählen, indem Sie auf der Startseite auf die **Menü-Taste > Einstellungen > Sprache & Tastatur** tippen.

Im Abschnitt **Tastatureinstellungen** können Sie zwischen den Einstellungen für die Android-Tastatur und die TouchPal-Tastatur wählen.

Mitteilung

SMS (Textnachrichten) und MMS (Multimedia Messaging Service) sind in einem Menü unter **Starttaste >** **> Nachrichten** zusammengefasst.

Das Nachrichtenfeld

Anstatt in einem Posteingang und Postausgang organisiert das Handy alle gesendeten und empfangenen Nachrichten in einem Ordner, in dem die Nachrichten, die mit derselben Nummer ausgetauscht werden, in einem Nachrichten-Thread im Nachrichtenbildschirm gruppiert sind. Sie können auf einen Thread tippen, um die Unterhaltung mit einer Person anzuzeigen.

Nachrichten-Threads werden in chronologischer Reihenfolge sortiert, wobei die neueste Nachricht oben steht.

Senden einer Nachricht

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Nachrichten > Neue Nachricht**.
2. Tippen Sie auf das Feld **An**, und geben Sie die Telefonnummer oder den Namen des Empfängers ein. Während der Eingabe werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Tippen Sie auf einen vorgeschlagenen Kontakt, um ihn als Empfänger hinzuzufügen.

3. Tippen Sie auf das Feld **Zum Schreiben eintippen**, und geben Sie den Nachrichtentext ein.
    - Tippen Sie auf die **Menü-Taste**, um einen Schnelltext, eine Signatur, ein Smiley oder einen Kontakt einzufügen.
    - Wenn Sie eine MMS senden, tippen Sie auf die **Menü-Taste**, um einen Betreff hinzuzufügen oder Bilder, Videos, Audioaufnahmen oder Diashows anzuhängen.
4. Tippen Sie auf **Senden**, um Ihre Nachricht zu senden.

HINWEIS: Wenn Sie einer Textnachricht einen Anhang hinzufügen, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht konvertiert. Ebenso wird eine MMS-Nachricht automatisch in eine Textnachricht konvertiert, wenn Sie alle Anhänge und den Betriff löschen.

Nachrichteneinstellungen

Die Nachrichteneinstellungen des Handys sind für die sofortige Verwendung vorkonfiguriert. Tippen Sie zum Ändern auf dem Nachrichtenbildschirm auf die **Menü-Taste > Einstellungen**.

Speichereinstellungen:

- **Alte Nachrichten löschen**: Wählen Sie diese Option, um alte Nachrichten zu löschen, wenn die Speicherkapazität ausgeschöpft ist.

- **Höchstzahl an Textnachrichten**: Legen Sie fest, wie viele Textnachrichten maximal in einem einzelnen Thread zulässig sind.
- **Höchstzahl an Multimedia-Nachrichten**: Legen Sie fest, wie viele Multimedia-Nachrichten maximal in einem einzelnen Thread zulässig sind.

Einstellungen für Textnachrichten (SMS):

- **Zustellberichte**: Fordern Sie bei jeder versendeten Textnachricht einen Zustellbericht an.
- **SIM-Karten-Nachrichten verwalten**: Verwalten Sie Nachrichten, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.
- **SMS Gültigkeit**: Legen Sie eine Gültigkeitsdauer für ausgehende SMS fest.
- **SMS Priorität**: Legen Sie die Priorität für ausgehende SMS fest.
- **Service-Center**: Ermöglicht es Ihnen, die Service-Center-Telefonnummer anzuzeigen und zu bearbeiten.

MMS Einstellungen:

- **Zustellberichte**: Fordern Sie bei jeder versendeten MMS-Nachricht einen Zustellbericht an.
- **Lesebestätigung**: Fordern Sie bei jeder versendeten MMS-Nachricht eine Lesebestätigung an.
- **Autom. Abruf**: Rufen Sie MMS-Nachrichten automatisch ab.

- **Roaming - autom. Abruf**: Rufen Sie beim Roaming automatisch MMS-Nachrichten ab.
- **MMS-Gültigkeit**: Legen Sie eine Gültigkeitsdauer für ausgehende MMS fest.
- **MMS-Erstellungsmodus**: Wählen Sie, ob Sie MMS mit oder ohne Einschränkungen erstellen möchten oder eine Warnung erhalten möchten, wenn Sie einer MMS-Nachricht einen gesperrten Anhang hinzufügen möchten.

Benachrichtigungseinstellungen:

- **Benachrichtigungen**: Zeigen Sie Benachrichtigungen für Nachrichten in der Statusleiste an.
- **Klingelton auswählen**: Wählen Sie einen Klingelton für Ihre eingehenden Nachrichten aus.
- **Vibration**: Lassen Sie Ihr Handy bei einer eingehenden Nachricht vibrieren.

Unterschrifteinstellungen:

- **Unterschrift bearbeiten**: Bearbeiten Sie Ihre Unterschrift, die ausgehenden Nachrichten automatisch hinzugefügt wird.
- **Unterschrift hinzufügen**: Fügen Sie die Unterschrift allen ausgehenden Nachrichten hinzu.

HINWEIS: Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Standardeinstellungen wiederherstellen**, um alle Nachrichteneinstellungen zurückzusetzen.

E-Mail

Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> E-Mail**. Sie gelangen zum E-Mail-Bildschirm, wo Sie Ihr E-Mail-Konto einrichten und E-Mails senden/empfangen können.

Erstellen eines E-Mail-Kontos

1. Wenn Sie **E-Mail** zum ersten Mal öffnen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, und tippen Sie dann auf **Weiter**.

   HINWEIS: Ihr Handy stellt eine Verbindung zum Internet her und prüft die Einstellungen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Wenn der E-Mail-Anbieter nicht bekannt ist, wählen Sie den Kontotyp aus, und bearbeiten Sie die Einstellungen für den Eingangs- und Ausgangsserver. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter oder Ihren E-Mail-Dienstanbieter.

2. Legen Sie die Häufigkeit des E-Mail-Abrufs, die Download-Optionen, den Kontonamen und andere Einstellungen fest. Tippen Sie zum Abschluss auf **Fertig**.

Ihr Handy zeigt den Posteingang des E-Mail-Kontos an und beginnt mit dem Herunterladen der E-Mail-Nachrichten.

TIPP: Um weitere E-Mail-Konten hinzuzufügen, öffnen Sie **E-Mail**, um zum Posteingangsbildschirm zu gelangen. Tippen Sie dann auf die **Menü-Taste > Mehr > Konten > Menü-Taste > Konto hinzufügen**.

Empfangen von E-Mails

Drücken Sie auf die **Menü-Taste > Aktualisieren**, um aktuelle E-Mails herunterzuladen. Sie können **Weitere Nachrichten laden** am unteren Rand der E-Mail-Liste auswählen, um frühere Nachrichten herunterzuladen.

Erstellen und Versenden von E-Mails

Nachdem Sie Ihr E-Mail-Konto erstellt haben, können Sie E-Mails erstellen und versenden.

1. Tippen Sie im Posteingangsbildschirm auf die **Menü-Taste > Schreiben**.
2. Tippen Sie auf das Feld **An**, und geben Sie die Adresse des Empfängers ein. Wenn Sie die Adresse eingeben, werden übereinstimmende Kontakte im Handy angezeigt. Trennen Sie die Empfänger durch Kommas.

   TIPP: Sie können weitere Empfänger auch über die **Menü-Taste > Cc/Bcc hinzufügen** hinzufügen.
3. Geben Sie einen Betreff und den Inhalt Ihrer E-Mail ein. Ändern Sie ggf. die E-Mail-Priorität.

4. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Anhang hinzufügen**, um der E-Mail Anhänge hinzuzufügen.
5. Tippen Sie auf **Senden**.

Beantworten bzw. Weiterleiten von E-Mails

1. Öffnen Sie die E-Mail, die Sie beantworten bzw. weiterleiten möchten, auf dem Posteingangsbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Antworten** oder **Menü-Taste > Weiterleiten**, um die E-Mail zu beantworten/weiterzuleiten.

   HINWEIS: Über **Allen antworten** können Sie eine Antwort an alle Empfänger der E-Mail senden.
3. Geben Sie den E-Mail-Text/die Empfänger ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Löschen eines E-Mail-Kontos

1. Öffnen Sie die **E-Mail**-Anwendung. Wenn es nur ein Konto gibt, tippen Sie auf die **Menü-Taste > Mehr > Konten**, um die Liste der **Konten** anzuzeigen.
2. Halten Sie das zu löschende Konto gedrückt, und wählen Sie aus dem Kontextmenü **Konto entfernen** aus.
3. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

E-Mail-Einstellungen

Tippen Sie im Kontobildschirm auf das Konto, für das Sie Einstellungen vornehmen möchten, und tippen Sie auf die **Menü-Taste > Mehr > Kontoeinstellungen**. Sie können Sie Einstellungen für das E-Mail-Konto abrufen. Außerdem können Sie auf die **Menü-Taste > Mehr > Systemeinstellungen** tippen, um Speicher, Austausch und andere Einstellungen einzurichten.

Verbindungsaufbau mit dem Internet

Dank der eindrucksvollen Netzwerkverbindungsfähigkeiten Ihres Handys können Sie problemlos auf das Internet oder auf Ihr Firmennetz zuzugreifen.

Sie können die Standardverbindungseinstellungen verwenden, um über Ihr mobiles Netzwerk (GPRS/EDGE/3G) auf das Internet zuzugreifen, oder WLAN.

Die GPRS/EDGE/3G-Verbindung kann manuell aktiviert/deaktiviert werden. Tippen Sie dazu einfach auf der Startseite auf **> Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke**, und aktivieren/ deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten aktiviert**.

Hinzufügen einer neuen GPRS/EDGE/3G-Verbindung

Um über GPRS/EDGE/3G auf das Internet zuzugreifen, benötigen Sie einen Data Plan bei Ihrem Serviceprovider. Bitte wenden Sie sich auch an Ihren Provider, wenn die GPRS/ EDGE/3G-Einstellungen auf Ihrem Handy nicht vorkonfiguriert sind, um die erforderlichen Informationen zu erhalten.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke > Zugriffspunktnamen**.

2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Neuer APN**.
3. Tippen Sie auf jedes Element, um die Informationen von Ihrem Serviceprovider einzugeben.
4. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Speichern**, um den Vorgang abzuschließen.

TIPP: Um den APN auf die Standardeinstellungen einzustellen, tippen Sie auf die **Menü-Taste > Zurück auf Standard**.

Aktivieren des WLANs

Mit WLAN verfügen Sie über Internetzugang über eine Entfernung von bis zu 100 Metern.

1. Tippen Sie auf **Starttaste >** **> Einstellungen > Wireless & Netzwerke**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **WLAN**, um diese Funktion einzuschalten.

Verbinden mit WLAN-Netzwerk

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Wireless & Netzwerke > WLAN-Einstellungen**.

   Die WLAN-Zugangspunkte, oder "Hotspots", die Ihr Handy erkannt hat, werden mit Namen und Sicherheitseinstellungen angezeigt.
2. Tippen Sie auf einen Zugangspunkt.

3. Geben Sie das Kennwort ein, wenn Sicherheitsfunktionen eingerichtet sind. Tippen Sie dann auf **Verbinden**.

Prüfen des WLANStatus

Das Symbol in der Statusleiste gibt Aufschluss über den WLAN-Status.

Oder tippen Sie in **WLAN-Einstellungen** auf den Zugangspunkt, mit dem das Handy aktuell verbunden ist. Den Netzwerkstatus entnehmen Sie dann dem angezeigten Popup-Fenster.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können über den PC auf das Internet zugreifen, wobei das Telefon als Modem fungiert. Für diese Funktion können Gebühren von Ihrem Mobiltelefonanbieter berechnet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Aktivieren des Telefons als Modem

Tipps:

- Stellen Sie vor dem Aktivieren der Modemfunktion sicher, dass der USB-Speicher deaktiviert ist. Wenn der USB-Speicher bereits aktiviert ist, schnippen Sie die Statusleiste mit dem Finger nach unten, und tippen Sie auf **USB-Speicher deaktivieren > USB-Speicher deaktivieren**.

- Der PC greift dann über das mobile Netzwerk des Telefons auf das Internet zu. Richten Sie daher zunächst die GPRS/EDGE/3G-Verbindung ordnungsgemäß ein, bevor Sie das Telefon als Modem verwenden.

1. Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an den PC anschließen, wird ein Fenster mit einer Aufforderung zur Installation des Treibers angezeigt.
2. Doppelklicken Sie in diesem Fenster auf die ausführbare Datei (.exe), und befolgen Sie die Anweisungen zur Treiberinstallation.

   Hinweis: Sollte das Fenster nicht automatisch angezeigt werden, öffnen Sie das neue CD-ROM-Laufwerk auf dem PC, und suchen Sie nach der ausführbaren Datei.
3. Tippen Sie auf dem Telefon auf die **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**. Auf dem PC wird eine neue Netzwerkverbindung erstellt.
4. Wechseln Sie auf dem PC zu **Systemsteuerung > Netzwerk**, um die neue Netzwerkverbindung zu aktivieren.

Jetzt können Sie den Internetbrowser auf dem PC starten und im Internet surfen.

Deaktivieren der Modemfunktion

Tippen Sie auf die **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot**, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**.

Sie können auch einfach das USB-Kabel abziehen.

Verwenden des Telefons als WLAN-Hotspot

Sie können das Telefon als mobilen WLAN-Hotspot verwenden, um eine WLAN-Verbindung für einen oder mehrere PCs oder andere Geräte bereitzustellen. Für die Funktion ist eine Datenverbindung auf einem mobilen Netzwerk erforderlich, und es fallen möglicherweise Gebühren an.

Tipps:

- Der PC greift dann über das mobile Netzwerk des Telefons auf das Internet zu. Richten Sie daher zunächst die GPRS/EDGE/3G-Verbindung ordnungsgemäß ein, bevor Sie das Telefon als WLAN-Hotspot verwenden.
- Wenn die Funktion für den mobilen WLAN-Hotspot aktiviert ist, ist es nicht möglich, mit der WLAN-Verbindung über eine Anwendung auf dem Telefon auf das Internet zuzugreifen.

Aktivieren des WLAN-Hotspots

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**.
2. Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot-Einstellungen > WLAN-Hotspot konfigurieren**.
3. Ändern Sie den Namen des Hotspot und ggf. die Sicherheitseinstellungen.

   Der Standard-Hotspot ist als offene Verbindung konfiguriert. Sie können auf das Feld „Sicherheit“ tippen und **WPA2 PSK** wählen, um ein Kennwort einzurichten. Das Kennwort muss mindestens acht Zeichen lang sein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**. Jetzt können Sie den Hotspot auf anderen Geräten lokalisieren und eine Verbindung dazu herstellen.

Deaktivieren des WLAN-Hotspots

Tippen Sie auf die **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**.

Browsen im Internet

Sie können das Internet mit Ihrem Handy über eine GPRS-, EDGE-, 3G- oder WLAN-Verbindung nutzen.

Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Browser**.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Öffnen von Websites:

- Tippen Sie auf die Adressleiste, um die gesuchte Website einzugeben, und tippen Sie auf **Gehe zu**.
- Tippen Sie neben der Adressleiste auf , oder tippen Sie auf die **Menü-Taste > Lesezeichen**. Wählen Sie ein Lesezeichen aus.
- Tippen Sie neben der Adressleiste auf , oder tippen Sie auf die **Menü-Taste > Lesezeichen**. Wählen Sie ein Element auf den Registerkarten **Meistbesucht** oder **Verlauf** aus.

Suchoptionen

Tippen Sie auf die **Menü-Taste**, um beim Durchsuchen von Websites auf folgende Optionen zuzugreifen.

- Öffnen Sie ein **Neues Fenster** zum Durchsuchen des Internets.
- **Schließen** der Browser-Anwendung.
- Auf **Lesezeichen**, am häufigsten besuchte Websites und den Browserverlauf zugreifen.

- Browser-**Fenster** wechseln.
- **Aktualisieren Sie** die aktuelle Seite, oder halten Sie den Ladevorgang an.
- Tippen Sie auf **Mehr**, um zur nächsten Seite zu gehen, Lesezeichen hinzuzufügen, nach Text zu suchen, Text auszuwählen, eine Seiten-URL weiterzuleiten, die Seiteninformationen oder den Download-Verlauf zu prüfen oder die Browser-Einstellungen zu konfigurieren.

Tippen Sie lange auf einen URL-Link auf einer Website, um die URL zu öffnen, mit einem Lesezeichen zu versehen, den Link weiterzuleiten oder zu kopieren.

Verwendung von Lesezeichen

1. Öffnen Sie eine Website, die Sie zu den Lesezeichen hinzufügen möchten.
2. Tippen Sie auf oder die **Menü-Taste > Lesezeichen**.
3. Tippen Sie auf **Hinzufügen** oder **Lesezeichen hinzufügen**.
4. Benennen Sie das Lesezeichen, und tippen Sie auf **OK**.

TIPP: Um die Anzeige von Lesezeichen auf dem Display zu ändern, tippen Sie auf die **Menü-Taste > Listenansicht/Miniaturansicht**.

Bearbeiten eines Lesezeichens

1. Öffnen Sie den Browser.
2. Tippen Sie auf oder die **Menü-Taste > Lesezeichen**.
3. Halten Sie das Objekt, das Sie bearbeiten möchten, gedrückt, bis sich das Kontextmenü öffnet.
4. Wählen Sie **Lesezeichen bearbeiten**.
5. Bearbeiten Sie den Namen oder den Ort, und tippen Sie dann auf **OK**, um Ihre Änderung zu speichern.

Löschen eines Lesezeichens

1. Öffnen Sie ein Browser-Fenster.
2. Tippen Sie auf oder die **Menü-Taste > Lesezeichen**.
3. Halten Sie das Objekt, das Sie löschen möchten, gedrückt, bis sich das Kontextmenü öffnet.
4. Wählen Sie **Lesezeichen löschen**, und tippen Sie auf **OK**, um Ihre Änderung zu speichern.

Browser-Einstellungen

Tippen Sie in einem Browser-Fenster auf die **Menü-Taste > Mehr > Einstellungen**, um die Browser-Einstellungen zu ändern.

Bluetooth®

Bluetooth® ist eine Wireless-Kommunikationstechnologie, die über kurze Distanzen verwendet wird. Handys oder andere Geräte mit Bluetooth-Funktion können Informationen drahtlos über eine Distanz von etwa 10 Metern austauschen. Bluetooth-Geräte müssen gepaart werden, bevor die Kommunikation ausgeführt wird.

Aktivieren/Deaktivieren von Bluetooth

Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Wireless & Netzwerke**. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Bluetooth**. Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, wird das Symbol in der Statusleiste angezeigt.

Um Bluetooth zu deaktivieren, deaktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen **Bluetooth** wieder.

HINWEIS: Wenn Sie das Handy bei aktivierter Bluetooth-Funktion ausschalten, wird Bluetooth beim erneuten Einschalten des Handys automatisch aktiviert.

Sichtbarmachen Ihres Handys

Um die Kommunikation zwischen Ihrem Handy und anderen Telefonen oder Geräten zu ermöglichen, müssen Sie Ihr Handy für diese Geräte „sichtbar“ machen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth**, sofern es nicht bereits aktiviert ist.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**, um Ihr Handy sichtbar zu machen.

HINWEIS: Um Ihr Handy wieder unsichtbar zu machen, deaktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen **Sichtbar** wieder.

Ändern des Gerätenamens

Wenn Ihr Handy für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist, wird es mit seinem Namen angezeigt. Diesen können Sie beliebig wählen, wie z. B. „Peters Handy“.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth**, sofern es nicht bereits aktiviert ist.
3. Tippen Sie auf **Gerätename**.
4. Bearbeiten Sie den Namen, und tippen Sie auf **OK**.

Paaren Ihres Handys mit einem anderen Bluetooth-Gerät

Um Ihr Handy mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu paaren, müssen Sie die Bluetooth-Funktion beider Geräte aktivieren und das andere Bluetooth-Gerät sichtbar machen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Scannen nach Geräten**. Daraufhin zeigt das Handy alle sichtbaren Bluetooth-Geräte (in Reichweite) in der Liste der **Bluetooth-Geräte** an.
3. Wählen Sie das Gerät, das Sie mit Ihrem Handy paaren möchten.
4. Geben Sie gegebenenfalls eine PIN ein, und tippen Sie auf **OK**.

Wenn eine PIN erforderlich ist, muss diese auch bei dem anderen Gerät eingegeben werden.

Optimale Multimedia-Nutzung

Aufnahme von Fotos mit Ihrer Kamera

1. Starten Sie die Kamera, indem Sie auf die **Starttaste >** **> Kamera** tippen.
2. Wählen Sie die Ansicht, und tippen Sie auf , um eine Aufnahme zu machen.
3. Tippen Sie rechts auf dem Bildschirm auf die Miniaturansicht, um das soeben aufgenommene Foto anzuzeigen. Alternativ können Sie alle Fotos und Videos anzeigen, indem Sie auf die **Menü-Taste > Galerie** tippen.

Anpassung der Kameraeinstellungen

Auf dem Kamerabildschirm können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen (einige Optionen stehen nur für die hintere Kamera zur Verfügung):

- Tippen Sie auf , um Fokusmodus, Belichtung, Bildgröße/Qualität, Farbeffekt, ISO, Anti-Banding, Sättigung, Kontrast, Schärfe und Zurücksetzen der Kamera festzulegen.
- Tippen Sie auf oder , um festzulegen, ob der geografische Aufnahmeort des Fotos gespeichert werden soll.

- Tippen Sie auf , um den Weißabgleich zu ändern.
- Tippen Sie auf oder , um den Blitz ein- bzw. auszuschalten.
- Tippen Sie **1x**, um heran- oder herauszuzoomen.
- Tippen Sie auf oder , um zwischen der vorderen und hinteren Kamera zu wechseln

TIPP: Um schnell von Kamera auf Camcorder oder umgekehrt zu wechseln, verwenden Sie das Schaltersymbol . Mit der Leiste können Sie die Helligkeit anpassen.

Aufnahme von Videos mit Ihrem Camcorder

1. Starten Sie den Camcorder, indem Sie auf die **Starttaste >** **> Camcorder** tippen.
2. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und auf , um sie anzuhalten.
3. Tippen Sie rechts auf dem Bildschirm auf die Miniaturansicht, um das soeben aufgenommene Video anzuzeigen. Alternativ können Sie alle Videos und Fotos anzeigen, indem Sie auf die **Menü-Taste > Galerie** tippen.

Anpassung der Camcorder-Einstellungen

Auf dem Camcorder-Bildschirm können Sie folgende Einstellungen durchführen:

- Tippen Sie auf um Farbeffekt, Videoqualität, Video-/Audiokodierung, Videodauer und das Zurücksetzen des Camcorders anzupassen.
- Tippen Sie auf , um den Weißabgleich zu ändern.
- Tippen Sie auf , um die Videoqualität, Video-/Audiokodierung und Videodauer zusammen anzupassen, einschließlich **High**, **Low**, **MMS**, **YouTube** und **Benutzerdefiniert**.
- Tippen Sie auf oder , um zwischen der vorderen und hinteren Kamera zu wechseln

Anhören von Radio (UKW)

Mit dem UKW-Radio können Sie nach Radiosendern suchen, diese anhören und auf Ihrem Handy speichern. Bitte beachten Sie, dass die Qualität der Radioübertragung vom Empfang des Radiosenders in Ihrem Gebiet abhängig ist. Das im Lieferumfang des Handys enthaltene Headset mit Kabel dient gleichzeitig als Antenne. Schließen Sie es daher immer am Handy an, wenn Sie das Radio verwenden. Wenn Sie beim Radiohören einen Anruf erhalten, schaltet sich das Radio aus.

1. Um einen Radiosender einzustellen, schließen Sie das Headset an Ihrem Handy an.
2. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> UKW-Radio**.
3. Tippen Sie auf oder  , um nach verfügbaren UKW-Sendern zu suchen. Sie können auch mit dem Finger über die Frequenzskala schnippen, um einen Sender zu suchen. Für die Feineinstellung eines Radiosenders können Sie auf oder tippen, um die Frequenz um +/–0,1 MHz zu ändern.

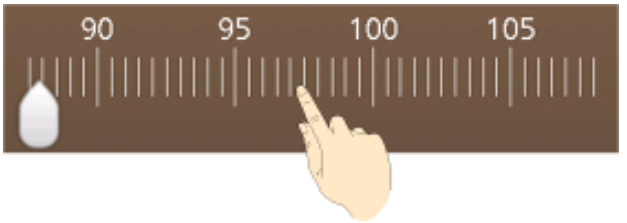

4. Sobald Sie die beste Empfangsqualität für einen Sender erreicht haben, tippen Sie auf **CH 1** bis **CH 10**, um den Sender zu speichern. Sie können andere Anwendungen ausführen, während das Radio im Hintergrund läuft. Tippen Sie hierzu auf die **Starttaste**. In der Statusleiste wird angezeigt.

Auf dem UKW-Radio-Bildschirm können Sie:

- die Lautstärke mithilfe der **Lautstärke-Tasten** regulieren;
- auf tippen, um das UKW-Radio stummzuschalten. Tippen Sie auf , um den Ton wieder einzuschalten.

- auf die **Menü-Taste** tippen, um die Einstellungen des UKW-Radios einzustellen;
- auf tippen, um das Radio auszuschalten.

Wiedergabe Ihrer Musik

Sie können digitale Audiodateien wiedergeben, die auf der Speicherkarte Ihres Handys unter **Musik** gespeichert sind.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Musik** , um den Musikbildschirm zu öffnen.
2. Wählen **Sie Interpreten/Alben/Titel/Playlists**, um die Songs anzuzeigen, die Sie wiedergeben möchten.
3. Tippen Sie auf ein Element in der Liste, um die Wiedergabe zu starten.

HINWEIS: Sie können die Lautstärke über die **Lautstärke-Tasten** anpassen.

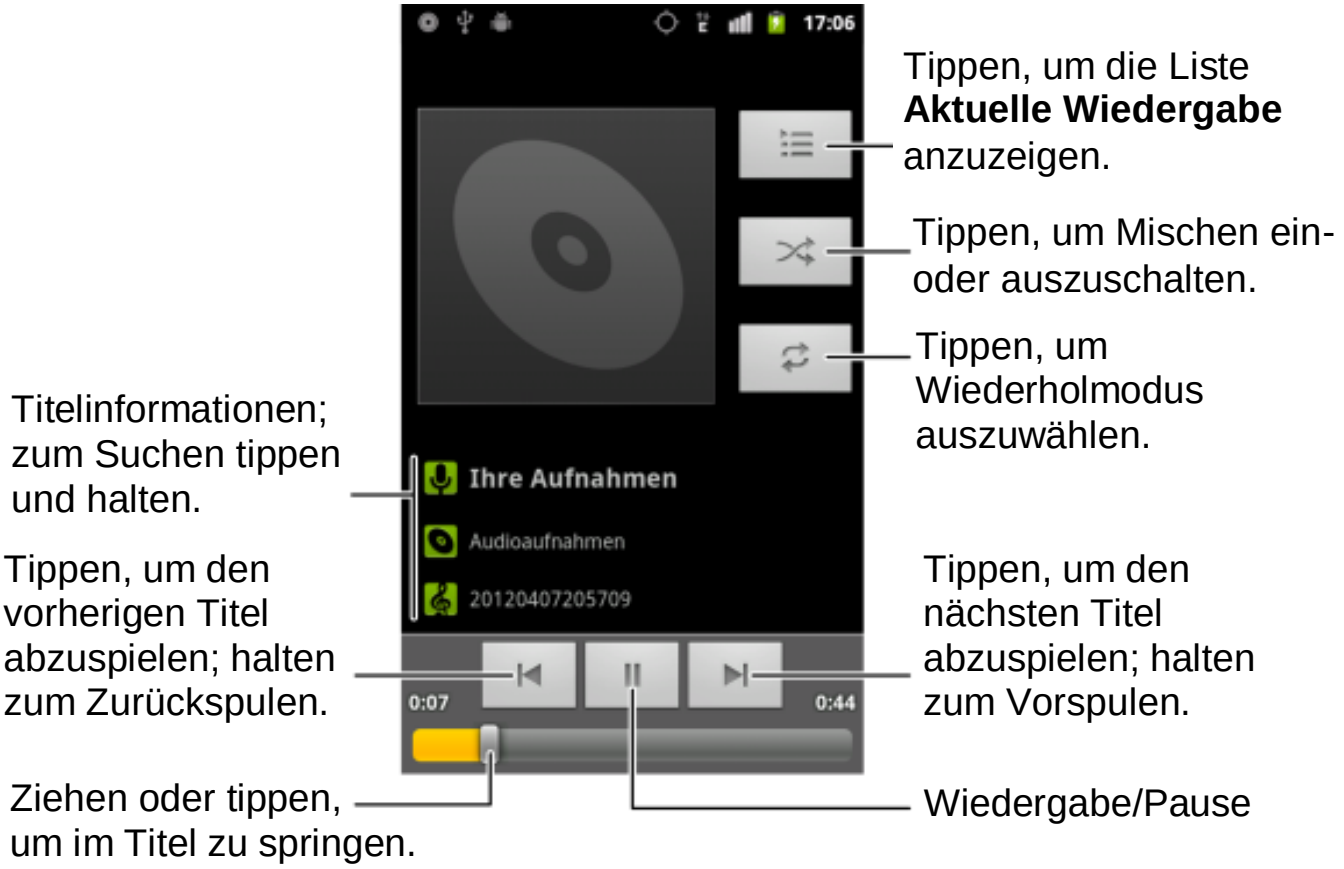
17:06
Ihre Aufnahmen
Audioaufnahmen
20120407205709
0:07
0:44
Tippen, um die Liste **Aktuelle Wiedergabe** anzuzeigen.
Tippen, um Mischen ein- oder auszuschalten.
Tippen, um Wiederholmodus auszuwählen.
Titelinformationen; zum Suchen tippen und halten.
Tippen, um den vorherigen Titel abzuspielen; halten zum Zurückspulen.
Tippen, um den nächsten Titel abzuspielen; halten zum Vorspulen.
Ziehen oder tippen, um im Titel zu springen.
Wiedergabe/Pause

Erstellen von Playlists

Playlists vereinfachen die Organisation Ihrer Musikdateien:

1. Wählen Sie in **Musik** einen Titel aus, den Sie einer neuen Playlist hinzufügen möchten.
2. Tippen Sie auf den Titel, und halten Sie ihn gedrückt, bis das Kontextmenü angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Zur Playlist hinzufügen**.
4. Tippen Sie auf **Neu**.
5. Geben Sie einen Namen für die Playlist ein, und tippen Sie auf **Speichern**.

Verwaltung von Playlists

1. Tippen Sie im Musikbildschirm auf **Playlists**, um alle Listen anzuzeigen.
2. Halten Sie Ihren Finger auf die Playlist, die Sie wiedergeben oder bearbeiten möchten, bis das Kontextmenü angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Wiedergeben, Löschen** oder **Umbenennen**.

Hinzufügen eines Songs zu einer Playlist

1. Öffnen Sie **Musik**, und suchen Sie den gewünschten Titel unter **Interpreten**, **Alben**, **Titel** oder **Playlists**.
2. Halten Sie den Finger auf dem Titel, bis das Kontextmenü angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Zur Playlist hinzufügen**.
4. Wählen Sie eine Playlist.

Festlegen eines Songs als Klingelton

1. Öffnen Sie **Musik**, und suchen Sie den gewünschten Titel unter **Interpreten**, **Alben**, **Titel** oder **Playlists**.
2. Halten Sie den Finger auf dem Titel, bis das Kontextmenü angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Als Tel.-Klingelt. verw.**.

Verwenden von Google™ Music

Die **Musik**-Anwendung ( ) nutzt Google Music, den Online-Music-Store und -Streaming-Service von Google. Sie können für das Streaming mobile Daten- oder WLAN-Verbindungen verwenden und sich Ihre Lieblingstitel anhören, die Sie Ihrer Online-Bibliothek bei Google Music hinzugefügt haben. Außerdem können Sie Audiodateien wiedergeben, die Sie direkt von einem Computer auf Ihr Gerät kopiert haben.

HINWEIS: Ob Google Music verfügbar ist, hängt von Ihrer Region ab. Wenn Google Music nicht verfügbar ist oder Sie nicht über eine mobile Daten- oder WLAN-Verbindung verfügen, können Sie nur Musik wiedergeben, die auf Ihrem Gerät gespeichert ist.

Öffnen der Musik-Anwendung

Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Musik** ( ), um die Anwendung zu öffnen.

Anzeigen der Musikbibliothek und Wiedergeben von Titeln

In der Musikbibliothek finden Sie die Titel aus Ihrer Online-Bibliothek bei Google Music und die Titel, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind. Schnippen Sie im Hochformat mit dem Finger nach links oder rechts, um Ihre Bibliothek nach Zeit, Interpret, Album, Titel, Playlist oder Genre sortiert

anzusehen. Sie können im Hochformat auch auf **Zuletzt verwendet**, **Interpreten**, **Alben**, **Titel**, **Playlists** oder **Genres** tippen, um in eine andere Ansicht zu wechseln. Tippen Sie auf einen Titel in Ihrer Bibliothek, um die Wiedergabe zu starten.

Wiedergabe von Videos

1. Tippen Sie zur Wiedergabe einer Videodatei auf die **Starttaste >** **> Videos**. Daraufhin wird der Videobildschirm geöffnet, auf dem die Videodateien auf Ihrer Speicherkarte angezeigt werden.
2. Tippen Sie auf eine Videodatei, um die Wiedergabe zu starten.
3. Tippen Sie auf den Bildschirm, woraufhin die Steuerleiste angezeigt wird (siehe unten). Sie können Ihr Video wiedergeben, unterbrechen, vorspulen usw.

Öffnen Ihrer Galerie

Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Galerie**. Über die **Galerie** können Sie Bilder betrachten und Videos wiedergeben. Außerdem stehen Ihnen einige grundlegende Bearbeitungsfunktionen für Fotos zur Verfügung, wie z. B. Fotos als Hintergrund oder Kontaktsymbole einzustellen oder für Freunde freizugeben.

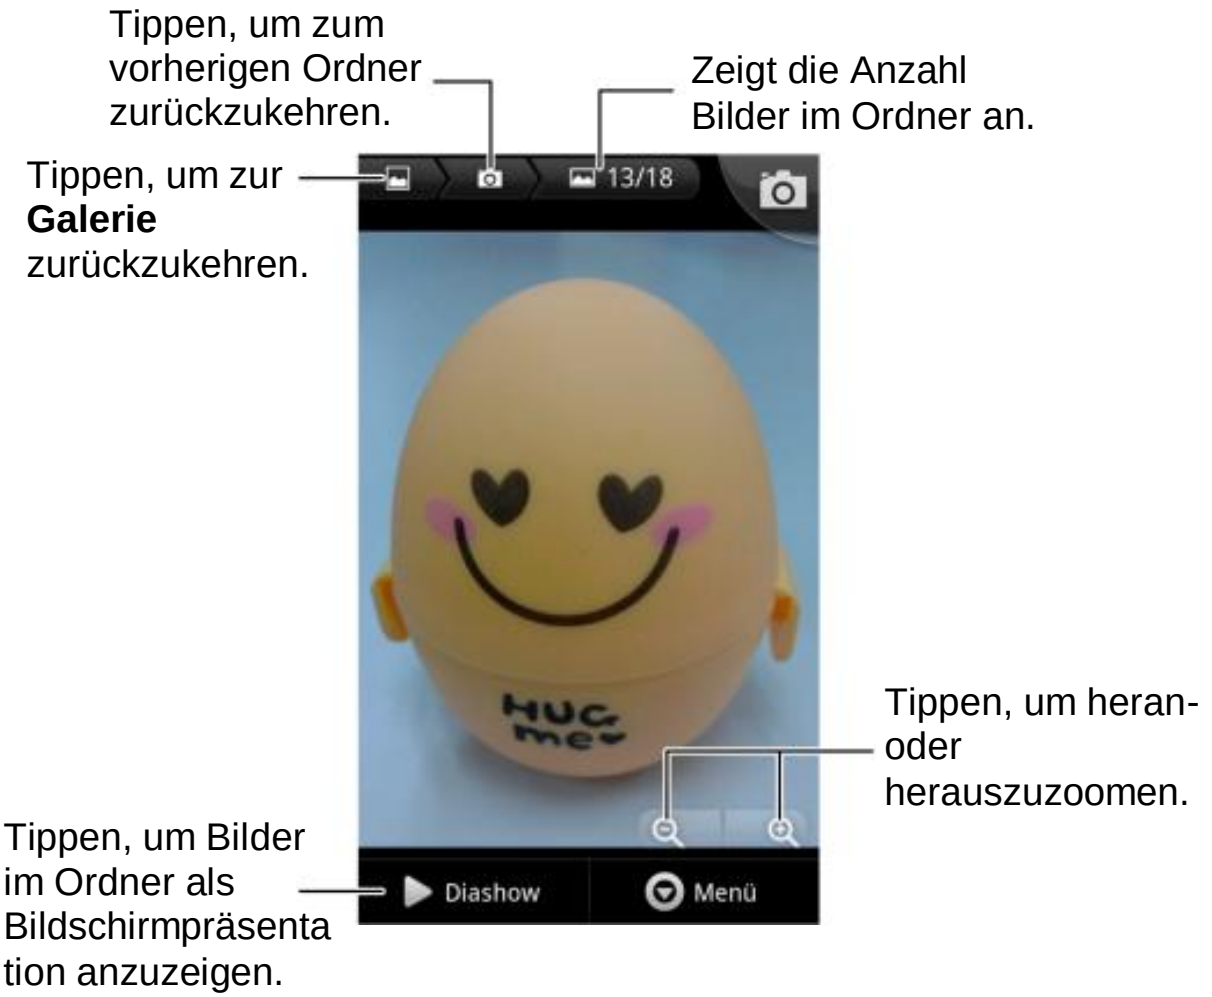
Tippen, um zum vorherigen Ordner zurückzukehren.
Zeigt die Anzahl Bilder im Ordner an.
Tippen, um zur **Galerie** zurückzukehren.
13/18
Tippen, um heran- oder herauszuzoomen.
Tippen, um Bilder im Ordner als Bildschirmpräsentation anzuzeigen.
Diashow
Menü

Erstellen von Sprachnotizen

Soundrekorder ermöglicht das Aufzeichnen von Sprachnotizen. Sie brauchen eine microSD-Karte, um diese Funktion zu verwenden.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Soundrekorder**.
2. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

4. Tippen Sie auf , um die Sprachaufnahme wiederzugeben.
5. Speichern Sie die Sprachnotiz mit **OK**, oder tippen Sie auf **Verwerfen**, um die Aufnahme zu löschen.

TIPP: Ihre Aufnahmen finden Sie unter **Starttaste >** **> Musik (** **) > Playlists > Meine Aufnahmen**.

Aktivieren/Deaktivieren des USB-Massenspeichers

Sie können die USB-Massenspeicherfunktion verwenden, um Daten zwischen der microSD-Karte und dem PC zu übertragen.

So aktivieren Sie den USB-Massenspeicher:

1. Setzen Sie die microSD-Karte in Ihr Telefon ein, und verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem PC.
2. Schnippen Sie mit dem Finger auf dem Benachrichtigungsfeld nach unten, und tippen Sie auf **USB-Verbindung > USB-Speicher aktivieren > OK**.

So deaktivieren Sie den USB-Massenspeicher:
Schnippen Sie mit dem Finger auf dem Benachrichtigungsfeld nach unten, und tippen Sie auf **USB-Speicher deaktivieren > USB-Speicher deaktivieren**.

Verwendung Ihrer Google™ Anwendungen

Wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, können Sie Ihre Google Mail, -Kalender und -Kontakte zwischen Ihrem Handy und dem Internet synchronisieren. Wenn Sie kein Google-Konto haben, können Sie ganz leicht eines einrichten.

1. Tippen Sie auf eine Google-Anwendung, für die ein Google-Konto erforderlich, zum Beispiel **Talk**.
2. Lesen Sie die Anleitung, und wählen Sie **Weiter**.
3. Wenn Sie über ein Google-Konto verfügen, tippen Sie auf **Anmelden**. Geben Sie Ihren Benutzername und Ihr Kennwort ein, und tippen Sie auf **Anmelden**. (Oder tippen Sie auf **Erstellen**, wenn Sie noch kein Google-Konto haben.)
4. Legen Sie die Sicherungs- und Wiederherstellungsoption fest, und tippen Sie auf **Weiter > Setup abschließen**.

Google Mail

Google Mail ist ein webbasierter E-Mail-Service, der konfiguriert wird, wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden. Abhängig von Ihren Synchronisationseinstellungen wird Google Mail auf Ihrem Handy automatisch mit Ihrem Google Mail-Konto im Internet synchronisiert.

So verfassen und senden Sie eine Google Mail:

1. Öffnen Sie **Google Mail**, indem Sie auf die **Starttaste >** **> Google Mail** tippen.
2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Schreiben**.
3. Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Wenn Sie eine E-Mail an mehrere Personen senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen jeweils mit einem Komma. Sie können beliebig viele Empfänger hinzufügen.
4. Geben Sie den Betreff ein, und schreiben Sie Ihre E-Mail.
5. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Senden**.

Google-Kalender

Unter **Starttaste >** **> Kalender** finden Sie den Google-Kalender, das Terminplanungsprogramm von Google. Mithilfe des Kalenders können Sie Verabredungen, Termine und sonstige Ereignisse planen. Ihre Termine werden gemäß Planung auf dem Display angezeigt. Sie können Termine auch mit dem Google-Konto synchronisieren, um Ihren Terminkalender online auf dem PC zu verwalten.

Google Talk

Google Talk ist Googles Sofortnachrichtendienst, über den Sie mit anderen Google Talk-Teilnehmern kommunizieren können.

Öffnen von Google Talk

Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Talk**.

Hinzufügen von Freunden

Sie können nur Personen hinzufügen, die über ein Google-Konto verfügen.

1. Öffnen Sie die Freundesliste, und tippen Sie auf die **Menü-Taste > Freund hinzufügen**.
2. Geben Sie die Google-E-Mail-Adresse des Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten.

Ihr Freund erhält eine Einladung von Google. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Mehr > Einladungen**, um offene Einladungen anzuzeigen.

Ändern Ihres Onlinestatus

1. Tippen Sie auf die Gesprächsstatusleiste oberhalb der Freundesliste.
2. Tippen Sie auf , um den Status zu ändern, und geben Sie dann Ihre Statusmeldung in das Textfeld ein.

Starten eines Chats

1. Tippen Sie auf einen Freund in der Freundesliste.
2. Geben Sie zum Chatten Text in das Nachrichtenfeld ein.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Google+

Google+ ist das soziale Netzwerk von Google. Mit der Google+-Anwendung auf Ihrem Gerät können Sie Ihre Daten verwalten, mit Online-Kontakten chatten, sie zu verschiedenen Kreisen zusammenfassen und ausgewählte Informationen über sich freigeben.

Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Google+**, und wählen Sie das Konto aus, über das Sie sich bei Google+ anmelden möchten.

Organisieren Ihrer Kontakte

1. Öffnen Sie **Google+**.
2. Tippen Sie auf **Kreise**.
3. Tippen Sie auf **Personen > Personen suchen und einladen**.
4. Tippen Sie neben einer ausgewählten Person auf .
5. Tippen Sie auf einen vorhandenen Kreis, oder wählen Sie **Neuen Kreis erstellen**.

Abrufen von Updates

1. Öffnen Sie **Google+**.
2. Tippen Sie auf **Stream**.
3. Schnippen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um Informationen zu sehen, die andere Benutzer mit Ihnen austauschen. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Kreise wählen**, um auszuwählen, aus welcher Gruppe Informationen gezeigt werden sollen.
   - **In der Nähe** zeigt Beiträge, die Benutzer veröffentlicht haben, die sich in der Nähe Ihres aktuellen Standorts befinden.
   - **Alle Kreise**, **Bekannte**, **Familie** und **Freunde** zeigen Updates von Personen, die Sie Ihren Kreisen hinzugefügt haben.
   - **EINGEHEND** zeigt Beiträge von Personen, die Ihnen gefolgt sind, aber denen Sie nicht folgen.

Chatten mit Kontakten

Sie können über Instant Messaging mit Ihren Google+-Kontakten chatten. Dies ähnelt dem Versenden von Nachrichten mit der Nachrichtenanwendung.

1. Tippen Sie in **Google+** auf **Messenger**, oder tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Messenger**.
2. Tippen Sie auf , um eine neue Nachricht zu erstellen.

3. Tippen Sie auf , um Empfänger hinzuzufügen. Dabei kann es sich um Kontakte oder Kreise handeln.
4. Geben Sie die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.

Anschauen von Fotos

Sie können sich Ihre eigenen Fotoalben und Fotoalben, die von anderen Benutzern freigegeben wurden, anschauen.

Tippen Sie in **Google+** auf **Fotos**, um alle verfügbaren Alben anzuzeigen.

Anschauen und Verwalten des Profils

1. Tippen Sie in **Google+** auf **Profil**.
2. Schnippen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um sich Ihre Beiträge, persönliche Daten und Fotos anzuschauen.
   - Tippen Sie auf die Registerkarte **Über mich**. Hier können Sie Ihr Profilfoto ändern.
   - Tippen Sie auf die Registerkarte **Fotos**, und öffnen Sie ein Foto. Sie können Kommentare dazu abgeben, es löschen oder es als Ihr Profilfoto festlegen.

Places

Mit Google Places finden Sie alle Geschäfte in der Nähe.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Ort & Sicherheit**. Aktivieren Sie anschließend die Kontrollkästchen **GPS-Satelliten** oder **Drahtlosnetzwerke**.
2. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Places**. Warten Sie, bis Ihr Standort bestimmt wurde. Wenn Ihr Standort gefunden wird, wird er auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Wählen Sie eine Geschäftskategorie, und es werden entsprechende Geschäfte in Ihrer Nähe angezeigt.

   HINWEIS: Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Suche hinzufügen**, um eine neue Geschäftskategorie hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf das Ergebnis, das Sie interessiert, und rufen Sie die Einzelheiten zu dem Ort auf. Unter Google Maps können Sie den Ort auch ansehen, eine Wegbeschreibung finden oder einen Anruf tätigen.

Latitude

Google Latitude ist ein soziales Tool, über das Sie Freunden Ihren Standort mitteilen können.

Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Latitude**, um den Latitude-Service zu aktivieren.

Bei jeder Aktivierung der Maps-Anwendung wird Ihr Standort über GPS oder das Telefonnetzwerk bestimmt, und Ihr Latitude-Status wird aktualisiert. Unter **Menü-Taste > Mehr > Latitude** in Maps oder über die **Starttaste >** **> Latitude** können Sie Ihren Status und den Ihrer ausgewählten Freunde ansehen.

Tippen Sie in Latitude auf die **Menü-Taste**, um den Status Ihrer Freunde zu aktualisieren, sie in Maps anzuzeigen, neue Freunde hinzuzufügen oder die Einstellungen zu ändern.

Sie können Latitude ausschalten, indem Sie auf dem Latitude-Bildschirm auf die **Menü-Taste > Standortberichte > Von Latitude abmelden** tippen.

Ihre Telefoneinstellungen

Festlegen des Datums und der Zeit

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**, wenn Sie Uhrzeit und Datum selbst einstellen möchten.
3. Einstellung von Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Datums-/Uhrzeitformat.

Display-Einstellungen

Durch Tippen auf die **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Display** können Sie die Display-Einstellungen nach Bedarf ändern.

- **Helligkeit**: Helligkeit des Bildschirms anpassen.
- **Display autom. drehen**: Das Display mit dem Telefon drehen.
- **Animation**: Fensteranimation wählen.
- **Display-Timeout**: Automatisches Ausschalten des Displays festlegen.

Soundeinstellungen

Sie können die Soundeinstellungen wie Klingel- und Signaltöne einstellen, indem Sie auf die **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Töne** tippen.

- **Lautlos:** Kontrollkästchen aktivieren, um alle Sounds außer Medien und Alarme stumm zu schalten.
- **Rufton lautlos durch Umdrehen:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie den Klingelton des eingehenden Anrufs stummschalten, indem Sie das Handy umdrehen.
- **Vibration:** Bedingung für Vibration auswählen.
- **Lautstärke:** Tippen, um die Lautstärke für Klingelton, Medien, Alarm und Benachrichtigungen festzulegen.
- **Klingelton:** Standardklingelton für eingehende Anrufe auswählen.
- **Benachrichtigungsklingelton:** Standardklingelton für Benachrichtigungen auswählen.
- **Tastentöne:** Kontrollkästchen aktivieren, und das Handy erzeugt bei Benutzung des Wählfelds Tastentöne.
- **Akustische Auswahl:** Kontrollkästchen aktivieren, und das Handy erzeugt Töne, wenn Sie über den Bildschirm eine Auswahl vornehmen.
- **Display-Sperre:** Kontrollkästchen aktivieren, und das Handy erzeugt Töne, wenn Sie den Bildschirm sperren oder entsperren.

- **Haptisches Feedback:** Kontrollkästchen aktivieren, und das Handy vibriert, wenn Sie die Softkeys auf einigen Bedienoberflächen drücken.

Um schnell in den Lautlos-Modus zu wechseln, drücken Sie die **Lautstärke-Taste**, oder ziehen Sie nach links, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

Spracheinstellungen

Sie können die Sprache des Betriebssystems Ihres Handys in zwei einfachen Schritten ändern.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > > Einstellungen > Sprache & Tastatur > Sprache wählen**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus der angezeigten Liste.

Mobilfunkdienste

Tippen Sie auf die **Starttaste > > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke**, um den Datendienst zu aktivieren oder zu deaktivieren, Datendienste bei Roaming zuzulassen oder Zugangspunktnamen für Datenzugriff festzulegen.

Datendienste beim Roaming

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.

WICHTIG: Beim Daten-Roaming können beträchtliche Roaming-Gebühren anfallen.

Deaktivierung von Datenservices

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke**.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten aktiviert**.

Aktivieren von Immer an-Datendiensten

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Immer aktivieren - bei mobilen Daten**, damit Anwendungsdaten automatisch aktualisiert werden.

WICHTIG: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird mehr Datenverkehr für automatische Updates von Anwendungsdaten generiert. Das Handy verbraucht daher mehr Strom.

Wechsel des Netzwerkmodus

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzwerkmodus**.
2. Wählen Sie einen der folgenden Modi: **GSM/WCDMA (automatisch)**, **Nur WCDMA** oder **Nur GSM**.

Wechsel von Netzwerken

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzbetreiber**. Das Handy sucht automatisch nach allen verfügbaren Netzwerken.
2. Tippen Sie auf ein Netzwerk, um es manuell zu registrieren, oder tippen Sie auf **Automatisch auswählen**, um das bevorzugte Netzwerk automatisch auszuwählen.

Festlegen der Zugangspunktnamen

Sie können für den Zugang zum Internet den standardmäßigen Zugangspunktnamen (APN) verwenden. Wenn Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich zwecks weiterer Informationen an den Serviceprovider.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke > Zugriffspunktnamen**.

2. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Neuer APN**.
3. Stellen Sie die erforderlichen Parameter ein. (Siehe *Verbindungsaufbau mit dem Internet – Hinzufügen einer neuen GPRS/EDGE/3G-Verbindung* in diesem Handbuch.)
4. Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Speichern**.

Sicherheitseinstellungen

So schützen Sie Ihr Handy und Ihre SIM-Karte vor unberechtigtem Zugriff.

Schützen Ihres Handys mit einem Entsperrmuster

Erstellen Ihres Entsperrmusters

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Ort & Sicherheit > Display-Sperre einrichten > Muster**.
2. Lesen Sie die Anweisungen, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Sehen Sie sich das Beispielmuster an, und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Zeichnen Sie ein eigenes Muster, und tippen Sie auf **Fortfahren**.
5. Zeichnen Sie das Muster erneut, und tippen Sie auf **Bestätigen**.

6. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Display zu sperren.

TIPP: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Muster sichtbar**, wenn das Muster beim Zeichnen auf den Bildschirm nicht angezeigt werden soll.

Entsperren des Displays mit Ihrem Muster

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um den Bildschirm zu aktivieren.
2. Zeichnen Sie das Muster, das Sie zum Entsperren des Displays eingestellt haben.

Wenn Sie einen Fehler machen, werden Sie zur erneuten Eingabe aufgefordert.

Sie haben Ihr Entsperrmuster vergessen?

Sie haben fünf Versuche zum Entsperren des Handys. Wenn Sie sich trotzdem nicht an das Entsperrmuster erinnern können, tippen Sie auf **Muster vergessen?** und geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Google-Konto ein, um das Entsperrmuster zurückzusetzen.

WICHTIG: Sie müssen sich auf dem Telefon bei Google anmelden oder ein Google-Konto erstellen, bevor Sie die oben stehende Methode zum Zurücksetzen des Entsperrmusters verwenden können.

Schützen Ihres Handys mit einer PIN oder einem Kennwort

Erstellen einer PIN oder eines Kennworts

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Ort & Sicherheit > Display-Sperre einrichten**.
2. Tippen Sie auf **PIN** oder **Kennwort**.
3. Geben Sie die numerische PIN oder ein beliebiges Kennwort Ihrer Wahl ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Geben Sie die Informationen erneut ein, und tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

Entsperren des Displays mit der PIN oder dem Kennwort

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Handy zu aktivieren.
2. Ziehen Sie das Symbol nach rechts.
3. Geben Sie die PIN bzw. das Kennwort ein.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Deaktivieren der Einstellungen der Display-Sperre

Ein von Ihnen erstelltes Entsperrmuster, eine PIN oder ein Kennwort kann deaktiviert werden.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Ort & Sicherheit > Display-Sperre ändern**.
2. Zeichnen Sie das Entsperrmuster, oder geben Sie Ihre PIN bzw. Ihr Kennwort ein.
3. Tippen Sie auf **Keine**.

Schützen Ihrer SIM-Karte mit einer PIN

Jede SIM-Karte wird mit einer PIN-Nummer geliefert. Die anfängliche PIN wird von Ihrem Mobiltelefonanbieter bereitgestellt. Die SIM-Karte sollte so schnell wie möglich gesperrt werden.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Ort & Sicherheit > SIM-Kartensperre festlegen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die mitgelieferte PIN ein, und tippen Sie auf **OK**.

Ändern Ihrer SIM-PIN

Sie können die mitgelieferte PIN in eine PIN ändern, die Sie sich besser merken bzw. die andere nicht so leicht erraten können.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Ort & Sicherheit > SIM-Kartensperre festlegen**.
2. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren** bereits aktiviert ist.
3. Tippen Sie auf **SIM-PIN ändern**.
4. Geben Sie die alte PIN ein, und tippen Sie auf **OK**.

5. Geben Sie Ihre neue PIN ein, und tippen Sie auf **OK**.
6. Geben Sie die neue PIN erneut ein, und tippen Sie auf **OK**.

Wiederherstellen einer gesperrten SIM-Karte

Bewahren Sie Ihre vertraulichen Kennwörter zur späteren Verwendung an einem sichern Ort auf. Wenn Sie die falsche SIM-PIN häufiger als erlaubt falsch eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt, und Sie können nicht auf das mobile Netzwerk zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um eine PUK (Nummer zum Entsperren der PIN) zu erhalten und die SIM-Karte entsperren zu können.

Einrichten des Speichers für Anmeldeinformationen

Hiermit können Sie Anwendungen wählen, um auf sichere Zertifikate und andere Anmeldeinformationen zuzugreifen.

Aktivieren von sicheren Anmeldeinformationen

1. Tippen Sie auf die **Startseite >** **> Einstellungen > Ort & Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Passwort festlegen**, und erstellen Sie ein Kennwort für den Anmeldeinformationsspeicher.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichere Anmeldeinfos**.

Tipp: Sie können auch verschlüsselte Zertifikate von Ihrer microSD-Karte aus installieren, indem Sie auf **Von SD-Karte installieren** tippen.

Löschen sicherer Anmeldeinformationen

1. Tippen Sie auf die **Startseite >** **> Einstellungen > Ort & Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Speicherinhalt löschen**, um die Anmeldeinformationen zu löschen.

Verwalten des Gerätespeichers

Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Speicher**. Sie können den freien Speicherplatz der microSD-Karte sowie des Handyspeichers anzeigen.

- **SD-Karte entnehmen/SD-Karte bereitstellen**: Sie können die Bereitstellung der microSD-Karte aufheben, um sie sicher entfernen zu können, oder die Karte bereitstellen.
- **SD-Karte löschen**: Alle Daten auf der microSD-Karte löschen.

Datenschutz: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Datenschutz > Rücksetzen auf Werksdaten > Telefon zurücksetzen > Alles löschen**.

WARNUNG: Alle persönlichen Daten und heruntergeladenen Anwendungen auf dem Handy werden beim Zurücksetzen gelöscht.

Verwalten von Anwendungen

Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Anwendungen**.

- **Unbekannte Herkunft**: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie auch Anwendungen installieren möchten, die nicht aus dem Android Market stammen. Beachten Sie, dass die Installation dieser Anwendungen ein Risiko für die persönlichen und Handydaten darstellen kann.
- **Anwendungen verwalten**: Installierte Anwendungen verwalten oder entfernen.
- **Aktive Dienste**: Momentan aktive Dienste prüfen und bei Bedarf anhalten.
- **Speichernutzung**: Von Anwendungen genutzten Speicher anzeigen.
- **Akkuverbrauch**: Anzeigen, was zum Akkuverbrauch beiträgt.
- **Entwicklung**: Optionen zur Anwendungsentwicklung festlegen.

Installieren einer Anwendung

Um eine Anwendung aus dem Android Market oder dem Play Store (**Starttaste >** **> Market** oder **Play Store**) zu installieren, wählen Sie das gewünschte Objekt aus, und tippen Sie auf **Download** oder das Preisfeld.

Sie können auch eine Anwendung installieren, die nicht aus dem Market stammt, wenn Sie die Installation dieser Anwendungen genehmigt haben. Prüfen Sie aber vor der Installation unbedingt, ob die von Ihnen gewählte Anwendung für Ihr Handy und Ihren Prozessor entwickelt wurde.

1. Kopieren Sie die Anwendungsdatei auf die microSD-Karte, und legen Sie die Karte in das Handy ein.
2. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Dateimanager**. Öffnen Sie dann den Ordner, in dem sich die Datei befindet
3. Tippen Sie auf die Datei, um die Installation zu starten.
4. Folgen Sie den zur Anwendung gehörigen Anweisungen, um den Setup-Vorgang abzuschließen.

Entfernen einer Anwendung

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Deinstallieren** und auf **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.

Verschieben einer Anwendung

Sie können heruntergeladene oder auf dem Handy installierte Anwendungen auf die microSD-Karte verschieben, wenn der Telefonspeicher voll ist. Weiterhin können Sie Anwendungen auf das Handy verschieben, wenn die micro-SD-Karte voll wird.

HINWEIS: Es können nicht alle Anwendungen auf das Handy oder die microSD-Karte verschoben werden.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
2. Tippen Sie unterhalb der Registerkarte **Heruntergeladen** auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten.
3. Tippen Sie auf **Auf Telefon verschieben** oder **Auf SD-Karte verschieben**.

Verwaltung anderer Einstellungen

Sucheinstellungen

Sie können Sucheinstellungen und Suchverläufe verwalten, indem Sie die Anwendung **Google-Suche** öffnen und auf **Menü-Taste > Sucheinstellungen** tippen.

- **Google-Suche**: Einstellungen für Google-Suche anpassen.

- **Durchsuchbare Elemente**: Auswahl für die Suche auf dem Telefon.
- **Löschen von Verknüpfungen**: Verknüpfungen mit zuletzt ausgewählten Suchvorschlägen löschen.

Spracheingabe und -ausgabe

Sie können die Text-zu-Sprache-Optionen durch Tippen auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Spracheingabe & Ausgabe** festlegen.

HINWEIS: Um die Funktion „Text-zu-Sprache“ verwenden zu können, müssen Sie Sprachdaten herunterladen. Tippen Sie in den **Text-in-Sprache-Einstellungen** auf **Sprachdaten installieren**.

Eingabehilfen

Sie können die Optionen für Eingabehilfen für entsprechende Anwendungen konfigurieren, indem Sie auf die **Starttaste >** **> Einstellungen > Eingabehilfen** tippen.

Weitere Anwendungen

Alarme

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Alarm**.
2. Tippen Sie auf den Standardalarm, um ihn zu konfigurieren. Sie können auch einen neuen Alarm erstellen, indem Sie auf die **Menü-Taste > Alarm hinzufügen** tippen.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alarm aktivieren**, und richten Sie die Alarmoptionen ein.

TIPP: Sie können auch auf **Schnellschlummern** tippen, um einen einmaligen Alarm einzurichten, der innerhalb von 60 Minuten klingeln wird.

Rechner

Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Rechner**.

TIPP: Tippen Sie auf die **Menü-Taste > Erweitertes Panel / Basis-Panel**, oder schnippen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um zwischen den Panels zu wechseln.

Notizblock

Tippen Sie auf die **Menü-Taste >** **> Notizblock**. **Notizblock** ist eine Anwendung für Ihre persönlichen Notizen.

Tippen Sie auf die **Menü-Taste** zum Hinzufügen oder Löschen oder zum Exportieren des Texts in eine TXT-Datei auf der microSD-Speicherkarte. Halten Sie eine vorhandene Notiz gedrückt, um sie zu bearbeiten, zu löschen, weiterzuleiten, zu exportieren oder den Titel zu ändern.

Betreiber-Dienste

SIM-Toolkit wird nur auf Ihrem Display angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion bereitstellt. Um SIM-Dienste verwenden zu können, muss die SIM-Karte zunächst in das Handy eingelegt werden.

Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> SIM-Toolkit**.

Stoppuhr

1. Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Stoppuhr**.
2. Tippen Sie auf **Start**, um mit der Zeitmessung zu beginnen, **Pause**, um sie zu unterbrechen, und **Fortsetzen**, um fortzufahren.
3. Tippen Sie auf **Rücksetzen**, um die Stoppuhr auf 00:00.0 zurückzusetzen.

Task-Manager

Tippen Sie auf die **Starttaste >** **> Task-Manager**, um Anwendungen anzuzeigen oder zu beenden.

Tippen Sie auf der Registerkarte **Task** auf einen Task, um zu seinem Bildschirm zu wechseln, ihn abzubrechen oder alle Informationen anzuzeigen. Tippen Sie auf die Registerkarte **Ressource**, um die Echtzeit-Zuweisung der Systemressourcen anzuzeigen.

Spezifikationen

Abmessungen		Ca. 115 mm×58 mm×10,5 mm
Gewicht		Ca. 118 g (mit Batterie)
Träger		GSM/WCDMA-Unterstützung
Abmessungen des Hauptdisplays, Auflösung:		3,5 Zoll 800*480 WVGA
Kameras	Vorne	CMOS-Sensor, 0,3 Millionen Pixel Standbild
	Zurück	CMOS-Sensor, 5 Millionen Pixel Standbild mit Autofokus und Blitz
Herausnehmbare Speicherkarte		Unterstützung microSD-Karte, Höchstkapazität: 32 GB
Akku	Kapazität	1200 mAh
	Standby-Zeit	Ca. 200 Stunden (je nach Netzwerkstatus)
	Sprechzeit	Ca. 240 Min. (je nach Netzwerkstatus)

Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

	Telefonieren Sie niemals beim Autofahren. Schreiben und lesen Sie während des Autofahrens keine SMS-Nachrichten.		Verwenden Sie Ihr Handy nicht an Tankstellen.
	Halten Sie Ihr Handy beim Telefonieren mindestens 15 mm von Ihrem Ohr bzw. Körper entfernt.		Ihr Handy kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen.		Werfen Sie Ihr Handy nicht in ein offenes Feuer.
	Ihr Handy kann sehr laute Geräusche entwickeln.		Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.
	Halten Sie Ihr Handy von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern.		Vermeiden Sie extreme Temperaturen.

	Schalten Sie Ihr Handy in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.		Halten Sie Ihr Handy von Flüssigkeiten fern. Bewahren Sie das Handy trocken auf.
	Schalten Sie Ihr Handy in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus.		Zerlegen Sie Ihr Handy nicht.
	Schalten Sie Ihr Handy in der Nähe explosiver Stoffe oder Flüssigkeiten ab.		Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
	Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Handy.		

Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF)

Allgemeine Anmerkungen zu HF-Energie

Das Handy enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es EINGESCHALTET, empfängt und sendet es HF-Energie. Während Sie mit dem Handy telefonieren, steuert das System, das Ihren Anruf verarbeitet, den Leistungspegel für das Senden von Signalen durch das Handy.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Das Handy ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten Sicherheitsgrenzwerte, die dem Schutz aller Personen dienen sollen, unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand.

Grundlage für diese Richtlinien ist die als „spezifische Absorptionsrate“ oder „SAR“ bekannte Maßeinheit. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg, und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag im Test bei 1,1 W/kg*. Da mobile Geräte eine Reihe von Funktionen anbieten, können sie in anderen Positionen, z. B. – wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben – am Körper verwendet werden**.

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs normalerweise darunter. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Leistungspegel des Geräts automatisch angepasst wird, sodass immer nur die für eine Verbindungsherstellung zum Netz benötigte Sendeleistung erbracht wird.

* Die Tests wurden gemäß EN 50360, EN 62311, EN 62209-1, EN 62209-2 durchgeführt.

** Siehe auch Betrieb bei Tragen am Körper.

Betrieb bei Tragen am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen hinsichtlich Strahlungsbelastung (HF).

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, ist das Handy mit einem Mindestabstand von 15 mm zum Körper zu tragen.

Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die HF-Belastung überschritten werden.

Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erteilt den folgenden Rat für Personen, die eine geringere Belastung durch HF-Felder wünschen:

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen notwendig. Besorgte Personen können ihre HF-Belastung bzw. die ihrer Kinder durch Verkürzung der Telefonate einschränken oder eine Freisprecheinrichtung verwenden, um einen größeren Abstand zwischen Handy und Körper zu schaffen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im WHO Fact Sheet 193 auf der WHO-Homepage http://www.who.int/peh-emf: Juni 2000.

Behördliche Informationen

Die folgenden Genehmigungen und Bescheide gelten in bestimmten Regionen.

Die Erklärung der RoHS-Einhaltung und die EU-Konformitätserklärung finden Sie zum Ende dieses Handbuchs.

Nationale Einschränkungen der WLAN-Nutzung

2400,0-2483,5 MHz

Land	Einschränkungen	Grund/Anmerkung
Bulgarien		Allgemeine Zulassung für die Verwendung im Freien und öffentlichen Dienst erforderlich
Frankreich	Verwenden Sie die WLAN-Funktion nicht im Freien.	Nutzung für militärische Funkortung. Neuvergabe des 2,4-GHz-Frequenzbands erfolgte in den vergangenen Jahren, um die aktuelle gelockerte Regelung zu ermöglichen. Komplette Implementierung ist für 2012 geplant.

Italien		Bei Benutzung im Freien auf eigenem Grundstück ist allgemeine Zulassung erforderlich.
Luxemburg	Keine	Allgemeine Zulassung erforderlich für Netzwerk und Dienstbereitstellung (nicht für Spektrum).
Norwegen	Implementiert	Dieser Unterabschnitt bezieht sich nicht auf den geografischen Bereich im Umkreis von 20 km um das Zentrum von Ny-Ålesund.
Russische Föderation		Nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen.

Ablenkung

Fahren

Am Steuer ist jederzeit volle Aufmerksamkeit auf das Fahren zu legen, um das Unfallrisiko zu senken. Das Telefonieren mit dem Handy während der Fahrt (auch mit einer Freisprechanlage) kann den Fahrer ablenken und zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken, müssen eingehalten werden.

Bedienen von Maschinen

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Anmerkungen zu Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Verwendung des Handys durch Sie und für die Folgen der Verwendung verantwortlich.

Das Handy muss an allen Orten ausgeschaltet werden, an denen die Verwendung von Handys untersagt ist. Die Verwendung des Handys unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Handy und Zubehör jederzeit mit Vorsicht, und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Setzen Sie Handy und Zubehör weder offenem Feuer noch angezündeten Tabakerzeugnissen aus.
- Setzen Sie Handy und Zubehör weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Handy und Zubehör nicht fallen, werfen Sie nicht damit, und versuchen Sie nicht, diese zu verbiegen.

- Verwenden Sie zur Reinigung von Gerät und Zubehör keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder Aerosole.
- Malen Sie Handy oder Zubehör nicht an.
- Zerlegen Sie Handy oder Zubehör nicht, sondern lassen Sie dies nur von autorisiertem Personal durchführen.
- Setzen Sie Handy oder Zubehör keinen extremen Temperaturen von unter -[5] und über +[50] Grad Celsius aus.
- Überprüfen Sie örtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie das Handy nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

Kleinkinder

Bewahren Sie Handy und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf, und lassen Sie diese nicht damit spielen.

Kleinkinder könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Handy unabsichtlich beschädigen.

Das Handy enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich lösen und bei Verschlucken zum Ersticken führen können.

Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, das Handy nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien aufbewahren.

Elektrostatische Entladung

Berühren Sie nicht die Metallkonnektoren auf der SIM-Karte.

Antenne

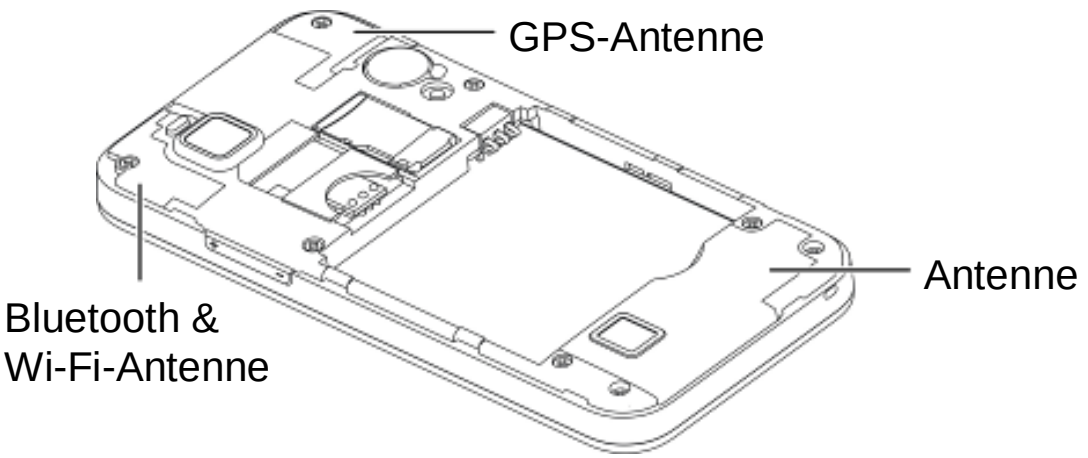

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

Normale Gebrauchsposition

Halten Sie das Handy beim Anrufen oder Empfang eines Anrufs an Ihr Ohr und mit der Unterseite an Ihren Mund.

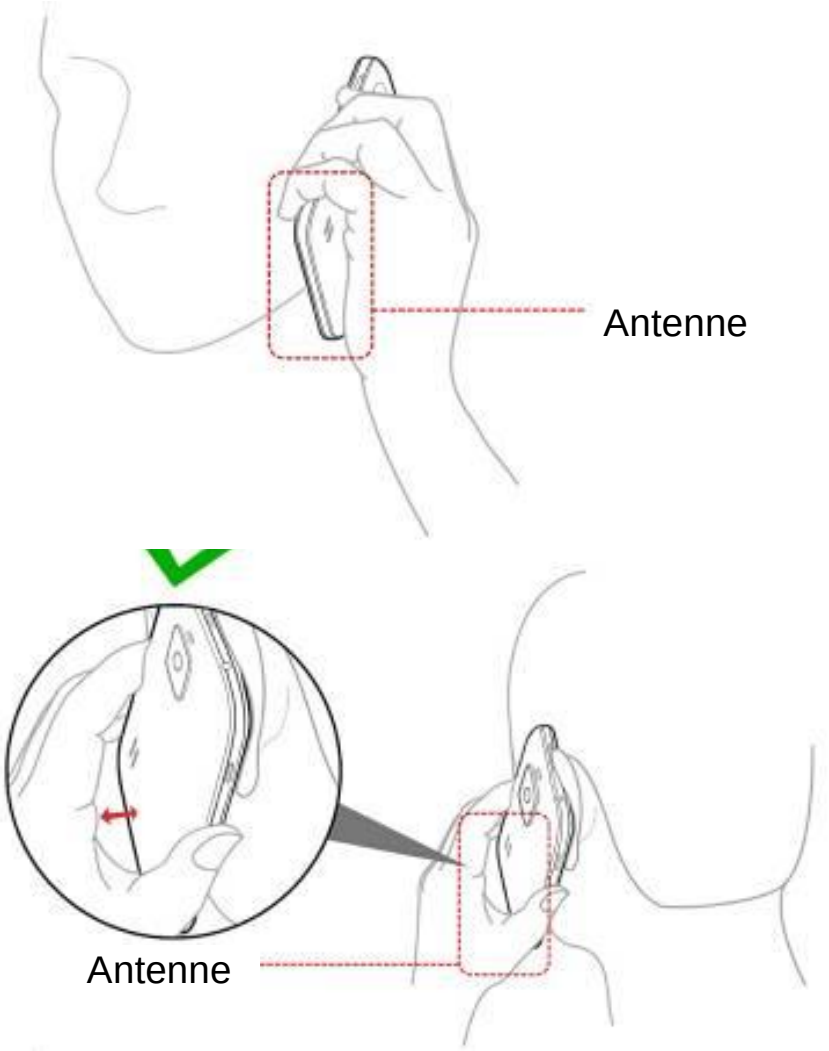

Airbags

Bewahren Sie das Handy nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsbereich auf, da beim Auslösen von Airbags große Kräfte freiwerden, die zu ernsthaften Verletzungen führen können.

Legen Sie das Handy an einen sicheren Ort, bevor Sie das Fahrzeug starten.

Anfälle/Blackouts

Dieses Handy kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei einer geringen Prozentzahl an Personen können aufblitzende Lichter oder Lichtmuster, die beim Spielen oder Ansehen von Videos auftreten können, zu Ohnmacht oder Anfällen führen (selbst wenn dies nie zuvor geschehen ist). Wenn Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder dies in Ihrer Familie aufgetreten ist, sollten Sie sich an einen Doktor wenden.

Sehnenscheidenentzündungen

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim Verfassen von SMS-Nachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Handy nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Verwenden Sie die Sonderfunktionen, um die Tastenbedienung so kurz wie möglich zu halten, wie Nachrichtenvorlagen und Texterkennung.
- Machen Sie häufige Pausen, in denen Sie sich ausstrecken und erholen.

Notrufe

Dieses Handy verwendet wie andere Schnurlostelefone Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Mobiltelefone verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Handy kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Reduzieren Sie vor Verwendung von Kopfhörern, Bluetooth-Stereo-Headsets oder anderen Audiogeräten die Lautstärke.

Aufheizung des Handys

Das Handy kann während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs warm werden.

Elektrosicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Berühren Sie die Akkuanschlüsse nicht, und achten Sie darauf, dass diese nicht mit Metallgegenständen wie Münzen oder Schlüsselringen in Berührung kommen und ein Kurzschluss verursacht wird.

Anschluss im Auto

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an die Elektroanlage des Fahrzeugs anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Zerlegen Sie das Handy bzw. das Zubehör nicht.

Handy und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal überprüft und repariert werden.

Wenn das Handy bzw. das Zubehör ins Wasser gefallen ist, eine offene Stelle aufweist oder es heftig auf dem Boden aufgeschlagen ist, verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie es in einem autorisierten Service-Center haben überprüfen lassen.

Funkfrequenz-Interferenzen

Allgemeine Anmerkungen zu Interferenzen

Beim Tragen medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher und Hörgeräte ist bei der Verwendung des Handys Vorsicht geboten.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Handy und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die Handysignale zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers, und tragen Sie das Handy nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Bei Personen mit Hörgeräten oder sonstigen kochlearen Implantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand desto geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen.

Medizinische Geräte

Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, ob die Funktion des medizinischen Geräts durch das Handy gestört wird.

Krankenhäuser

Schalten Sie das Mobiltelefon auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

Flugzeug

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie vom Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord. Wenn das Handy über einen Flugmodus verfügt, muss dieser beim Betreten des Flugzeugs aktiviert werden.

Interferenzen in Autos

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Handys im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Tankstellen und explosive Luft

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiver Luft alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger Funktechnik verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.

Sprengkapseln und Sprenggebiete

Schalten Sie das Handy oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funksprechgeräten bzw. elektronischen Geräten verlangt wird. Dadurch soll die Störung der Sprengarbeiten verhindert werden.

Einhalten der RoHS-Richtlinie

Zum Zweck der größtmöglichen Einschränkung negativer Einflüsse auf die Umwelt und als Zeichen der Bereitschaft, mehr Verantwortung für die Erde zu übernehmen, soll dieses Dokument als formelle Erklärung dienen, dass das ATLAS W, hergestellt von der ZTE CORPORATION, die Richtlinie 2002/95/EC des europäischen Parlaments – RoHS (Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) – im Hinblick auf die folgenden Stoffe erfüllt:

1. Blei (Pb)
2. Quecksilber (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Sechswertiges Chrom (Cr (VI))
5. Polybromierte Biphenyle (PBBs)
6. Polybromierte Diphenylether (PBDEs)

Das durch die ZTE CORPORATION hergestellte ATLAS W erfüllt die Anforderungen der Richtlinie EU 2002/95/EC.

Entsorgen von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchkreuzten Mülleimers an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt die europäische Richtlinie 2002/96/EC erfüllt.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom kommunalen Abfall bei dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden, die auf Veranlassung der Regierung oder der Ortsbehörde eingerichtet wurden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, potenziell negative Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Bitte wenden Sie sich für auf der WEEE-Richtlinie basierende Recycling-Informationen für das vorliegende Produkt eine E-Mail an weee@zte.com.cn

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 1588 !

Für das nachstehend ausgezeichnete Produkt wird Folgendes erklärt:

Produkttyp: WCDMA/GSM（GPRS）Digitales Dualmodus-Mobiltelefon

Modell-Nr: ATLAS W

Erfüllt die grundlegenden Schutzanforderungen der Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikations-Endeinrichtungen (EG-Richtlinie 1999/5/EG) und der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2004/108/EG).

Diese Erklärung gilt für sämtliche Exemplare, die in ihrer Herstellungsweise mit dem zu Test- und Bewertungszwecken eingereichten Musterexemplar identisch sind.

Die Beurteilung der Richtlinienerfüllung des Produkts im Hinblick auf die Anforderungen für Funkanlagen und Telekommunikations-Endeinrichtungen (EC-Richtlinie 1999/5/EC) wurde von American TCB (Benannte Stelle Nr. 1588) durchgeführt, auf Grundlage der folgenden Standards:

Sicherheit	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8,1; EN 301 489-3 V1.4,1; EN 301 489-7 V1.3,1; EN 301 489-17 V2.1,1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Funkanlagen	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
Gesundheit	EN 50360:2001; EN 62311: 2008 EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Der Hersteller übernimmt die Verantwortung für diese Erklärung:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R. China

Autorisierter Unterzeichner im Namen der Firma:

Xu Feng Quality Director der ZTE Corporation

Name in Druckbuchstaben und Position in der Firma

Shenzhen, 29. Februar 2012 徐锋.

Ort und Datum *Rechtsgültige Unterschrift*

Dieses Gerät kann eingesetzt werden in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

ATLAS W
WCDMA/GSM Mobile Phone
User Manual

LEGAL INFORMATION

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

All rights reserved.

No part of this publication may be quoted, reproduced, translated or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.

ZTE Corporation reserves the right to make modifications on print errors or update specifications in this guide without prior notice.

The *Bluetooth*® trademark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such trademarks by ZTE Corporation is under license. Other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

This product is user-upgradeable. Please visit www.zte.com.cn or call the service hotline for more technical support.

Version No.: R1.0

Edition Time : 2012.4.10

Contents

Getting Started 139
Overview 139
Keys Explained 140
Starting up 141
Installing the SIM/microSD Card and Battery 141
Removing the Battery and SIM/microSD Card 143
Charging the Battery 143
Switching Your Phone On/Off 145
Setting Up Your Phone for the First Time 145
Switching to Sleep Mode 145
Waking Up Your Phone 146
Getting Around Your Phone 146
Touch Control 146
Home Screen 147
Status and Notification Icons 149
Using the Notification Panel 151
Applications and Settings Preview 152

Phone Calls 158
Making Calls 158
Calling From the Dialer 158
Calling From Your Contacts 158
Calling From Your Call History 159
Calling From a Text Message 159
Using Speed Dial 159

Receiving Calls 160
Answering a Call 160
Rejecting a Call 160
Muting a Call 160
Putting a Call on Hold 160
Turning the Speakerphone On/Off 161
Ending a Call 161
Call Settings 161
Contacts 163
Importing and Exporting Contacts 163
Importing/Exporting Contacts (SIM Card) 163
Importing/Exporting Contacts (microSD Card) 164
Sharing Contacts Information 164
Creating a Contact 165
Adding a Contact to Favorites 165
Searching for a Contact 165
Creating a New Group 166
Entering Text 167
Android Keyboard 167
TouchPal Input 168
Selecting Touch Input Settings 171
Messaging 172
The Message Box 172
Sending a Message 172
Message Settings 173

Email 176
Creating an Email Account 176
Receiving Emails 177
Composing and Sending an Email 177
Replying to or Forwarding an Email 178
Deleting an Email Account 178
Email Settings 178
Getting Connected to the Internet 179
Adding a New GPRS/EDGE/3G Connection 179
Turning On Wi-Fi 180
Connecting to a Wi-Fi Network 180
Checking the Wi-Fi Network Status 180
Using the Phone as a Modem 181
Enabling the Phone as a Modem 181
Disabling the Modem Function 182
Using the Phone as a Wi-Fi Hotspot 182
Enabling the Wi-Fi Hotspot 183
Disabling the Wi-Fi Hotspot 183
Browsing the Internet 184
Browsing Options 184
Using Bookmarks 185
Editing a Bookmark 185
Deleting a Bookmark 186
Browser Settings 186
Bluetooth® 187

Turning Bluetooth On/Off 187
Making Your Phone Visible 187
Changing the Device Name 188
Pairing With Another Bluetooth Device 188

Making the Most of Multimedia 190

Taking Pictures With Your Camera 190
Adjusting Camera Settings 190
Shooting Video With Your Camcorder 191
Adjusting Camcorder Settings 191
Listening to Your FM Radio 192
Playing Your Music 193
Creating Playlists 194
Managing Playlists 195
Adding a Song to a Playlist 195
Setting a Song as Ringtone 195
Using Google™ Music 195
Opening the Music App 196
Viewing the Music Library and Playing Songs 196
Playing Your Videos 196
Opening Your Gallery 197
Making Voice Memos 198

Turning On/Off USB Mass Storage 199

Using Your Google™ Applications 200

Google Mail 200
Google Calendar 201

Google Talk 201
Opening Google Talk 201
Adding a New Friend 202
Changing Your Online Status 202
Starting a Chat 202
Google+ 202
Organizing Your Contacts 203
Getting Updates 203
Chatting With Contacts 204
Checking Photos 204
Checking and Managing Your Profile 204
Places 205
Latitude 206
Sorting out Your Phone Settings 207
Setting Date and Time 207
Display Settings 207
Sound Settings 207
Language Settings 209
Mobile Network Services 209
Getting Data Services When Roaming 209
Disabling Data Services 210
Enabling Always-On Data Services 210
Switching Network Modes 210
Switching Networks 211
Setting Access Point Names 211
Security Settings 211

Protecting Your Phone With a Screen Unlock Pattern 212
Protecting Your Phone With a PIN or Password ... 213
Disabling Screen Lock Settings 213
Protecting Your SIM Card With a PIN 214
Setting Up Credential Storage 215
Managing Your Device Memory 215
Privacy: Reset to Factory Settings 216
Managing Applications 216
Installing an Application 216
Removing an Application 217
Moving an Application 217
Managing Other Settings 218
Search Settings 218
Voice Input and Output 218
Accessibility 219
Other Applications 220
Alarms 220
Calculator 220
Note Pad 220
SIM Toolkit 221
Stopwatch 221
Task Manager 221
Specifications 222
For Your Safety 223

General Safety 223
Radio Frequency (RF) Exposure 224
General Statement on RF Energy 224
Specific Absorption Rate (SAR) 224
Body Worn Operation 225
Limiting Exposure to Radio Frequency (RF) Fields 225
Regulatory Information 226
National Restrictions on Wi-Fi Usage 226
Distraction 227
Driving 227
Operating Machinery 228
Product Handling 228
General Statement on Handling and Use 228
Small Children 229
Demagnetization 229
Electrostatic Discharge (ESD) 229
Antenna 230
Normal Use Position 230
Air Bags 231
Seizures/Blackouts 231
Repetitive Strain Injuries 232
Emergency Calls 232
Loud Noise 232
Phone Heating 232
Electrical Safety 233
Accessories 233

Connection to a Car 233
Faulty and Damaged Products 233
Radio Frequency Interference 234
General Statement on Interference 234
Pacemakers 234
Hearing Aids 234
Medical Devices 235
Hospitals 235
Aircraft 235
Interference in Cars 235
Explosive Environments 236
Petrol Stations and Explosive Atmospheres 236
Blasting Caps and Areas 236
Declaration of RoHS Compliance 237
Disposal of Your Old Appliance 238
EC DECLARATION OF CONFORMITY 239

Getting Started

Overview

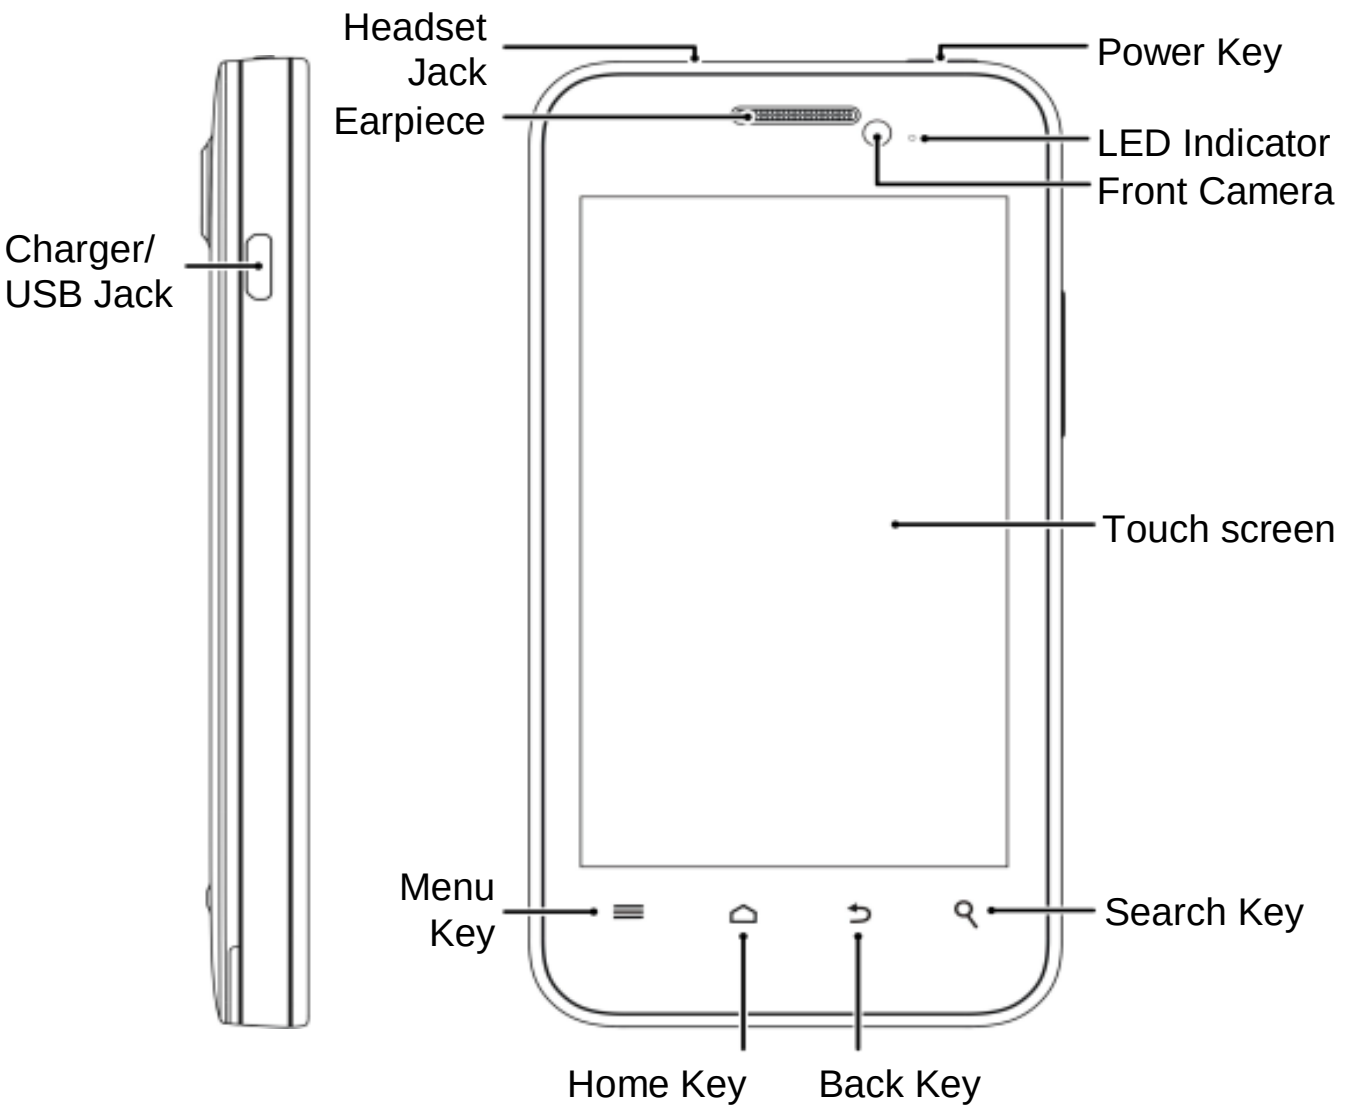

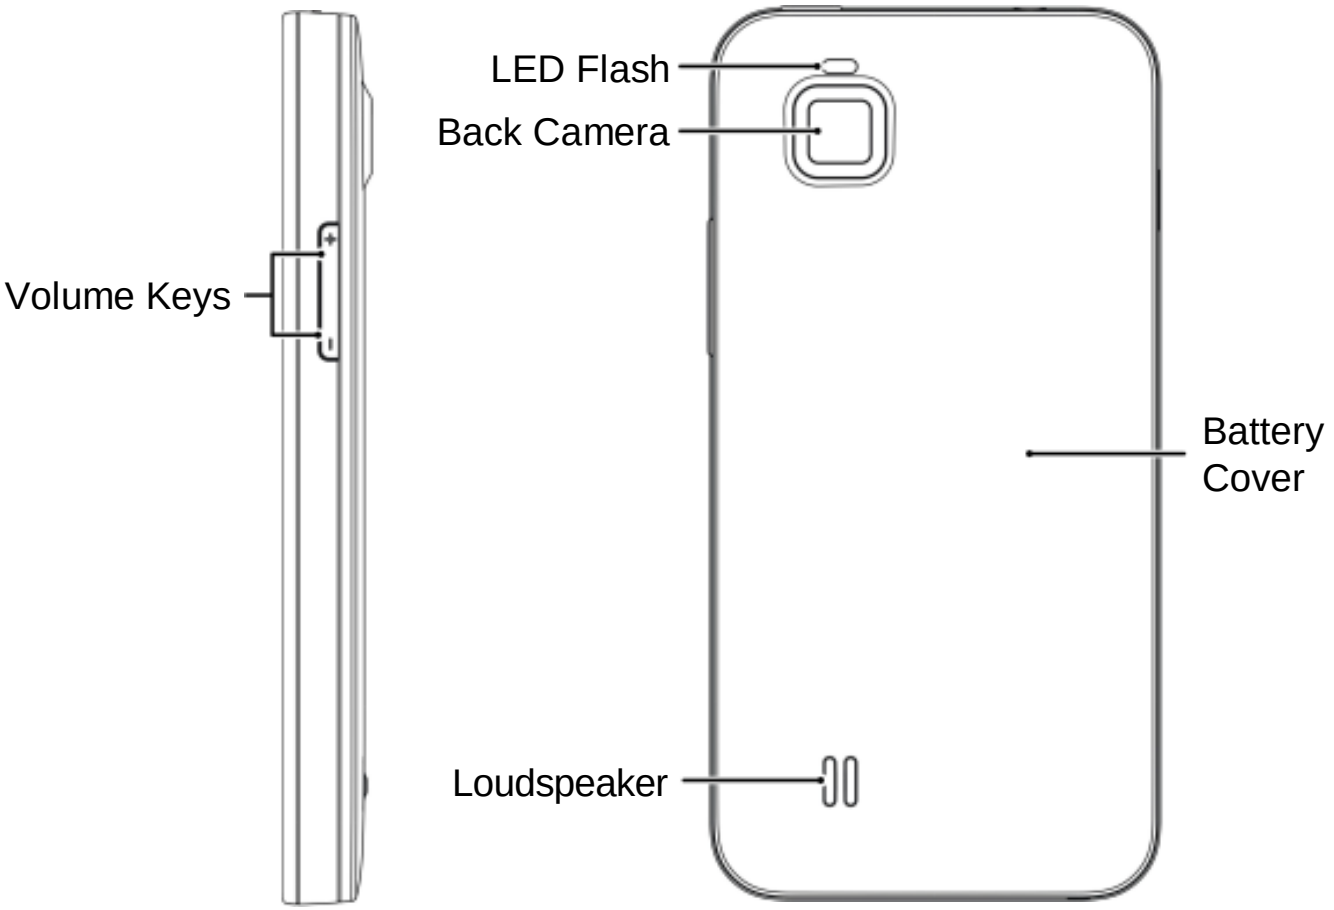

Keys Explained

Key	Function
Power Key	• Hold to turn on or off Silent or Airplane mode, or to power off. • Press to switch your phone to Sleep mode. • Press to wake up your phone.
Home Key	• Touch to return to the Home Screen from any application or screen. • Hold to see recently used applications.

Key	Function
Menu Key	Touch to get the options for the current screen.
Back Key	Touch to go to the previous screen.
Search Key	Touch to search for information.
Volume Keys	Press or hold to turn the volume up or down.

Starting up

Installing the SIM/microSD Card and Battery

Switch off your phone before installing or replacing the battery or the SIM card. Without switching off the phone, you can replace the microSD card after unmounting it. (See *Sorting out Your Phone Settings – Managing Your Device Memory.)*

1. Remove the back cover.

2. Hold the SIM card with the cut corner oriented as shown and slip it into the card holder.

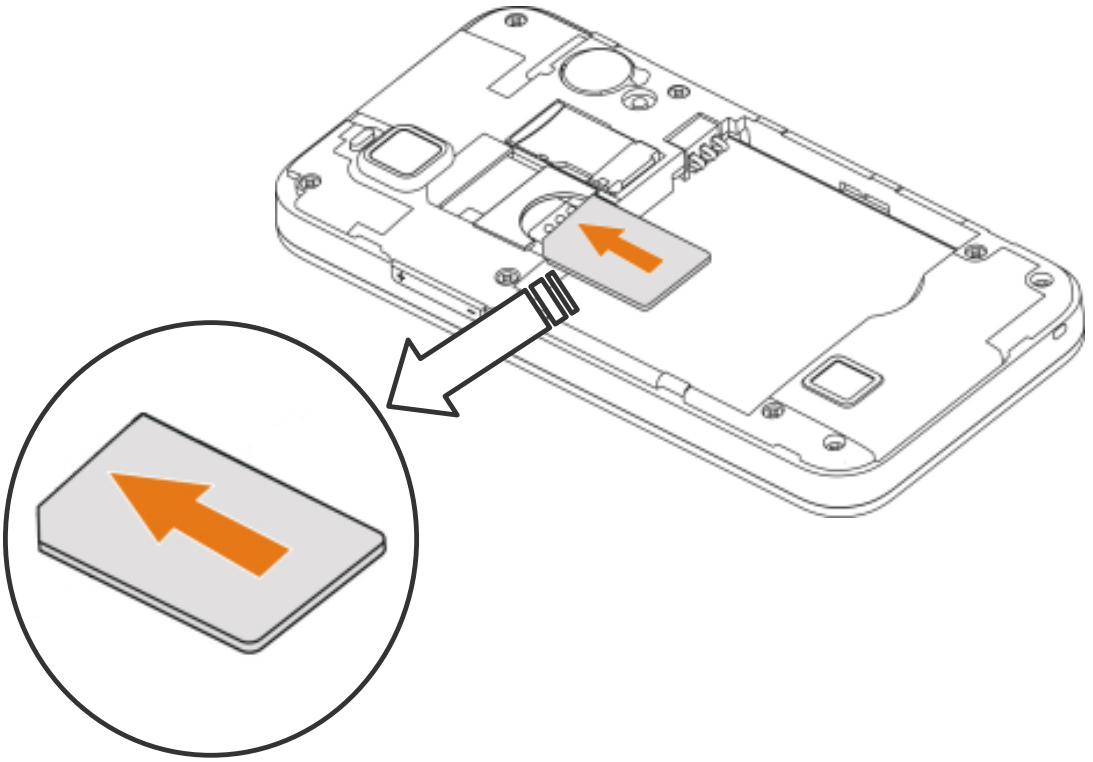

3. Hold your microSD card with the metal contacts facing down and slide it in.

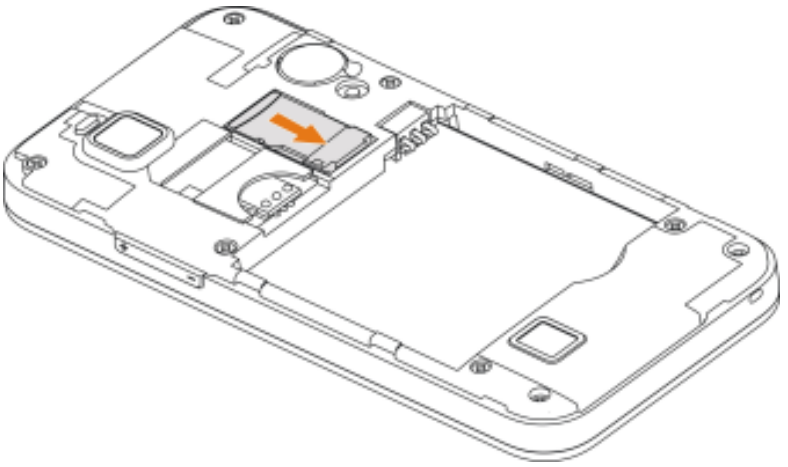

NOTE: microSD logo is a trademark of the SD Card Association.

4. Insert the battery by aligning the gold contacts on the battery with the gold contacts in the battery compartment. Gently push down on the battery until it clicks into place.

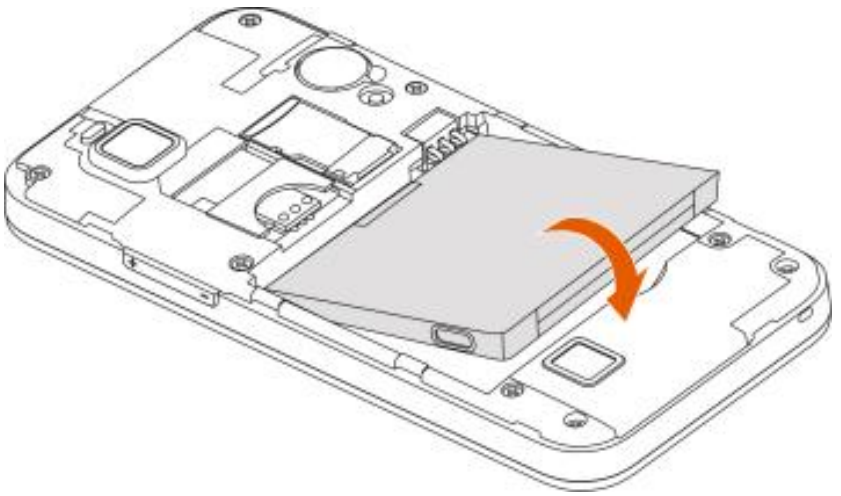

5. Press the cover gently back into place until you hear a click.

Removing the Battery and SIM/microSD Card

1. Make sure that your mobile phone is off.
2. Remove the back cover.
3. Lift the battery up and out.
4. Slide the SIM card out.
5. Slide the microSD card out.

Charging the Battery

When you first get your new phone you'll need to charge the battery.

1. Connect the adapter to the charger jack. Ensure that the adapter is inserted with the correct orientation. Do not force the connector into the charger jack.

2. Connect the charger to a standard AC wall outlet.
3. Disconnect the charger when the battery is fully charged.

How much charge have you got?

If the battery is low, there will be a pop-up message on the screen. As you charge your phone, the screen will tell you the exact battery level each time you wake up your phone.

If the phone is on, you'll see this charging icon / appear on the status bar. As soon as charging is completed, this icon appears on the status bar.

Switching Your Phone On/Off

Make sure the SIM card is in your device and the battery is charged.

- Hold **Power Key** to switch on your phone.
- To switch it off, hold **Power Key** to get the phone options. Select **Power off**, and then touch **OK**.

Setting Up Your Phone for the First Time

When you first power on your phone after you purchase it or reset it to factory settings (see *Sorting out Your Phone Settings – Privacy: Reset to Factory Settings*), you need to do some settings before using it.

1. Touch **Change language** to change the language you want to use, if needed.
2. Touch the Android robot on the screen.
3. **Create** a Google Account or **Sign in** your account.

   You can also touch **Skip** to set up an account later.
4. Configure the Google location options and touch **Next**.
5. Configure the date and time options, and touch **Next**.

Switching to Sleep Mode

To save battery power, Sleep Mode suspends your device to a low-power-consumption state while the display is off. Your device also goes into Sleep Mode by itself when the display

is automatically turned off after a certain period of time, which you can set in **Settings > Display > Screen timeout**.
Press **Power Key** to switch to Sleep Mode.

Waking Up Your Phone

1. Press **Power Key** to activate your screen display.
2. Drag the icon to the right.

NOTE: If you have set an unlock pattern, PIN or password for your phone (see chapter *Sorting out Your Phone Settings – Security Settings*), you'll need to draw the pattern or enter the PIN/password to unlock your screen.

Getting Around Your Phone

Touch Control

You can use finger gestures to control your phone. The controls on your touch screen change dynamically depending on the tasks you're performing.

- Touch the buttons, icons, or applications to select items or to open applications.
- Keep your finger on an item to see the available options.
- Flick the screen to scroll up, down, left or right.
- Point, drag and drop to move particular items across the screen.

- Pinch with two fingers or double-tap the screen to zoom in/out on a web page or an image.

NOTE: You can view the phone screen in portrait or landscape orientation simply by holding it upright or turning it on its side. Not all screens are viewable in landscape.

Home Screen

You choose what is shown on your Home Screen. Set your own wallpaper, add the widgets or application shortcuts you need, or remove them as you like.

Extended Home Screen

The Home Screen extends beyond the screen width, giving you loads more space to add more stuff. Simply slide your finger to the left or right, or touch the dots on the bottom corners of the screen, to see the extended Home Screen.

Choosing Your Wallpaper

1. Touch **Home Key** to return to the Home Screen.
2. Touch **Menu Key** and select **Wallpaper**.
3. Touch **Gallery**, **Live wallpapers**, or **Wallpapers** and choose the image or animation you want to use as the wallpaper. Some cropping may be needed for **Gallery** images.
4. Touch **Save** or **Set wallpaper**.

Adding Items to Your Home Screen

1. Touch **Home Key** to return to the Home Screen.
2. Slide left or right to find an empty spot on the Home Screen.
3. Touch **Menu Key** and select **Add**.

   TIPS: You can also touch and hold a blank area of the Home Screen to get the **Add to Home screen** menu.
4. Select a category (shortcuts, widgets or folders).
5. Choose the item you want to add to the Home Screen.

Removing Items From Your Home Screen

1. Touch **Home Key** to return to the Home Screen.
2. Touch and hold the item you want to delete until the icon appears on the screen.
3. Drag the item to and release your finger when the item turns red.

Status and Notification Icons

	GPRS connected		No signal
	GPRS in use		Signal strength
	EDGE connected		Phone speaker off

	EDGE in use		Phone microphone off
	3G connected		No SIM installed
	3G in use		GPS on
	USB connected		Recording phone call
	Battery flat		microSD card unmounted
	Battery very low		Preparing microSD card
	Battery low		Connected to a Wi-Fi network
	Battery partially drained		Alarm set
	Battery full		Wired headset inserted
	Battery charging		Bluetooth on
	Syncing		Speaker on
	Vibrate mode		Problem with SMS/MMS delivery
	Airplane mode		New instant message
	New mail		Upcoming event
	New SMS		Playing song

	New MMS		Downloading data
	New Google Mail message		Content downloaded and installed successfully
	Missed call		Sending data
	Call in progress		USB tethering on
	Call on hold		Portable Wi-Fi hotspot on
	More (not displayed) notifications		New Wi-Fi network detected
	Error or warning		

Using the Notification Panel

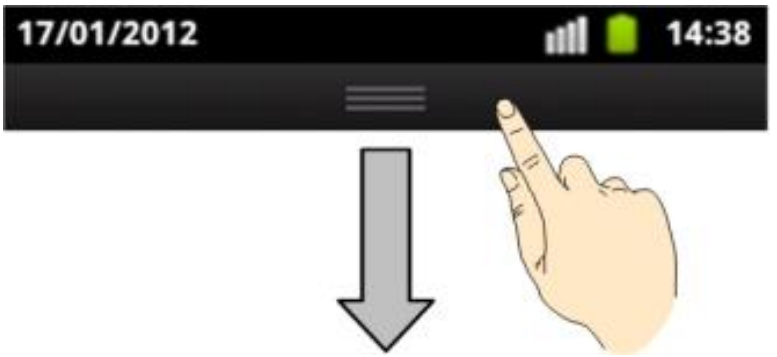

Flick the status bar downwards from across the top of the screen to open the Notification Panel, where you can see your calendar events, new messages, and current settings – such as call forwarding or call status. From here you can also open new messages, reminders, etc.

TIPS: You can also open the Notification Panel by touching **Menu Key > Notifications** from the Home Screen.

Applications and Settings Preview

Applications Preview

Your device has lots of functions. Touch to see the following. Note they may not be identical to your phone.

Applications	Description
Alarm	Set alarms.
Browser	Browse the Internet.
Calculator	Do basic calculation.
Calendar	Schedule appointments and events.
Call log	View the calls you made, received, and missed.
Camcorder	Shoot video clips.
Camera	Take some great pictures.
Contacts	Manage your contacts information.
Dialer	Dial a number.
Docs To Go	View your Word, Excel, PowerPoint, and PDF documents.
Downloads	Access your downloaded files.
Email	Send and receive Emails.

Applications	Description
Facebook	Share and stay connected with your friends on Facebook.
Filer	Manage files on your microSD card.
FM Radio	Search for, listen to and save radio channels.
Gallery	Manage multimedia files.
Google Mail	Access your Google Mail account and check your messages on your mobile phone.
Google Search	Search for information online or on your phone.
Google+	Share updates and see what's going on around you with Google+.
Latitude	See your friends' locations and share yours with them via Google Maps Latitude.
Maps	Track your current location, view real-time traffic, and receive detailed directions to your destination.
Market (Play Store)	Access useful applications and fun games to download.
Messages	Open the Messages screen, where you can send and receive SMS and MMS messages.
Messenger	Bring groups of friends together into a simple group conversation with Messenger.
Music	Shop music on Android Market and listen instantly using the Google Music app.

Applications	Description
Music	Browse your audio files and listen to them.
Navigation	Find your way with Google Maps Navigation.
News & Weather	Check the weather forecast and the latest news of your interest.
Note pad	Create text notes.
Places	Find restaurants, ATMs, and other businesses or attractions near you.
Settings	Adjust phone settings.
SIM Toolkit	Only appears on the screen if your SIM card provides this function. Please contact the service provider for more information.
Sound Recorder	Capture audio clips.
Stopwatch	Measure exactly how long it takes to do something.
Talk	Use Google Talk to send and receive instant messages.
Task Manager	Manage all the programs running on your phone.
TouchPal keyboard	Configure settings for TouchPal keyboard.
Twitter	Official Twitter app for Android.
Videos	Browse and watch video files.

Applications	Description
Voice Search	Use your voice to search, control, and communicate.
YouTube	Watch YouTube videos or upload your own.

Settings Preview

To change or view your phone's settings, touch **Home Key >** **> Settings**.

Or from the Home Screen touch **Menu Key > Settings**.

Wireless & networks	Configure and manage wireless connections, such as Wi-Fi, Bluetooth®, mobile networks, mobile data connection sharing, and Virtual Private Networks. You can also select **Airplane mode** from here.
Call settings	Set up fixed dialing numbers, voicemail, speed dial, call barring, call forwarding, call waiting, caller ID, and Internet call settings.
Sound	Set sound settings, such as ringtones and notifications.
Display	Set display settings, such as screen brightness.
Location & security	Create you screen locks, set the SIM card lock, or manage the phone's credential storage. You can also select the sources to use when determining locations from **My Location**.

Applications	Manage your applications and installation of new ones, view storage and battery use, and set options for application development.
Accounts & sync	Manage your accounts and configure synchronization settings.
Privacy	Configure privacy settings, such as back-up and restoration, and personal data.
Storage	Check available memory on the external card and the internal phone storage.
Language & keyboard	Set operating system language and region, plus text input options.
Voice input & output	Set up voice recognition and text-to-speech options.
Accessibility	Choose accessibility options after you have installed accessibility-related applications.
Date & time	Set the date, time, time zone, and date/time format.
About phone	View phone status, battery use, and legal information. You can also check for system updates.

Opening Recently-Used Applications

1. Hold **Home Key** from any screen. The phone will display icons of applications you used recently.

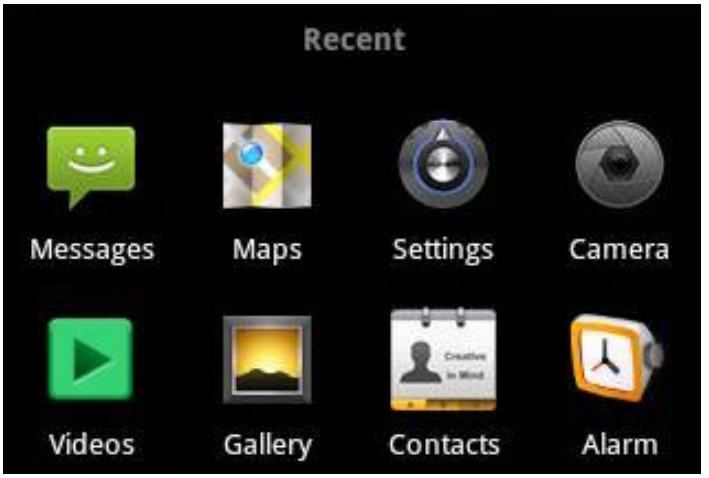

2. Touch the application you want to open.

Phone Calls

Making Calls

There are many ways to make a call with your phone. And they're all easy to do.

Calling From the Dialer

1. Touch **Home Key >** **> Dialer** or touch on the Home Screen.
2. Enter the phone number with the on-screen keypad.

   Touch to delete wrong digits.
3. Touch .

TIPS: To make international calls, hold to enter the "+".

Calling From Your Contacts

1. Touch **Home Key >** **> Contacts**.
2. Flick up or down to scroll the contacts list and touch the contact you want to call.

   TIPS: You can search for a contact by touching on the bottom of the screen or **Search Key**.
3. Touch .

Calling From Your Call History

1. Touch **Home Key >** **> Call log**.
2. Touch next to the number you want to call.

Calling From a Text Message

If a text message contains a phone number that you want to call, you can make the call while viewing the text message.

1. Touch **Home Key >** **> Messages**.
2. Touch the conversation and then the message that contains the phone number you need.
3. If the message contains multiple numbers, select the one you need.
4. Touch Call.

Using Speed Dial

Touch and hold 1 ~ 9 key from the dialer to call the corresponding speed dial number.

The number key 1 is reserved to speed dial your voicemail.

Assigning a speed dial key:

1. Touch **Menu Key > Settings > Call settings > Speed dial** from the Home Screen.
2. Touch a speed dial key.
3. Enter a phone number or touch to select one from the contact list.
4. Touch **OK**.

Receiving Calls

Answering a Call

Drag to the right to answer the call.

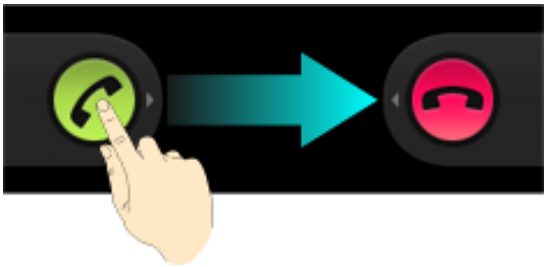

Rejecting a Call

Drag to the left to reject the call.

Muting a Call

During a call, you can mute your microphone so that the person you are speaking to cannot hear you, but you can still hear them.

Touch **Mute** to turn your microphone off. The mute icon will appear on the status bar. To turn your microphone back on, touch **Mute** again.

Putting a Call on Hold

During a call, you can put it on hold by touching **Menu Key > Hold**. The icon will appear on the screen.

TIPS: If you accept an incoming call while you're on another call, the first call automatically goes on hold. Just touch **Menu Key > Swap calls** to switch between the two callers.

Turning the Speakerphone On/Off

Touch **Speaker** during a call to turn the speakerphone on.

This icon will appear in the status bar. Touch **Speaker** again to turn off the speakerphone.

Ending a Call

Touch to finish a call.

Call Settings

From the Home Screen, you can open the call settings menu by touching **Menu Key > Settings > Call settings**.

Fixed dialing numbers	Restrict outgoing calls to a fixed set of numbers. To do this you must know your SIM's PIN2 code.
Voicemail service	Select a voicemail service provider.
Voicemail settings	Specify a voicemail number.
Speed dial	Set speed dialing keys and numbers.
Call barring settings	Forbid certain types of calls.

Call forwarding	Forward your incoming calls to a different number. And choose when to forward: **Always forward**; **Forward when busy**; **Forward when unanswered**, or **Forward when unreachable**.	
Additional settings	Caller ID	Choose whether people you call can see your number.
	Call waiting	See new incoming calls while you're on another call.
Accounts	Set up Internet calling (SIP) accounts.	
Use Internet calling	Choose when to use the Internet calling function.	

Contacts

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

To see your contacts, touch **Home Key >** **> Contacts**. From there, you can touch the tabs on the top to quickly switch to dialer, call log, favorite contacts, or contact groups.

Importing and Exporting Contacts

You can import or export contacts from/to your SIM card or microSD card. This is especially useful when you need to transfer contacts between different devices.

Importing/Exporting Contacts (SIM Card)

Import the contacts from the SIM card or export them to the SIM card as follows.

1. Touch **Menu Key > Import/Export** from the Contacts Screen.
2. Choose **Import from SIM card** or **Export to SIM card**. Your phone will automatically display the contacts.
3. Touch the contacts you want to import or export. Or, just touch **Menu Key > Select all**.
4. Touch **OK**.

Importing/Exporting Contacts (microSD Card)

Import the contacts from the microSD card or export them to the microSD card as follows.

1. Touch **Menu Key > Import/Export** from the Contacts Screen.
2. Choose **Import from SD card** or **Export to SD card**.

- For import, you should have vCard files saved in the microSD card. If there's more than one vCard file, you need to select the vCard file and touch **OK**.
- For export, the phone will prompt you with the name of the vCard file. Touch **OK** to create the file in the microSD card.

Sharing Contacts Information

1. Touch **Menu Key > Import/Export > Share visible contacts** from the Contacts Screen. Your phone will export all information of the contacts in the Contact Screen to a temporary vCard file.
2. Choose how you want to send the vCard file. You can send it via Bluetooth, mail or messages.

Creating a Contact

1. Touch or **Menu Key > New contact** from the Contacts Screen.
2. Touch **Contact type** to choose where to save the contact.
3. Enter the contact name, phone numbers, and other information.
4. Touch **Done** to save the contact.

Adding a Contact to Favorites

1. In the Contact Screen, touch and hold the contact you want to add to **Favorites**.
2. Touch **Add to favorites** from the pop-up menu.

TIPS: You can also touch a contact and then touch next to the contact's name to add it to **Favorites**.

Searching for a Contact

1. Touch at the bottom of the Contacts Screen.
2. Input the contact name you want to search for.

The contacts matched will be listed.

Creating a New Group

1. Touch the **Groups** tab from the Contacts Screen.
2. Touch the icon at the bottom of the screen.
3. Enter the group name and touch **Done**.
4. Touch the new group and touch to add group members.
5. Tick the check boxes next to the contacts you want. Then touch **OK**.

To send messages to the group members, you can touch next to the group and select message recipients from the listed group members.

Entering Text

When you enter a field that needs text or numbers, a keyboard automatically appears on the screen. Hold the input box and select **Input method** from the pop-up menu to change input method.

Android Keyboard

The Android Keyboard provides a layout similar to a desktop computer keyboard. Turn the phone sideways and the keyboard will change from portrait to landscape.

To use the landscape keyboard, just tick the **Auto-rotate screen** check box in **Settings > Display**. (The landscape QWERTY keyboard is not supported in all applications.)

- Touch the alphabetic keys to enter letters. Touch and hold the keys to enter associated accented letters or numbers. For example, to enter È, touch and hold and

the available accented letters and number 3 appear. Then slide to choose È.

- Touch to use uppercase or lowercase. This key also changes to indicate the current case you are using: for lowercase, for uppercase, and when locked in uppercase.
- Touch to delete any text you have entered.
- Touch to select numbers and symbols. You can then touch to find more. Also, often used symbols are displayed on top of the keyboard. Flick left or right to find the one you need and touch to enter.
- Touch to enter a smiley face; hold the key and swipe to choose more emoticons.
- Touch to change input method or set up Android keyboard.
- Touch to use Google's networked voice input.

TouchPal Input

You can flick left or right on the TouchPal keyboard to select one of the three TouchPal keyboard layouts.

Full QWERTY

- Touch the alphabetic keys to enter letters. Touch the keys and flick down to enter the numbers or symbols on these keys.
- Touch to use uppercase or lowercase. This key also changes to indicate the current case you are using: for lowercase, for uppercase, and when locked in uppercase.
- Touch / to disable or enable word prediction.
- Touch / to change input language.
- Touch to enter digits, symbols, emoticons and other pre-defined texts.
- Touch to start a new line.
- Touch or hold to delete text before the cursor.

- Touch to open the TouchPal input settings, the same as pressing **Home Key > Menu Key > Settings > Language & keyboard > TouchPal keyboard**.
- Touch to open text editing options. You can select, cut, copy, paste, and delete text, or move the cursor.
- Touch to use voice input.
- Touch to hide the virtual keyboard. You can touch the text field again to show the keyboard.

12-Key PhonePad

Touch a key repeatedly until the desired letter or symbol appears. Touch the keys and flick down to enter the numbers on these keys.

If word prediction is enabled ( ), just touch the keys once and choose the right word.

CooTek T+

- Touch to enter the left letter on the key.
- Touch and flick right to enter the right letter/symbol on the key.
- Touch and flick down to enter the number/symbol on the key.

If word prediction is enabled (), just touch the keys and choose the right word.

Selecting Touch Input Settings

Choose the touch input settings by touching **Menu Key > Settings > Language & keyboard** from Home Screen.

In the **Keyboard settings** section, you can choose the settings for Android keyboard and TouchPal keyboard.

Messaging

Your SMS (text message) and MMS (multimedia messaging service) are combined into one menu in **Home Key >** **> Messages**.

The Message Box

Instead of an inbox and outbox, your phone organizes all messages you sent and received into one box, where messages exchanged with the same number are grouped into one message thread in the Messages Screen. You can touch a thread to see the conversation you have had with someone.

Message threads are sorted in chronological order with the latest one on top.

Sending a Message

1. Touch **Home Key >** **> Messages > New message**.
2. Touch the **To** field to enter the recipient's number or name. As you type, matching contacts will appear. Touch a suggested contact to add as a recipient.
3. Touch the **Type to compose** field and enter your message.
    - Touch **Menu Key** to insert Quick Text, signature, smiley, or contact.

- If you are sending an MMS, touch **Menu Key** to add a subject, or attach pictures, videos, audios, or slideshows.

4. Touch **Send** to send your message.

NOTE: Add an attachment to text message and it will be converted into an MMS automatically. Likewise if you remove all attachments and the subject from an MMS, it'll automatically become a text message.

Message Settings

The phone's message settings are pre-configured for you to use immediately. To change them, touch **Menu Key > Settings** from the Messages Screen.

Storage settings:

- **Delete old messages**: Select to delete old messages when your storage limits are reached.
- **Text message limit**: Set the maximum number of text messages allowed in a single thread.
- **Multimedia message limit**: Set the maximum number of multimedia messages allowed in a single thread.

Text message (SMS) settings:

- **Delivery reports**: Request a delivery report for every text message you send.
- **Manage SIM card messages**: Manage the messages saved in your SIM card.

- **SMS validity**: Set the validity time limit for outgoing text messages.
- **SMS priority**: Set the priority of outgoing text messages.
- **Service Center**: Enable you to view and edit the service center number.

Multimedia message (MMS) settings:

- **Delivery reports**: Request a delivery report for every MMS message you send.
- **Read reports**: Request a read report for each MMS message you send.
- **Auto-retrieve**: Automatically retrieve MMS messages.
- **Roaming auto-retrieve**: Automatically retrieve MMS messages when you're roaming.
- **MMS validity**: Set the validity time limit for outgoing multimedia messages.
- **MMS creation mode**: Select to create an MMS message with or without restriction, or receive warning when adding restricted attachment to an MMS message.

Notification settings:

- **Notifications**: Show message notifications in the status bar.
- **Select ringtone**: Choose a ringtone for your incoming messages.
- **Vibrate**: Make your phone vibrate when a new message arrives.

Signature settings:

- **Edit signature**: Edit your signature, which can be added automatically to outgoing messages.
- **Add signature**: Add the signature to all outgoing messages.

NOTE: Touch **Menu Key > Restore default settings** to change all the message settings back to the original.

Email

Touch **Home Key >** **> Email**. You can enter the Email Screen to setup your Email account and exchange Emails.

Creating an Email Account

1. When you open **Email** for the first time, enter your Email address and password and then touch **Next**.

   NOTE: Your phone will connect to the Internet and verify incoming and outgoing server settings before proceeding to the next step. If the Email service provider is not a known one, you need to select the type of your account and edit the settings for incoming and outgoing servers. Please contact your mobile service provider and Email service provider for more information.

2. Set the Email checking frequency, download options, account name and other settings. Touch **Done** when you finish.

Your phone will show the inbox of the Email account and start to download Email messages.

TIPS: To add more Email accounts, open **Email** to get the Inbox screen. Then touch **Menu Key > More > Accounts > Menu Key > Add account**.

Receiving Emails

Touch **Menu Key > Refresh** to download recent Emails. You can select **Load more messages** at the bottom of the Email list to download earlier messages.

Composing and Sending an Email

After creating an Email account, you can compose and send Email messages.

1. Touch **Menu Key > Compose** from the Inbox Screen.
2. Touch **To** field and enter the recipient's address. When you enter the address, matching contacts on the phone will be displayed. Separate each recipient with a comma.

   TIPS: You can also touch **Menu Key > Add Cc/Bcc** to add more recipients.
3. Enter the subject and the content of your Email. If necessary, change the email priority.
4. Touch **Menu Key > Add attachment** to add files to the Email.
5. Touch **Send**.

Replying to or Forwarding an Email

1. Open the Email you want to reply to or forward from Inbox Screen.
2. Touch **Reply** or **Menu Key > Forward** to reply to/forward the Email.

   NOTE: You can also touch **Reply all** to reply to all recipients of the Email.
3. Enter the contents and recipients of your Email.
4. Touch **Send**.

Deleting an Email Account

1. Open the **Email** application. If there is only one account, touch **Menu Key > More > Accounts** to get the **Accounts** list.
2. Touch and hold the account you want to delete and select **Remove account** from the pop-up menu.
3. Touch **OK** to confirm.

Email Settings

Touch the account you want to set from the Accounts Screen and touch **Menu Key > More > Account settings**. You can get the settings for the Email account. You can also touch **Menu Key > More > System settings** to set up storage, exchange and other settings.

Getting Connected to the Internet

Your phone's impressive networking capabilities allow you to access the Internet or your corporate network with ease.

You can use default connection settings to connect to the Internet via your mobile network (GPRS/EDGE/3G), or Wi-Fi.

The GPRS/EDGE/3G connection can be enabled/disabled manually. Just touch **> Settings > Wireless & networks > Mobile networks** from the Home Screen and tick or clear the **Data enabled** check box.

Adding a New GPRS/EDGE/3G Connection

To get connected via GPRS/EDGE/3G you need a data plan with your service provider. Also if the GPRS/EDGE/3G settings are not pre-configured on your phone, please contact your provider to get the necessary information.

1. Touch **Home Key >** **> Settings > Wireless & networks > Mobile networks > Access Point Names**.
2. Touch **Menu Key > New APN**.
3. Touch each item to enter the information you get from your service provider.
4. Touch **Menu Key > Save** to complete.

TIPS: To set the APN to default settings, touch **Menu Key > Reset to default**.

Turning On Wi-Fi

Wi-Fi provides wireless Internet access over distances of up to 300 feet (100 meters).

1. Touch **Home Key >** **> Settings > Wireless & networks**.
2. Tick the **Wi-Fi** box to turn it on.

Connecting to a Wi-Fi Network

1. Touch **Home Key >** **> Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.

   The Wi-Fi access points, or “hotspots”, that your phone has detected are displayed with their names and security settings.
2. Touch an access point.
3. Enter the password if security features are implemented. Then touch **Connect**.

Checking the Wi-Fi Network Status

You can check the Wi-Fi network by looking at the icon in the status bar.

Or touch the access point that the phone is currently connected to in **Wi-Fi settings**. You can then check the network status from the pop-up window.

Using the Phone as a Modem

You can access the Internet on your PC via your phone as a modem. Note the function may result in data charges from your mobile phone carrier. Please contact them for detail.

Enabling the Phone as a Modem

TIPS:

- Make sure that USB storage is turned off before enabling the modem function. If the USB storage is already turned on, flick down the status bar and touch **Turn off USB storage > Turn off USB storage**.
- The PC accesses the Internet via the phone's mobile network. Therefore, set up the GPRS/EDGE/3G connection correctly before you try to use the phone as a modem.

1. When you connect your phone to your PC with the provided USB cable for the first time, a window will pop up and prompt you to install the driver.
2. Double click the executable file (.exe) in the window and follow the prompt to finish the driver installation.

   NOTE: If the window doesn't pop up automatically for some reason, please open the new CD-ROM drive on your PC manually and find the executable file to run it.
3. Touch on the phone **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot** and tick the **USB tethering** check box.

A new network connection will be created on your PC.

4. Go to **Control Panel > Network** on your PC to enable the new network connection.

Now you can launch the Internet browser on your PC and start surfing.

Disabling the Modem Function

Touch **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot** and clear the **USB tethering** check box.

You can also just pull out the USB cable.

Using the Phone as a Wi-Fi Hotspot

You can use the phone as a portable Wi-Fi hotspot, providing Wi-Fi connection for one or multiple PC or other devices. The function need data connection on a mobile network and may result in data charges.

TIPS:

- The PC accesses the Internet via the phone's mobile network. Therefore, set up the GPRS/EDGE/3G connection correctly before you try to use the phone as a Wi-Fi hotspot.
- When the portable Wi-Fi hotspot function is enabled, you cannot access the Internet with any application on your phone via its Wi-Fi connection.

Enabling the Wi-Fi Hotspot

1. Touch **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot** and tick the **Portable Wi-Fi hotspot** check box.
2. Touch **Portable Wi-Fi hotspot settings > Configure Wi-Fi hotspot**.
3. Change the name of the hotspot and its security setting, if necessary.

   The default hotspot is set as an open one. You can touch the Security field and choose **WPA2 PSK** to set up a password. The password must have at least 8 characters.
4. Touch **Save**. Now you can find the hotspot on other devices and connect to it.

Disabling the Wi-Fi Hotspot

Touch **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot** and clear the **Portable Wi-Fi hotspot** check box.

Browsing the Internet

You can use your phone to get on the Internet via a GPRS, EDGE, 3G, or Wi-Fi connection.

Touch **Home Key >** **> Browser**.

There are different ways to open web pages:

- Touch the address bar to enter the website you want to browse and then touch **Go**.
- Touch beside the address bar or touch **Menu Key > Bookmarks**. Select a bookmark to open.
- Touch beside the address bar or touch **Menu Key > Bookmarks**. Choose an item from the **Most visited** tab or **History** tab.

Browsing Options

Touch **Menu Key** to access the following options when browsing web pages.

- Open a **New window** for web browsing.
- **Exit** the Browser application.
- Access **Bookmarks**, most visited web sites, and browsing history.
- Switch browsing **Windows**.
- **Refresh** the current web page, or stop loading it.

- Touch **More** to forward to the next web page, add bookmarks, search for text, select text, share page URL, check page info or download history, or configure browser settings.

Touch and hold a URL link in a web page to open, bookmark, save, share the link, or to copy the link URL.

Using Bookmarks

1. Open a web page to be added to bookmarks.
2. Touch or **Menu Key > Bookmarks**.
3. Touch **Add** or **Add bookmark**.
4. Give the bookmark a name and touch **OK**.

TIPS: You can touch **Menu Key > List view/Thumbnail view** to change how you view bookmarks on your phone screen.

Editing a Bookmark

1. Open the browser.
2. Touch or **Menu Key > Bookmarks**.
3. Select an item you want to edit and hold on it until the shortcut menu pops up.
4. Select **Edit bookmark**.
5. Edit the name or location, and then touch **OK** to save it.

Deleting a Bookmark

1. Open a Browser window.
2. Touch or **Menu Key > Bookmarks**.
3. Select an item you want to delete and hold on it until the shortcut menu pops up.
4. Select **Delete bookmark** and touch **OK** to confirm.

Browser Settings

Touch **Menu Key > More > Settings** from a browser window to change browser settings.

Bluetooth®

Bluetooth® is a short-range wireless communication technology. Phones or other devices with Bluetooth capabilities can exchange information wirelessly within a distance of about 10 meters. The Bluetooth devices must be paired before the communication is performed.

Turning Bluetooth On/Off

Touch **Home Key >** **> Settings > Wireless & networks** and tick the **Bluetooth** check box. When Bluetooth is on, the icon will appear in the status bar.

If you want to turn Bluetooth off, just clear the **Bluetooth** check box.

NOTE: If you switch off your phone while Bluetooth is turned on, when you switch on the phone again, Bluetooth will turn on automatically.

Making Your Phone Visible

In order to work with other phones or devices that have Bluetooth, you need to make your phone ‘visible’ to them.

1. Touch **Home Key >** **> Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**.
2. Tick the **Bluetooth** check box if it isn’t already ticked.

3. Tick the **Discoverable** check box to make your device visible for 120 seconds.

NOTE: To make your phone ‘invisible’, simply clear the **Discoverable** check box.

Changing the Device Name

When your phone is visible to other Bluetooth devices it will be seen by its name, and you can make that anything you want – like ‘Ben’s Phone’.

1. Touch **Home Key >** **> Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**.
2. Tick the **Bluetooth** box if it is not already ticked.
3. Touch **Device name**.
4. Edit the name and touch **OK**.

Pairing With Another Bluetooth Device

To pair with another Bluetooth device, you need to turn the Bluetooth function of both devices on and make the other Bluetooth device visible.

1. Touch **Home Key >** **> Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**.
2. Touch **Scan for devices**. Your phone will show all visible Bluetooth devices (in range) in its **Bluetooth devices** list.

3. Select the device you want to pair with.
4. If required, enter your PIN and touch **OK**.

If a PIN is required, the same PIN should be entered on the other device.

Making the Most of Multimedia

Taking Pictures With Your Camera

1. Open the camera by touching **Home Key >** **> Camera**.
2. Find the view and touch to take a shot.
3. Touch the thumbnail in the right corner of the screen to view the picture you've just taken. Or touch **Menu Key > Gallery** to view all your pictures and videos.

Adjusting Camera Settings

From the Camera Screen, you can do the following settings (some options are only available for the back camera):

- Touch to set up focus mode, exposure, picture size/quality, color effect, ISO, anti-banding, saturation, contrast, sharpness, or restore camera settings.
- Touch or to choose whether to save photo's geographic location.
- Touch to change white balance.
- Touch or to turn on or off flash.
- Touch **1x** to zoom in or out.

- Touch or to switch between the front and the back camera.

TIPS: To change quickly from camera to camcorder or vice versa, use the switch icon. Use the bar to adjust the brightness.

Shooting Video With Your Camcorder

1. Open the camcorder by touching **Home Key >** **> Camcorder**.
2. Touch to start shooting, and touch to stop.
3. Touch the thumbnail in the right corner of the screen to view the video you've just shot. Or touch **Menu Key > Gallery** to see all your video clips and pictures.

Adjusting Camcorder Settings

From the Camcorder Screen, you can do the following settings:

- Touch to adjust color effect, video quality, video/audio encoder, video duration, and restore camera settings.
- Touch to change white balance.
- Touch to change video quality, video/audio encoder, and video duration together, including **High**, **Low**, **MMS**,

YouTube, and **custom** mode.

- Touch or to switch between the front and the back camera.

Listening to Your FM Radio

With the FM radio, you can search for radio channels, listen to them, and save them on your phone. Note that the quality of the radio broadcast depends on the coverage of the radio station in your area. The wired headset that comes with your phone works as an antenna, so always connect the headset when using the radio. When you receive an incoming call while listening to the radio, the radio will be turned off.

1. To tune in, plug your headset into your phone.
2. Touch **Home Key >** **> FM Radio**.
3. Touch or to scan for available FM channels. You can also swipe across the frequency scale to locate a channel. If you need to fine tune the radio's reception, touch or to change the frequency by +/–0.1 MHz.

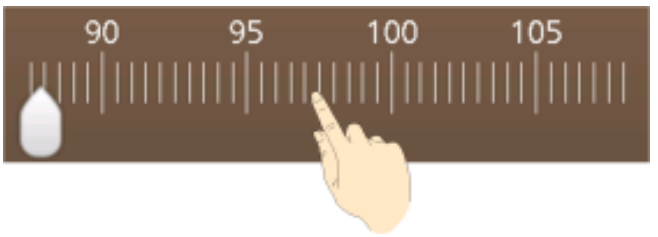

4. Once you get the best reception of a channel, touch **CH 1** to **CH 10** to save the channel. You can touch **Home Key**

to use other applications while the radio continues in the background, and will pop up in the status bar.

In the FM radio screen, you can:

- Press **Volume Keys** to adjust the volume.
- Touch to mute the FM radio. Touch to turn it back on.
- Touch **Menu Key** to set the FM radio settings.
- Touch to switch off the radio.

Playing Your Music

You can play digital audio files from your phone's memory card in **Music** .

1. Touch **Home Key >** **> Music** to open the Music Screen.
2. Select **Artists/Albums/Songs/Playlists** to find the songs you want to play.
3. Touch an item from the list to start playing.

NOTE: You can adjust the volume with the **Volume Keys**.

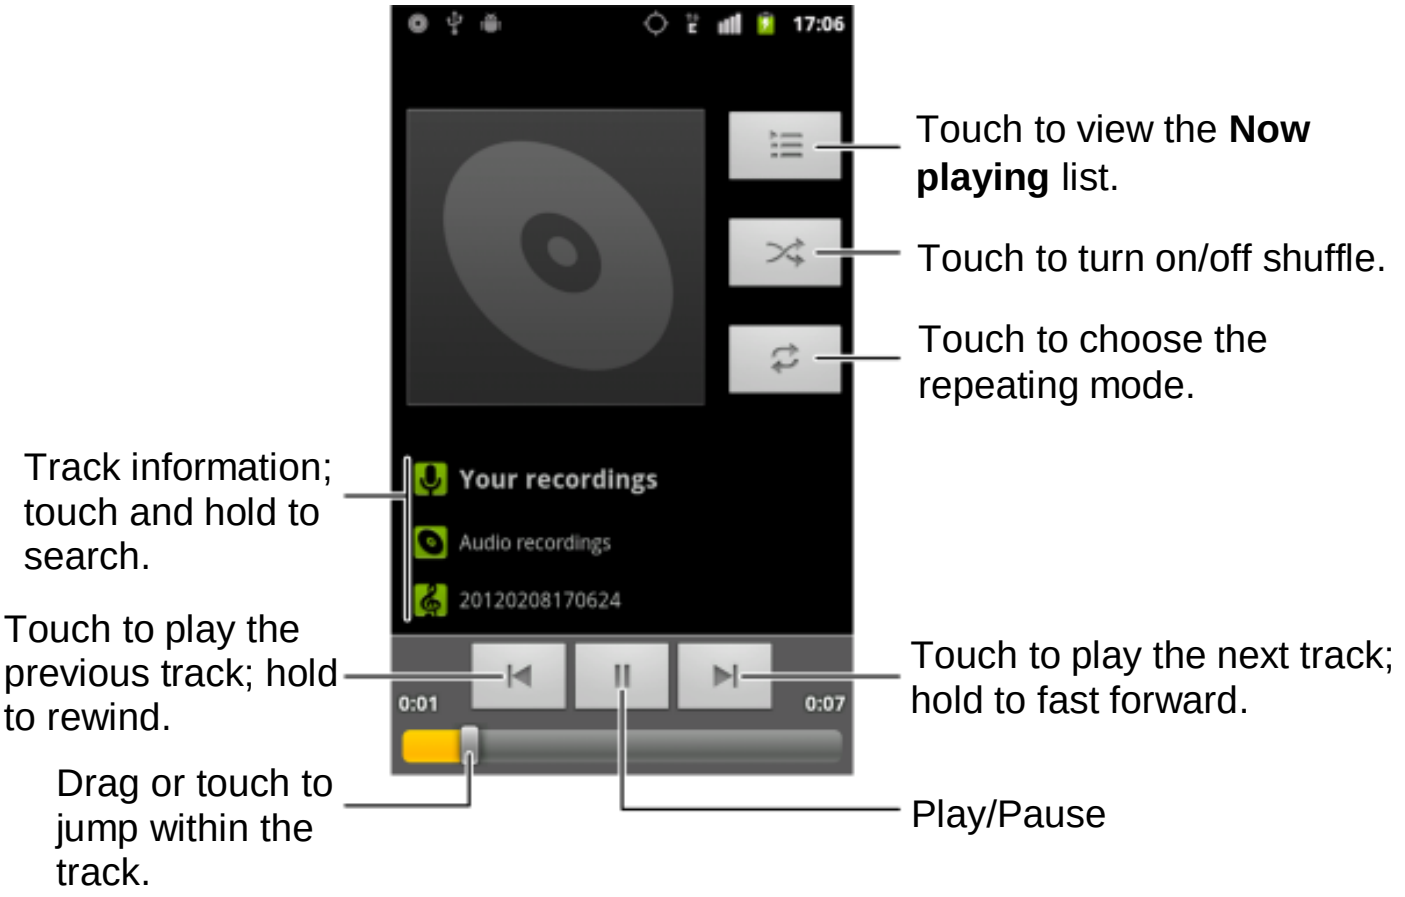
17:06
Your recordings
Audio recordings
20120208170624
0:01
0:07
Touch to view the **Now playing** list.
Touch to turn on/off shuffle.
Touch to choose the repeating mode.
Track information; touch and hold to search.
Touch to play the previous track; hold to rewind.
Drag or touch to jump within the track.
Touch to play the next track; hold to fast forward.
Play/Pause

Creating Playlists

Playlists help you organize your music files:

1. Select a song in **Music** you want to add to a new playlist.
2. Touch and hold the song until a shortcut menu pops up.
3. Touch **Add to playlist**.
4. Touch **New**.
5. Type the playlist name and touch **Save**.

Managing Playlists

1. From the Music Screen touch **Playlists** to see them all.
2. Hold on the playlist you want to play or edit until a shortcut menu pops up.
3. Touch **Play, Delete** or **Rename**.

Adding a Song to a Playlist

1. Open **Music** and find the song you need under **Artists**, **Albums**, **Songs**, or **Playlists**.
2. Hold the song until a shortcut menu pops up.
3. Touch **Add to playlist**.
4. Select a playlist.

Setting a Song as Ringtone

1. Open **Music** and find the song you need under **Artists**, **Albums**, **Songs**, or **Playlists**.
2. Hold the song until a shortcut menu pops up.
3. Touch **Use as phone ringtone**.

Using Google™ Music

The **Music** application ( ) works with Google Music, Google's online music store and streaming service. You can stream via mobile data or Wi-Fi and listen to you favorite songs that you've added to your online Google Music library.

You can also play audio files you've copied directly to your device from a computer.

NOTE: The availability of Google Music is dependent on your region. If it is not available, or you don't have a mobile data or Wi-Fi connection, you can only play music stored on your device.

Opening the Music App

Touch **Home Key >** **> Music** ( ) to open the application.

Viewing the Music Library and Playing Songs

The music library combines your online Google Music library and songs stored on your device. Swipe left or right in portrait mode to view your library sorted by time, artists, albums, songs, playlists, or genres. You can also touch **Recent**, **Artists**, **Albums**, **Songs**, **Playlists**, or **Genres** in landscape mode to switch the view.

Touch a song in your library to start playing it.

Playing Your Videos

1. To play a video file, touch **Home Key >** **> Videos**. This will open the Videos screen and show the video files saved in your memory card.
2. Touch a video file to start playing.

3. Touch on the screen and the control bar will appear as below. You can play, pause, fast forward, rewind, etc.

Opening Your Gallery

Touch **Home Key >** **> Gallery**. You can use **Gallery** to view pictures and play videos. You can also do some basic editing of your pictures – such as setting them as wallpaper or contact icons, and sharing with friends.

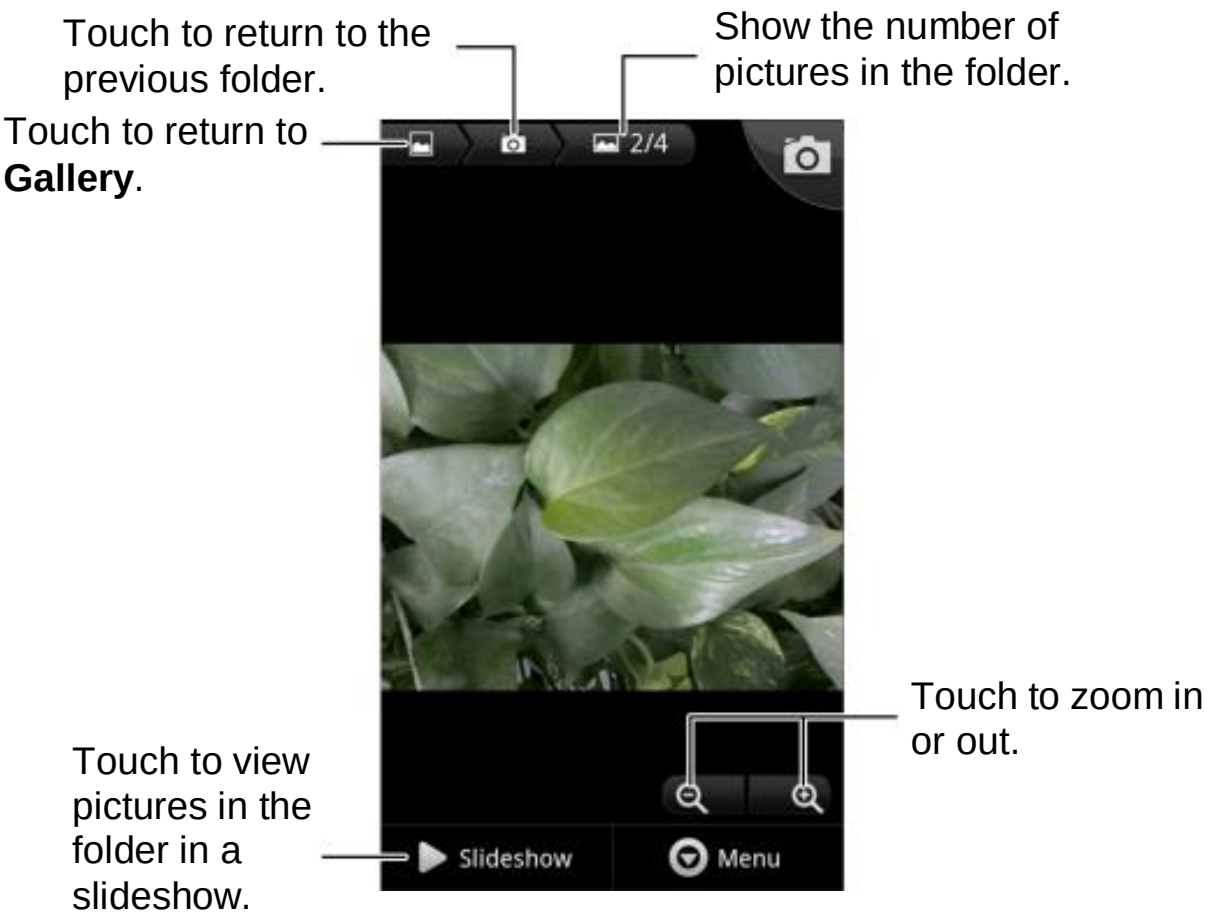
Touch to return to the previous folder.
Show the number of pictures in the folder.
Touch to return to **Gallery**.
2/4
Touch to zoom in or out.
Touch to view pictures in the folder in a slideshow.
Slideshow
Menu

Making Voice Memos

Sound Recorder enables you to record your voice memos. You need a microSD card to use it.

1. Touch **Home Key >** **> Sound Recorder**.
2. Touch to start recording.
3. Touch to stop recording.
4. Touch to play back the voice recording.
5. Touch **OK** to save the voice recording, or touch **Discard** to delete the recording.

TIPS: You can find your recordings in **Home Key >** **> Music(** **) > Playlists > My recordings**.

Turning On/Off USB Mass Storage

You can use the USB mass storage feature to transfer data between the microSD card and PC.

To turn on USB mass storage:

1. Insert the microSD card into your phone and connect the phone to the PC with a USB cable.
2. Flick down the notification panel and touch **USB connected > Turn on USB storage > OK**.

To turn off USB mass storage:

Just flick down the notification panel and touch **Turn off USB storage > Turn off USB storage**.

Using Your Google™ Applications

Signing in to your Google Account lets you synchronize Google Mail, Calendar, and Contacts between your phone and the web. And if you don't have an account, you can easily create one.

1. Touch a Google application that needs a Google account, such as **Talk**.
2. Read the instructions and select **Next**.
3. If you've got a Google account, touch **Sign in**. Enter your user name and password and then touch **Sign in**. (Or touch **Create** if you don't have a Google account.)
4. Set the backup and restore option, and touch **Next > Finish setup**.

Google Mail

Google Mail is a web-based email service that's configured when you sign in to your Google account. Depending on your synchronization settings, the Google Mail on your phone can be automatically synchronized with your Google Mail account on the web.

This is how you create and send a Google Mail.

1. Open **Google Mail** by touching **Home Key >** **> Google Mail**.
2. Touch **Menu Key > Compose**.

3. Enter the email address of the person you're contacting in the **'To'** field. If you're sending the email to several people, separate the email addresses with commas. You can add as many recipients as you want.
4. Enter the email subject, and then write your email.
5. Touch **Menu Key > Send**.

Google Calendar

Touch **Home Key >** **> Calendar** to use Google Calendar, Google's time management application. You can use the calendar to schedule appointments, including meetings and other events. Your appointments will be displayed on the screen as are scheduled. You can also synchronize appointments to your Google account, which enables you to manage your schedule online on your PC.

Google Talk

Google Talk is Google's instant messaging program, which enables you to communicate with other people who also use it.

Opening Google Talk

Touch **Home Key >** **> Talk**.

Adding a New Friend

You can only add people who have a Google Account.

1. In the Friends list, touch **Menu Key > Add friend**.
2. Enter the Google email address of the friend you want to add.

Your friend will receive an invitation from Google. Touch **Menu Key > More > Invites** to see pending invitations.

Changing Your Online Status

1. Touch the Talk status bar above the Friends list.
2. Touch to change status and then enter your status message in the text box.

Starting a Chat

1. Touch a friend in the Friends list.
2. Chat with your friend by entering text in the message box.
3. Touch **Send**.

Google+

Google+ is a social networking service offered by Google. The Google+ application on your device enables you to manage your data, chat with online contacts, organize them in different circles, and share your selected information.

Touch **Home Key >** **> Google+** and select the account you want to use to sign in to Google+.

Organizing Your Contacts

1. Open the **Google+** app.
2. Touch **Circles**.
3. Touch **People > Find and invite people**.
4. Touch next to a suggested person.
5. Touch an existing circle or select **Create a new circle**.

Getting Updates

1. Open the **Google+** app.
2. Touch **Stream**.
3. Swipe left or right to see different information shared with you by other users. Touch **Menu Key > Select circles** to choose what groups of information are shown.
   - **NEARBY** shows posts shared with you by users near your current location.
   - **ALL CIRCLES**, **ACQUATANCES**, **FAMILY** and **FRIENDS** show updates from people you've added to your circles.
   - **INCOMING** shows posts from people who followed you but whom you don't follow.

Chatting With Contacts

You can chat with your Google+ contacts through instant messaging, similar to sending a text with the Messages app.

1. Touch **Messenger** in the **Google+** app or touch **Home Key >** **> Messenger**.
2. Touch to create a new message.
3. Touch to add recipients, they can be contacts or circles.
4. Enter the message.
5. Touch to send the message.

Checking Photos

You can see your own photo albums and those shared by other users.

Touch **Photos** in the **Google+** app to see all available albums.

Checking and Managing Your Profile

1. Touch **Profile** in the **Google+** app.
2. Swipe left or right to see your posts, personal info, and photos.
   - Touch the **ABOUT** tab and you can change your profile photo.

- Touch the **PHOTOS** tab and open a photo. You can add comments to it, delete it, or set it as your profile photo.

Places

Google Places helps you find all kinds of businesses near you.

1. Touch **Home Key >** **> Settings > Location & security** and tick the **Use GPS satellites** or **Use wireless networks** check box.
2. Touch **Home Key >** **> Places**. Wait while you are being located. Your location, when found, is shown on the screen.
3. Select a business category and the information of that type of business near you will be displayed.

   NOTE: Touch **Menu Key >Add a search** to add new business categories.
4. Touch a result you are interested in and check out the details and reviews about that place. You can also see the place on Google Maps, find out how to get there, or give that business a call.

Latitude

Google’s Latitude service is a social tool for sharing your location information with selected friends.

Touch **Home Key >** **> Latitude** to enable Latitude service.

Each time you launch Maps application, your location will be determined using GPS or the phone network, and your Latitude status will be updated. You can touch **Menu Key > More > Latitude** in Maps or **Home Key >** **> Latitude** to see your status as well as that of your selected friends.

In Latitude, touch **Menu Key** to refresh friends’ status, see them on Maps, add new friends, or set the location reporting options.

You can also turn off Latitude service by touching **Menu Key > Location reporting > Sign out of Latitude** in the Latitude screen.

Sorting out Your Phone Settings

Setting Date and Time

1. Touch **Home Key > Menu Key > Settings > Date & time**.
2. Clear the **Automatic** check box if you want to set the time and date by yourself.
3. Set date, time, time zone, and date/time format.

Display Settings

By touching **Home Key > Menu Key > Settings > Display**, you can adjust the display settings as you like.

- **Brightness**: Adjust brightness of the screen.
- **Auto-rotate screen**: Rotate the screen display as you rotate the phone.
- **Animation**: Choose window animation.
- **Screen timeout**: Set the delay for the screen to automatically turn off.

Sound Settings

By touching **Home Key > Menu Key > Settings > Sound**, you can adjust the sound settings, such as ringtones and alerts.

- **Silent mode:** Tick the check box to mute all sounds except media and alarms.
- **Silence Ringer When Face Down:** Once you enable this function, you can mute the incoming call ringtone by flipping the phone over.
- **Vibrate:** Select the condition for vibration.
- **Volume:** Touch to adjust volume levels for ringtone, media, alarm, and notification.
- **Phone ringtone:** Select the default ringtone for incoming calls.
- **Notification ringtone:** Select the default ringtone for notifications.
- **Audible touch tones:** Tick the check box and the phone will play tones when you touch the dial pad.
- **Audible selection:** Tick the check box and the phone will play a sound when you touch the screen to make a selection.
- **Screen lock sounds:** Tick the check box and the phone will play a sound when you lock or unlock the screen.
- **Haptic feedback:** Tick the check box and the phone will vibrate when you touch soft keys or on certain user interface interactions.

To quickly switch to silent mode, hold **Volume Key** (down) - or, if the screen is locked, drag to the left.

Language Settings

You can change the language of your phone system in two simple steps.

1. Touch **Home Key >** **> Settings > Language & keyboard > Select language**.
2. Select a language from the list given.

Mobile Network Services

Touch **Home Key >** **> Settings > Wireless & networks > Mobile networks** to enable or disable data service, allow data services when roaming, or set access point names for data access.

Getting Data Services When Roaming

1. Touch **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Mobile networks**.
2. Tick the **Data roaming** box.

IMPORTANT: Data roaming may incur significant roaming charges.

Disabling Data Services

1. Touch **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Mobile networks**.
2. Clear the **Data enabled** check box.

Enabling Always-On Data Services

1. Touch **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Mobile networks**.
2. Tick the **Enable always-on mobile data** box to allow applications to update data automatically.

IMPORTANT: When you enable this option, more data traffic will be generated for automatic updates of applications data. And your phone will consume more power.

Switching Network Modes

1. Touch **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Mobile networks > Network Mode**.
2. Select one of the following: **GSM/WCDMA auto**, **WCDMA only**, or **GSM only**.

Switching Networks

1. Touch **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Mobile Networks > Network operators**. The phone automatically searches for all available networks.
2. Touch a network to register manually, or touch **Select automatically** to select preferred network automatically.

Setting Access Point Names

To connect to the Internet you can use the default Access Point Names (APN). And if you want to add a new APN, please contact the service provider to find out more.

1. Touch **Home Key > Menu Key > Settings > Wireless & networks > Mobile networks > Access Point Names**.
2. Touch **Menu Key > New APN**.
3. Set the necessary parameters. (See *Getting Connected to the Internet - Adding a GPRS/EDGE/3G Connection* in this guide.)
4. Touch **Menu Key > Save**.

Security Settings

Here's how to protect your phone and SIM card from unauthorized use.

Protecting Your Phone With a Screen Unlock Pattern

Creating Your Screen Unlock Pattern

1. Touch **Home Key >** **> Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern**.
2. Read the instructions and touch **Next**.
3. Watch the example pattern and touch **Next**.
4. Draw your own pattern and touch **Continue**.
5. Draw the pattern again and touch **Confirm**.
6. Press **Power Key** to lock the screen.

TIPS: Clear the **Use visible pattern** box if you want to hide the pattern as you draw it on the screen.

Unlocking the Screen With Your Pattern

1. Press **Power Key** to wake up the screen.
2. Draw the pattern you set to unlock the screen.

If you make a mistake, your phone will ask you to try again.

Cannot recall your screen unlock pattern?

You have up to five attempts to unlock your phone. If you still cannot recall the screen unlock pattern, you can touch **Forgot pattern?** and enter your Google account user name and password to reset the screen unlock pattern.

IMPORTANT: You must sign in or create a Google account on your phone before using the above method to reset the pattern.

Protecting Your Phone With a PIN or Password

Creating a PIN or Password

1. Touch **Home Key >** **> Settings > Location & security > Set up screen lock**.
2. Touch **PIN** or **Password**.
3. Enter the numeric PIN or any password you like, and touch **Continue**.
4. Enter it again and touch **OK** to confirm.

Unlocking the Screen With Your PIN or Password

1. Press **Power Key** to wake up the phone.
2. Drag the icon to the right.
3. Enter the PIN or password you set.
4. Touch **OK**.

Disabling Screen Lock Settings

If you have created an unlock pattern, PIN or password, you can disable it.

1. Touch **Home Key >** **> Settings > Location & security > Change screen lock**.
2. Draw the screen unlock pattern or enter your PIN/ password you have created.
3. Touch **None**.

Protecting Your SIM Card With a PIN

Every SIM card comes with a PIN. The initial PIN is provided by your mobile phone carrier. It's best to lock your SIM card as soon as you can.

1. Touch **Home Key >** **> Settings > Location & security > Set up SIM card lock**.
2. Tick the **Lock SIM card** check box.
3. Enter the PIN you've been given and touch **OK**.

Changing Your SIM PIN

You can change the PIN you've been given to one easier for you to remember and harder for others to guess.

1. Touch **Home Key >** **> Settings > Location & security > Set up SIM card lock**.
2. Make sure you already tick the **Lock SIM card** check box.
3. Touch **Change SIM PIN**.
4. Enter the old PIN and touch **OK**.
5. Enter your new PIN and touch **OK**.
6. Enter the new PIN again and touch **OK**.

Restoring a Locked SIM Card

Put all your confidential passwords in a safe place for future use. If you enter the wrong SIM PIN more times than allowed, your SIM card will be locked and you cannot access the mobile phone network. Contact your operator for a PIN Unlock Key (PUK) to restore the SIM card.

Setting Up Credential Storage

This lets you select applications to access secure certificates and other credentials.

Enabling Secure Credentials

1. Touch **Home Key >** **> Settings > Location & security**.
2. Touch **Set password** and create a password for the credential storage.
3. Tick the **Use secure credentials** box.

TIPS: You can also install encrypted certificates from your microSD card by touching **Install from SD card**.

Deleting Secure Credentials

1. Touch **Home Key >** **> Settings > Location & security**.
2. Touch **Clear storage** to clear credentials.

Managing Your Device Memory

Touch **Home Key >** **> Settings > Storage**. You can view the space information of the microSD card as well as the phone storage.

- **Unmount/Mount SD card**: You can unmount the microSD card to safely remove it, or mount the card.
- **Erase SD card**: Erase all data on the microSD card.

Privacy: Reset to Factory Settings

Touch **Home Key >** **> Settings > Privacy > Factory data reset > Reset phone > Erase everything**.

WARNING: All your personal information and downloaded applications on your phone will be erased after the resetting.

Managing Applications

Touch **Home Key >** **> Settings > Applications**.

- **Unknown sources**: Tick the check box if you want to installed applications from sources other than the Android Market. Note that you may risk your phone and personal data by installing such applications.
- **Manage applications**: Manage or remove installed applications.
- **Running services**: Check currently running services and stop them if needed.
- **Storage use**: View storage used by applications.
- **Battery use**: See what has been using the battery.
- **Development**: Set options for application development.

Installing an Application

You can install an application from the Android Market or the Play Store (**Home Key >** **> Market** or **Play Store**) by selecting the item you want to download and touching **Download** or the price field.

You can also install a non-Market application if you have allowed the installation of it. Make sure that you select an application developed for your device and processor type before installing it.

1. Copy the application file to the microSD card and install the card on your phone.
2. Touch **Home Key >** **> Filer**, and open the folder where the application file is.
3. Touch the file to start installation.
4. Read the installation instructions that come with the application and follow it to complete the setup.

Removing an Application

1. Touch **Home Key >** **> Settings > Applications > Manage applications**.
2. Select the application you want to delete.
3. Touch **Uninstall** and **OK** to confirm.

Moving an Application

You can move the applications downloaded or installed on your phone to the microSD card when the phone memory is full. You can also move applications to your phone if the microSD card is getting full.

NOTE: Not all applications can be move to your phone or microSD card.

1. Touch **Home Key >** **> Settings > Applications > Manage applications**.
2. Touch the application you want to move below the **Downloaded** tab.
3. Touch **Move to phone** or **Move to SD card**.

Managing Other Settings

Search Settings

You can manage search settings and search history by opening the **Google Search** application and touching **Menu Key > Search settings**.

- **Google search**: Adjust Google search settings.
- **Searchable items**: Choose what to search on the phone.
- **Clear shortcuts**: Clear shortcuts to recently chosen search suggestions.

Voice Input and Output

You can set the text-to-speech and voice recognition options by touching **Home Key >** **> Settings > Voice input & output**.

NOTE: You need to download voice data in order to use the text-to-speech function. Just touch **Install voice data** in **Text-to-speech settings**.

Accessibility

You can configure accessibility options for accessibility-related applications by touching **Home Key >** **> Settings > Accessibility**.

Other Applications

Alarms

1. Touch **Home Key >** **> Alarm**.
2. Touch the default alarm to configure it. Or, to create a new alarm, touch **Menu Key > Add alarm**.
3. Tick the **Turn on alarm** box and set up the alarm options.

TIPS: You can also touch **Quick Snooze** to set up one-off alarm that will ring within 60 minutes.

Calculator

Touch **Home Key >** **> Calculator**.

TIPS: Touch **Menu Key > Advanced panel / Basic panel** or swipe left or right to switch panels.

Note Pad

Touch **Home Key >** **> Note pad**. **Note pad** is for your memos.

Touch **Menu Key** to add or delete them, or to export the text to a txt file in the microSD card. Hold an existing note to edit, delete, share or export, or to change its title.

SIM Toolkit

SIM Toolkit will only appear on the screen if your SIM card provides this function. To use SIM services, insert your SIM card in the phone first.

Touch **Home Key >** **> SIM Toolkit**.

Stopwatch

1. Touch **Home Key >** **> Stopwatch**.
2. Touch **Start** to start timing, touch **Pause** to pause, and touch **Resume** to continue.
3. Touch **Reset** to reset the stopwatch to 00:00.0.

Task Manager

Touch **Home Key >** **> Task Manager** to view or stop applications.

Touch a task in the **Task** tab to switch to its screen, abort it, or see its detail. Touch the **Resource** tab to view the real-time system resources information.

Specifications

Dimensions		Approx. 115 mm×58 mm×10.5 mm
Weight		Approx. 118 g (with battery)
Bearer		GSM/WCDMA support
Main display dimension, resolution		3.5 inches 800*480 WVGA
Cameras	Front	CMOS sensor, 0.3M still image pixels
	Back	CMOS sensor, 5M still image pixels with auto focus and flash
Removable memory card		Support microSD card, maximum capacity: 32 GB
Battery	Capacity	1200 mAh
	Standby time	Approx. 200 hours (subject to network status)
	Voice talk time	Approx. 240 minutes (subject to network status)

For Your Safety

General Safety

	Don’t make or receive handheld calls while driving. And never text while driving.		Don’t use at petrol stations.
	Keep your phone at least 15 mm away from your ear or body while making calls.		Your phone may produce a bright or flashing light.
	Small parts may cause a choking.		Don’t dispose of your phone in fire.
	Your phone can produce a loud sound.		Avoid contact with anything magnetic.
	Keep away from pacemakers and other electronic medical devices.		Avoid extreme temperatures.
	Switch off when asked to in hospitals and medical facilities.		Avoid contact with liquids. Keep your phone dry.
	Switch off when told to in aircrafts and airports.		Don’t take your phone apart.

	Switch off when near explosive materials or liquids.		Only use approved accessories.
	Don’t rely on your phone for emergency communications.		

Radio Frequency (RF) Exposure

General Statement on RF Energy

Your phone contains a transmitter and a receiver. When it is ON, it receives and transmits RF energy. When you communicate with your phone, the system handling your call controls the power level at which your phone transmits.

Specific Absorption Rate (SAR)

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 1.1 W/kg*. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on

the body as described in this user guide**.

As SAR is measured utilizing the device’s highest transmitting power, the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum power required to communicate with the network.

* The tests are carried out in accordance with EN 50360, EN 62311, EN 62209-1, EN 62209-2.

** Please see body worn operation.

Body Worn Operation

Important safety information regarding radio frequency radiation (RF) exposure:

To ensure compliance with RF exposure guidelines the phone must be used with a minimum of 15 mm separation from the body.

Failure to observe these instructions could result in your RF exposure exceeding the relevant guideline limits.

Limiting Exposure to Radio Frequency (RF) Fields

For individuals concerned about limiting their exposure to RF fields, the World Health Organization (WHO) provides the following advice:

Precautionary measures: Present scientific information

does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile phones. If individuals are concerned, they might choose to limit their own or their children’s RF exposure by limiting the length of calls, or using ‘hands-free’ devices to keep mobile phones away from the head and body.

Further information on this subject can be obtained from the WHO home page http://www.who.int/peh-emf (WHO Fact sheet 193: June 2000).

Regulatory Information

The following approvals and notices apply in specific regions as noted.

Please find the section Declaration of RoHS Compliance and CE DOC in the end of this manual.

National Restrictions on Wi-Fi Usage

2400.0-2483.5 MHz

Country	Restrictions	Reason/remark
Bulgaria		General authorization required for outdoor use and public service
France	Please don't use WIFI function outdoors	Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in

		recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012.
Italy		If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum).
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund.
Russian Federation		Only for indoor applications.

Distraction

Driving

Full attention must be given to driving at all times in order to reduce the risk of an accident. Using a phone while driving (even with a hands free kit) can cause distraction and lead to an accident. You must comply with local laws and

regulations restricting the use of wireless devices while driving.

Operating Machinery

Full attention must be given to operating the machinery in order to reduce the risk of an accident.

Product Handling

General Statement on Handling and Use

You alone are responsible for how you use your phone and any consequences of its use.

You must always switch off your phone wherever the use of a phone is prohibited. Use of your phone is subject to safety measures designed to protect users and their environment.

- Always treat your phone and its accessories with care and keep it in a clean and dust-free place.
- Do not expose your phone or its accessories to open flames or lit tobacco products.
- Do not expose your phone or its accessories to liquid, moisture or high humidity.
- Do not drop, throw or try to bend your phone or its accessories.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or aerosols to clean the device or its accessories.

- Do not paint your phone or its accessories.
- Do not attempt to disassemble your phone or its accessories, only authorized personnel can do so.
- Do not expose your phone or its accessories to extreme temperatures, minimum - [5] and maximum + [50] degrees Celsius.
- Please check local regulations for disposal of electronic products.
- Do not carry your phone in your back pocket as it could break when you sit down.

Small Children

Do not leave your phone and its accessories within the reach of small children or allow them to play with it.

They could hurt themselves or others, or could accidentally damage the phone.

Your phone contains small parts with sharp edges that may cause an injury or may become detached and create a choking hazard.

Demagnetization

To avoid the risk of demagnetization, do not allow electronic devices or magnetic media close to your phone for a long time.

Electrostatic Discharge (ESD)

Do not touch the SIM card’s metal connectors.

Antenna

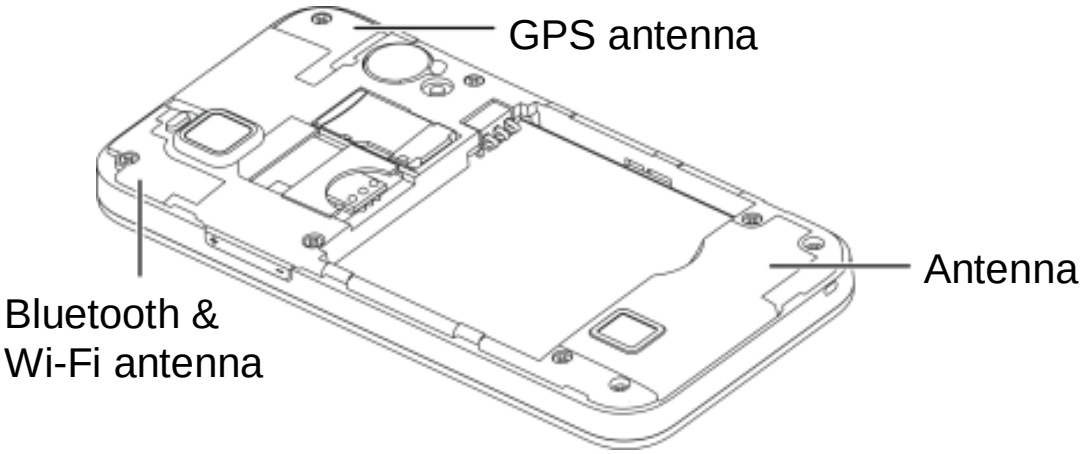

Do not touch the antenna unnecessarily.

Normal Use Position

When placing or receiving a phone call, hold your phone to your ear, with the bottom towards your mouth.

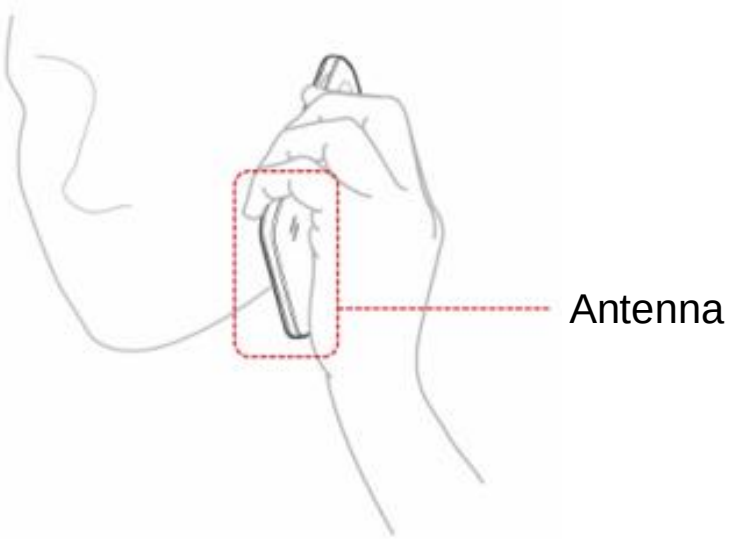

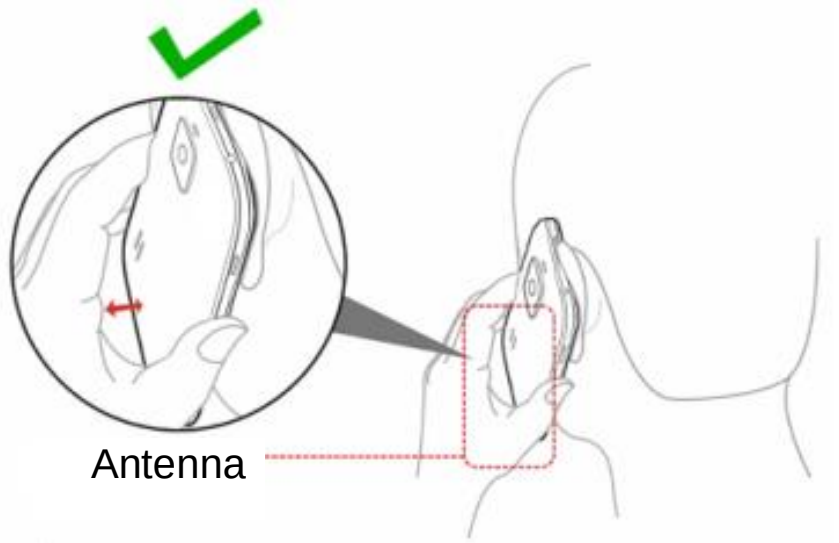

Air Bags

Do not place a phone in the area over an air bag or in the air bag deployment area as an airbag inflates with great force and serious injury could result.

Store the phone safely before driving your vehicle.

Seizures/Blackouts

The phone can produce a bright or flashing light. A small percentage of people may be susceptible to blackouts or seizures (even if they have never had one before) when exposed to flashing lights or light patterns such as when playing games or watching video. If you have experienced seizures or blackouts or have a family history of such occurrences, please consult a physician.

Repetitive Strain Injuries

To minimize the risk of Repetitive Strain Injury (RSI) when texting or playing games with your phone:

- Do not grip the phone too tightly.
- Press the buttons lightly.
- Use the special features which are designed to minimize the times of pressing buttons, such as Message Templates and Predictive Text.
- Take lots of breaks to stretch and relax.

Emergency Calls

This phone, like any wireless phone, operates using radio signals, which cannot guarantee connection in all conditions. Therefore, you must never rely solely on any wireless phone for emergency communications.

Loud Noise

This phone is capable of producing loud noises, which may damage your hearing. Turn down the volume before using headphones, Bluetooth stereo headsets or other audio devices.

Phone Heating

Your phone may become warm during charging and during normal use.

Electrical Safety

Accessories

Use only approved accessories.

Do not connect with incompatible products or accessories.

Take care not to touch or allow metal objects, such as coins or key rings, to contact or short-circuit in the battery terminals.

Connection to a Car

Seek professional advice when connecting a phone interface to the vehicle electrical system.

Faulty and Damaged Products

Do not attempt to disassemble the phone or its accessory.

Only qualified personnel can service or repair the phone or its accessory.

If your phone or its accessory has been submerged in water, punctured, or subjected to a severe fall, do not use it until you have taken it to be checked at an authorized service centre.

Radio Frequency Interference

General Statement on Interference

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this, use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

People with hearing aids or other cochlear implants may experience interfering noises when using wireless devices or when one is nearby.

The level of interference will depend on the type of hearing device and the distance from the interference source, increasing the separation between them may reduce the interference. You may also consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

Medical Devices

Please consult your doctor and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Aircraft

Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by airport or airline staff.

Consult the airline staff about the use of wireless devices on board the aircraft. If your device offers a ‘flight mode’, this must be enabled prior to boarding an aircraft.

Interference in Cars

Please note that because of possible interference to electronic equipment, some vehicle manufacturers forbid the use of mobile phones in their vehicles unless a hands-free kit with an external antenna is included in the installation.

Explosive Environments

Petrol Stations and Explosive Atmospheres

In locations with potentially explosive atmospheres, obey all posted signs to turn off wireless devices such as your phone or other radio equipment.

Areas with potentially explosive atmospheres include fuelling areas, below decks on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust, or metal powders.

Blasting Caps and Areas

Power off your mobile phone or wireless device when in a blasting area or in areas posted power off “two-way radios” or “electronic devices” to avoid interfering with blasting operations.

Declaration of RoHS Compliance

To minimize the environmental impacts and take more responsibilities to the earth we live on, this document shall serve as a formal declaration that the ATLAS W manufactured by ZTE CORPORATION is in compliance with the Directive 2002/95/EC of the European Parliament - RoHS (Restriction of Hazardous Substances) with respect to the following substances:

1. Lead (Pb)
2. Mercury (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Hexavalent Chromium (Cr (VI))
5. Polybrominated biphenyls (PBBs)
6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)

The ATLAS W manufactured by ZTE CORPORATION, meets the requirements of EU 2002/95/EC.

Disposal of Your Old Appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

For this product’s recycling information based on WEEE directive, please send an e-mail to weee@zte.com.cn

EC DECLARATION OF CONFORMITY

It is hereby declared that following designated product:

Product Type: WCDMA/GSM（GPRS）Dual-Mode Digital Mobile Phone

Model No: ATLAS W

Complies with the essential protection requirements of the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC).

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) was performed by American TCB (Notified Body No.1588), based on the following standards:

Safety	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;

Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
Health	EN 50360:2001; EN 62311: 2008 EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

Xu Feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 29th February 2012 徐锋.

Place & date *Legally valid signature*

This equipment may be operated in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR